

# 示波器用户手册

ZDS1000 系列示波器

UM213011119 V1.05 Date: 2021/5/7

| 类别  | 内容                           |
|-----|------------------------------|
| 关键词 | ZDS1000                      |
| 摘要  | 本文主要介绍ZDS1000系列示波器中的基本功能使用说明 |

## 修订历史

| 版本    | 日期         | 原因                                                                                  |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| V1.00 | 2019/02/21 | 更新文档页眉页脚、“销售与服务网络”内容和新增“免责声明”内容                                                     |
| V1.01 | 2019/03/13 | 修改可支持的协议种类                                                                          |
| V1.02 | 2019/04/18 | 修改外观尺寸图、增加 IP 等级                                                                    |
| V1.03 | 2019/12/17 | 新增无信号发生器、逻辑分析仪的说明                                                                   |
| V1.04 | 2020/02/24 | 1.修改【Select】及【Cursors】按键的描述<br>2.修改 Auto 逻辑和 Default 的描述<br>3.添加模板测试章节<br>4.添加高清尺寸图 |
| V1.05 | 2021/05/07 | 1.更新文档页眉页脚、首尾页内容<br>2.调整文档内容排版<br>3.修改存储与导入功能描述                                     |

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 安全须知.....                | 1  |
| 1.1 一般性安全概要.....            | 1  |
| 1.2 警示标志.....               | 3  |
| 1.3 测量类别.....               | 4  |
| 1.4 仪器安置注意事项.....           | 5  |
| 1.5 保养与清洁.....              | 5  |
| 2. 前言.....                  | 6  |
| 2.1 固件升级说明.....             | 6  |
| 3. 产品简介.....                | 7  |
| 3.1 产品选型.....               | 7  |
| 3.2 ZDS1000 系列示波器主要特色 ..... | 7  |
| 3.3 系统框图.....               | 8  |
| 3.4 文档中的内容约定.....           | 8  |
| 4. 切换语言.....                | 9  |
| 5. 快速入门.....                | 10 |
| 5.1 概述.....                 | 10 |
| 5.2 用前准备.....               | 10 |
| 5.3 探头知识.....               | 12 |
| 5.3.1 探头补偿.....             | 13 |
| 5.4 前面板总览.....              | 13 |
| 5.5 后面板总览.....              | 14 |
| 5.6 仪器侧视图.....              | 15 |
| 5.7 前面板各区操作解析.....          | 15 |
| 5.8 用户界面.....               | 25 |
| 6. 快速使用示例.....              | 27 |
| 6.1 帮助信息.....               | 30 |
| 7. 亮度调节.....                | 32 |
| 7.1 概述.....                 | 32 |
| 7.2 设置波形和网格强度.....          | 32 |
| 8. 余辉调节.....                | 33 |
| 8.1 概述.....                 | 33 |
| 8.2 余辉调节方式.....             | 33 |
| 9. 采集信号.....                | 35 |
| 9.1 概述.....                 | 35 |
| 9.2 设置垂直系统.....             | 35 |
| 9.2.1 通道开启.....             | 35 |
| 9.2.2 通道耦合设置.....           | 36 |
| 9.2.3 带宽限制设置.....           | 36 |
| 9.2.4 探头类型.....             | 36 |
| 9.2.5 探头比率设置.....           | 36 |
| 9.2.6 通道标签.....             | 37 |

|         |                                 |    |
|---------|---------------------------------|----|
| 9.2.7   | 波形反相.....                       | 37 |
| 9.2.8   | 延迟校正.....                       | 38 |
| 9.3     | 设置水平系统.....                     | 38 |
| 9.3.1   | 时基模式.....                       | 38 |
| 9.3.2   | 自动滚动.....                       | 41 |
| 9.3.3   | 储存深度.....                       | 41 |
| 9.3.4   | 设置捕获模式.....                     | 42 |
| 9.3.5   | 显示设置.....                       | 43 |
| 9.3.6   | 采样系统的停止/启动.....                 | 45 |
| 9.3.7   | 采样方式.....                       | 46 |
| 9.3.8   | 采样率.....                        | 46 |
| 10.     | 波形触发.....                       | 47 |
| 10.1    | 概述.....                         | 47 |
| 10.1.1  | 触发电平.....                       | 47 |
| 10.2    | 触发控制.....                       | 48 |
| 10.2.1  | 触发方式.....                       | 48 |
| 10.2.2  | 具体使用实例.....                     | 49 |
| 10.2.3  | 触发类型.....                       | 49 |
| 10.2.4  | 强制触发（Force Trig）.....           | 49 |
| 10.2.5  | 触发源设置.....                      | 49 |
| 10.2.6  | 具体使用实例.....                     | 50 |
| 10.3    | 模板触发.....                       | 51 |
| 10.3.1  | 简介.....                         | 51 |
| 10.3.2  | 使用示例（以下的所有操作均可使用触屏的功能快速完成）..... | 52 |
| 10.4    | 触发设置.....                       | 53 |
| 10.4.1  | 触发释抑.....                       | 53 |
| 10.4.2  | 触发灵敏度设置.....                    | 55 |
| 10.4.3  | 触发耦合.....                       | 57 |
| 10.5    | 与触发类型相关的触发设置.....               | 58 |
| 10.5.1  | 边沿触发设置.....                     | 58 |
| 10.5.2  | 脉宽触发设置.....                     | 58 |
| 10.5.3  | 斜率触发设置.....                     | 59 |
| 10.5.4  | 欠幅触发.....                       | 61 |
| 10.5.5  | 超幅触发.....                       | 62 |
| 10.5.6  | 第 N 边沿触发.....                   | 64 |
| 10.5.7  | 延迟触发.....                       | 65 |
| 10.5.8  | 超时触发.....                       | 65 |
| 10.5.9  | 建立/保持触发.....                    | 66 |
| 10.5.10 | 码型触发.....                       | 68 |
| 10.5.11 | 视频触发.....                       | 70 |
| 10.5.12 | 触发协议参数设置.....                   | 70 |
| 11.     | 光标测量.....                       | 71 |
| 11.1    | 概述.....                         | 71 |
| 11.2    | 一键光标的使用.....                    | 71 |



|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 12. 参数测量统计.....                      | 73  |
| 12.1 概述.....                         | 73  |
| 12.2 何谓真正意义的参数测量统计? .....            | 74  |
| 12.3 测量统计.....                       | 74  |
| 12.4 测量项设置.....                      | 74  |
| 12.4.1 清除测量项.....                    | 75  |
| 12.4.2 测量项说明.....                    | 75  |
| 12.4.3 具体应用实例.....                   | 82  |
| 12.5 硬件频率计.....                      | 83  |
| 12.6 测量导出.....                       | 84  |
| 12.7 测量设置.....                       | 84  |
| 12.8 阈值设置.....                       | 85  |
| 13. 波形搜索.....                        | 87  |
| 13.1 概述.....                         | 87  |
| 13.2 信源选择.....                       | 87  |
| 13.3 搜索模式.....                       | 87  |
| 13.4 搜索类型.....                       | 87  |
| 13.5 搜索结果显示.....                     | 88  |
| 13.6 搜索毛刺信号实例.....                   | 89  |
| 14. 协议解码.....                        | 91  |
| 14.1 概述.....                         | 91  |
| 14.2 操作步骤.....                       | 92  |
| 14.3 解码各项设置.....                     | 95  |
| 14.3.1 选择须解码的协议.....                 | 95  |
| 14.3.2 协议触发.....                     | 95  |
| 14.3.3 协议参数.....                     | 95  |
| 14.3.4 解码设置.....                     | 96  |
| 14.3.5 事件表.....                      | 97  |
| 14.4 I <sup>2</sup> C 解码实例 .....     | 98  |
| 14.4.1 I <sup>2</sup> C 解码操作步骤 ..... | 98  |
| 14.5 UART/RS232/422/485 解码实例 .....   | 101 |
| 14.5.1 UART 解码操作步骤 .....             | 101 |
| 15. 数学运算.....                        | 105 |
| 15.1 概述.....                         | 105 |
| 15.2 模式选择.....                       | 105 |
| 15.3 基本运算.....                       | 105 |
| 15.3.1 运算类型.....                     | 105 |
| 15.3.2 信源选择.....                     | 106 |
| 15.3.3 垂直档位/偏移.....                  | 106 |
| 15.3.4 反相.....                       | 106 |
| 15.3.5 实例运用.....                     | 106 |
| 16. 通过/失败测试 .....                    | 107 |
| 16.1 概述.....                         | 107 |
| 16.1.1 模板测试特点.....                   | 107 |

|        |                   |     |
|--------|-------------------|-----|
| 16.1.2 | 模板测试结果.....       | 107 |
| 16.1.3 | 测试界面.....         | 107 |
| 16.2   | 通道源.....          | 108 |
| 16.3   | 模板生成.....         | 108 |
| 16.3.1 | 调节垂直容限范围.....     | 109 |
| 16.3.2 | 调节水平容限范围.....     | 109 |
| 16.4   | 测试设置.....         | 109 |
| 16.4.1 | 停止条件.....         | 110 |
| 16.4.2 | 失败操作.....         | 110 |
| 16.4.3 | 信息显示.....         | 111 |
| 16.4.4 | 模板导入.....         | 111 |
| 16.4.5 | 模板导出.....         | 112 |
| 16.5   | 测试操作.....         | 112 |
| 16.6   | 结果导出.....         | 113 |
| 17.    | FFT 运算.....       | 114 |
| 17.1   | 概述.....           | 114 |
| 17.2   | FFT 样本点数.....     | 114 |
| 17.3   | 运算界面.....         | 115 |
| 17.4   | 信源选择.....         | 116 |
| 17.5   | 窗函数.....          | 116 |
| 17.6   | 显示模式.....         | 117 |
| 17.7   | 频谱图水平调节.....      | 117 |
| 17.8   | FFT 频谱表操作.....    | 117 |
| 17.9   | 相关公式.....         | 117 |
| 18.    | 分段存储.....         | 119 |
| 18.1   | 概述.....           | 119 |
| 18.2   | 分段存储原理.....       | 119 |
| 18.3   | 分段设置.....         | 119 |
| 19.    | 参考波形.....         | 121 |
| 19.1   | 概述.....           | 121 |
| 19.2   | 选择当前通道.....       | 122 |
| 19.3   | 选择信源.....         | 122 |
| 19.4   | 暂存波形/清除波形.....    | 122 |
| 19.5   | 垂直档位/偏移.....      | 123 |
| 19.6   | 水平偏差.....         | 123 |
| 19.7   | 参考波形文件的导出/导入..... | 123 |
| 20.    | 存储与导入.....        | 125 |
| 20.1   | 概述.....           | 125 |
| 20.2   | 存储.....           | 125 |
| 20.2.1 | 存储类型.....         | 125 |
| 20.2.2 | 存储路径选择.....       | 126 |
| 20.2.3 | 存储文件名.....        | 129 |
| 20.2.4 | 保存文件.....         | 130 |
| 20.3   | 一键存储.....         | 131 |

|        |                         |     |
|--------|-------------------------|-----|
| 20.4   | 报表生成.....               | 132 |
| 20.4.1 | 解码事件表报表导出.....          | 132 |
| 20.4.2 | FFT 运算结果报表导出.....       | 134 |
| 20.5   | 导入.....                 | 137 |
| 21.    | 系统辅助设置.....             | 138 |
| 21.1   | 概述.....                 | 138 |
| 21.2   | 辅助功能.....               | 138 |
| 21.2.1 | Auto 功能.....            | 138 |
| 21.2.2 | 示波器锁定.....              | 138 |
| 21.3   | 网络设置.....               | 138 |
| 21.4   | 语言.....                 | 139 |
| 21.5   | 系统设置.....               | 139 |
| 21.5.1 | 时间设置.....               | 139 |
| 21.5.2 | 触摸屏.....                | 140 |
| 21.5.3 | 按键声音.....               | 141 |
| 21.5.4 | Aux 输出.....             | 141 |
| 21.5.5 | 波形扩展.....               | 142 |
| 21.6   | 系统信息.....               | 142 |
| 21.7   | 恢复出厂设置.....             | 142 |
| 21.8   | 自校准.....                | 143 |
| 22.    | 模板测试.....               | 145 |
| 22.1   | 概述.....                 | 145 |
| 22.1.1 | 模板测试特点.....             | 145 |
| 22.1.2 | 模板测试结果.....             | 145 |
| 22.1.3 | 测试界面.....               | 145 |
| 22.2   | 通道源.....                | 146 |
| 22.3   | 模板生成.....               | 146 |
| 22.3.1 | 调节垂直容限范围.....           | 147 |
| 22.3.2 | 调节水平容限范围.....           | 147 |
| 22.4   | 测试设置.....               | 147 |
| 22.4.1 | 停止条件.....               | 148 |
| 22.4.2 | 失败操作.....               | 148 |
| 22.4.3 | Aux 输出.....             | 148 |
| 22.4.4 | 信息显示.....               | 148 |
| 22.4.5 | 模板导入.....               | 149 |
| 22.4.6 | 模板导出.....               | 150 |
| 22.5   | 操作.....                 | 150 |
| 22.6   | 结果导出.....               | 151 |
| 23.    | 常见问题及应对方法.....          | 152 |
| 23.1   | 具体问题阐述.....             | 152 |
| 23.1.1 | 按下电源键，示波器黑屏，没有任何显示..... | 152 |
| 23.1.2 | 有波形显示，但不能稳定下来.....      | 152 |
| 23.1.3 | 按下【Run/Stop】键无任何显示..... | 152 |
| 23.1.4 | U 盘设备不能被识别.....         | 152 |

|        |                                           |            |
|--------|-------------------------------------------|------------|
| 23.1.5 | 测量的电压幅度值比实际值大或者小（注意，此处一般在使用探头时才会出现） ..... | 152        |
| 24.    | <b>ZDS1000 系列示波器技术参数 .....</b>            | <b>153</b> |
| 24.1   | 垂直系统.....                                 | 153        |
| 24.2   | 水平系统.....                                 | 153        |
| 24.3   | 采样系统.....                                 | 154        |
| 24.4   | 触发系统.....                                 | 154        |
| 24.5   | 触发种类.....                                 | 154        |
| 24.6   | 解码种类.....                                 | 155        |
| 24.7   | 测量参数.....                                 | 157        |
| 24.8   | 波形数学运算.....                               | 158        |
| 24.9   | 显示特性.....                                 | 158        |
| 24.10  | 输入/输出端口.....                              | 158        |
| 24.11  | 普通技术规格.....                               | 159        |
| 24.12  | 外观尺寸.....                                 | 159        |
| 24.13  | 配件.....                                   | 160        |
| 25.    | <b>免责声明.....</b>                          | <b>161</b> |

## 1. 安全须知

为保证您能正确安全地使用本仪器，请务必遵守以下注意事项。如果未遵守本手册指定的方法操作本仪器，可能会损坏本仪器的保护功能。因违反以下注意事项操作仪器所引起的损伤，广州致远电子有限公司不予以承担责任。

### 1.1 一般性安全概要

了解下列安全性预防措施，以避免受伤，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。为避免可能的危险，请务必按照规定使用本产品。

#### 使用正确的电源线

只允许使用所在国家认可的本产品专用电源线，中国大陆规格：3×0.75mm<sup>2</sup>，Φ6.3，IEC 6022753，L=1100Mm，大烟斗三插+品字尾，CCC 认证。

#### 将产品接地

本产品通过电源电缆的保护接地线接地。为避免电击，在连接本产品的任何输入或输出端子之前，请确保本产品电源电缆的接地端子与保护接地端可靠连接。

#### 正确连接探头

探头地线与地电势相同。请勿将地线连接至高电压。

#### 查看所有终端额定值

为避免起火和过大电流的冲击，请查看产品所有的额定值和标记说明，请在连接产品前查阅产品手册以了解额定值的详细信息。

#### 使用合适的过压保护

确保没有过电压（如由雷电造成的电压）到达该产品，否则操作人员可能会遭受电击。

#### 请勿开盖操作

请勿在仪器机箱打开时运行本产品。

#### 使用指定规格的电源保险丝

如需更换电源保险丝，请将仪器返厂，由致远电子授权的维修人员更换符合本产品指定规格（T 级，额定电流 2A，额定电压 250V）的保险丝。

#### 电池

电池型号 CR2032 或是等同，用在主板 PCB 上。

#### 避免电路外露

电源接通后，请勿接触外露的接头和元件。

#### 防止触电危险

电源线必须插在墙壁上或在可视范围内的具有保护地的插排上，不可插在引线混乱的插排上，插排不可过流使用。

#### 怀疑产品出故障

怀疑产品出故障时，请勿拆装把手处的螺钉，避免划伤。产品出现任何问题，请勿进行拆机操作，请及时联络广州致远电子有限公司授权的维修人员进行检测、维护、调整或零件更换。

#### 保持适当的通风

通风不良会引起仪器温度升高，进而引起仪器损坏。使用时应保持良好的通风，定期检查通

风口和风扇。

### 请勿在潮湿环境下操作

为避免仪器内部电路短路或发生电击的危险，请勿在潮湿环境下操作仪器。

### 请勿在易燃易爆的环境下操作

为避免仪器损坏或人身伤害，请勿在易燃易爆的环境下操作仪器。

### 请保持产品表面的清洁和干燥

为避免灰尘或空气中的水分影响仪器性能，请保持产品表面的清洁和干燥。

### 防静电保护

示波器在静电抗扰度试验上，满足实验室仪器中接触式放电 4KV、空气放电 8KV 的防护等级。但在日常使用中，需时刻注意静电对仪器的损害。

关于防静电保护我们有以下建议措施：

- 1、保持仪器电源线接地良好，将静电泄放到大地；
- 2、仪器使用环境中需要铺防静电毯，或穿戴防静电衣帽、手环等；
- 3、测试产品时先接探头地线，再接探针到信号线；
- 4、切勿用手去触摸示波器探头探针。

操作者在使用仪器时，一定要有静电防护意识，特别是干燥的冬天，这样才可以减少静电放电对仪器的伤害。

### 注意搬运安全

为避免仪器在搬运过程中滑落，造成仪器面板上的按键、旋钮或接口等部件损坏，请注意搬运安全。

### 把手使用

为了保证示波器把手使用时，示波器的安全，请按照下图所示进行使用



①



②



③

## 1.2 警示标志

注意




注意符号表示存在危险。提示用户对某一过程、操作方法或类似情况进行操作时，如果不按照说明书的要求操作，则可能对产品造成损坏或者丢失重要数据。在完全阅读和充分理解说明书**注意**所要求的事项之前，请不要继续操作。

(1) 示波器面板中的图标的意义：

|                                              |                    |  |                                                                                                            |  |                     |
|----------------------------------------------|--------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|                                              | 安全警示               |  | 探头补偿接地端                                                                                                    |  | 探头补偿<br>输入端         |
|                                              | 电源开关标志             |  | USB 数据接口                                                                                                   |  | 使用期限为 40<br>年，可回收利用 |
|                                              | 请勿将使用过的<br>仪器丢入垃圾桶 |  | CE 认证                                                                                                      |  |                     |
| All inputs 1M $\Omega$ ~14pF 300VRMS CAT I . |                    |  | 所有通道均有 1M $\Omega$ 的输入电阻切换，14pf 的输入电容。<br>示波器信号输入端具有 300V rms “CAT I” 等级规格，<br>即最大输入大电压不能超过 300V RMS(有效值)。 |  |                     |

(2) 测量类别介绍:

测量类别有 CAT I、CAT II、CAT III 和 CAT IV，主要的介绍如下所示:

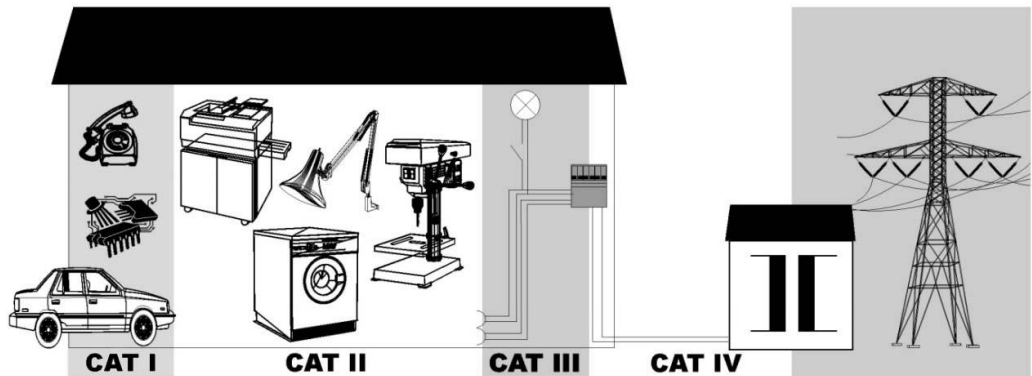

| 测量类别 | 测量类别显示  | 说明                        | 备注                                                                                |
|------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| I/O  | CAT I   | 为适用于在不直接与电网电源连接的电路上进行的测量。 | 在不由电网电源供电的电路上和作了特殊保护由电网供电的电路上测量                                                   |
| II   | CAT II  | 为适用于在直接与低压设施连接的电路上进行的测量。  | 在家用电器上、便携式工具上和类似设备上的测量。                                                           |
| III  | CAT III | 为适用于在建筑物设施中进行的测量。         | 在配电板上、断路器上、布线上包括电缆、汇流条上、接线盒上、开关上、固定设施的输出插座上、工业用设备上以及其他设备上，例如与固定设施永久连接的驻立式电动机上的测量。 |
| IV   | CAT IV  | 适用于在低压设施的源端处进行的测量。        | 在初级过流保护装置上和纹波控制单元上的测量                                                             |

注：CAT I 指在没有直接连接到主电源的电路上进行测量。例如，对没有从主电源导出的电路，特别是受保护（内部）的主电源导出的电路进行测量。在后一种情况下，瞬间应力会发生变化。因此，用户应了解设备的瞬间承受能力。

警告

警告符号表示存在严重危险。提示用户对某一过程、操作方法或类似情况进行操作时，如果不能正确执行或遵守规则，则可能造成人身伤害甚至死亡。在完全阅读和充分理解警告所要求的事项之前，请不要继续操作。

1.3 测量类别

ZDS1000 系列示波器可在 CAT I 下进行测量，最大输入电压需保持在 CAT I 300Vrms 范围内。

警告



### 1.4 仪器安置注意事项

#### 注意



仪器安置场所相关注意事项如下：

- **远离恶劣环境。** 远离阳光直射、热源、大量烟尘、蒸汽、腐蚀性或可燃性气体、强烈磁场源、高压设备与动力线、水、油、化学剂的场所；
- **水平平坦。** 请将仪器安置在水平平坦的场所，以便更好地观察测量结果；
- **通风良好。** 为了保证示波器内部有良好的通风，在仪器的后面板有散热孔的设计，可使示波器在运行时，内部温度不会过高；请确保进气和排气区域无阻塞并有自由流动的空气。为保证充分的通风，在工作台机架中使用示波器时，请确保其两侧、上方、后面应留出至少 10 厘米的间隙。



**警告** 通风不良会引起仪器内部温度升高，进而引起仪器损坏。使用时应保持良好的通风，定期检查通风口和风扇。

### 1.5 保养与清洁

#### 保养

请勿将仪器放置在长时间受到日照的地方。

#### 清洁

请根据使用情况对仪器进行清洁。方法如下：

- 断开电源；
- 用潮湿但不滴水的软布（可使用柔和的清洁剂或清水）擦拭仪器外部的浮尘。清洁液晶显示屏时，注意不要划伤透明的 LCD 保护屏。

#### 警告



产品重新通电之前，请务必确认产品已经干燥，避免因留有的水分造成不必要的事故。

## 2. 前言

### 2.1 固件升级说明

示波器功能在不断地迭代更新，下载最新固件并安装，可了解和使用最新的功能。以下为 ZDS1000 系列示波器的固件下载路径及安装方法。

打开致远电子官网示波器首页 <http://www.zlg.cn/osc/osc/index.html>，或扫描图 2.1 所示的二维码，点击对应系列示波器，在“资料下载”页面选择“【固件升级】ZDS1000”下载固件。



图 2.1 示波器网页二维码

**ZDS1000 系列示波器固件升级步骤【请严格按下述步骤操作】:**

1. 将升级包解压，并确保解压后的“ZDS1000”文件夹在 U 盘根目录下，即 U 盘中的目录为/udisk/ZDS1000/code/code.bin;
2. 插入升级 U 盘，给示波器上电，开机，示波器会自动进入升级界面，升级需要几分钟，请耐心等待；若等待一段时间后未进入升级界面，请检查文件是否在 U 盘根目录下，在此注意请使用 USB2.0，FAT32 格式的 U 盘进行操作。
3. 升级完成后，蜂鸣器会响，到此升级完成，拔出 U 盘，重新启动示波器即可。

**【注意事项】**

- 升级过程中不能拔插 U 盘或断电，否则可能会导致升级失败，请按固件升级步骤 2 重新升级。
- 升级完成后，依次按“Utility”、“系统”、“系统信息”，可查看当前机器的版本，可依此来判断是否升级成功。
- ZDS1000 系列固件仅适应于 ZDS1000 系列示波器。

### 3. 产品简介

ZDS1000 示波器继承了 ZDS4000 系列深存储示波器的风格，是一款针对基础研发、产线测试、科研教学的入门研发型数字示波器。具备最高 100MHz 带宽、1GSa/s 采样率、28Mpts 存储容量、5 万次/秒波形刷新率、100kpts 点 FFT 分析等高性能指标；支持触屏操作、免费标配十数种常用的插件协议，50 余种参数测量统计等功能，方便快速记录调试测量分析。



图 3.1 ZDS1104 示波器面板

#### 3.1 产品选型

ZDS1000 系列示波器包括 ZDS1104、ZDS1074 型，关键指标如下表 3.1 所列。

表 3.1 关键指标

| 型号      | 模拟带宽 | 输入通道 | 采样率    | 刷新率    | 存储深度   | FFT 点数   | 显示屏   |
|---------|------|------|--------|--------|--------|----------|-------|
| ZDS1104 | 100M | 4    | 1GSa/s | 5 万次/秒 | 28Mpts | 100k pts | 7 寸触屏 |
| ZDS1074 | 70M  | 4    | 1GSa/s | 5 万次/秒 | 28Mpts | 100k pts | 7 寸触屏 |

注：存储深度四通道复用。以 ZDS1104 为例，单通道最大存储深度可达 28Mpts，若同时打开 4 个通道，则每个通道最大存储深度均为 7Mpts；采样率同理为四通道复用。

ZDS1000 系列的 B 系列可以支持外触发功能，后面板有外触发接口。

#### 3.2 ZDS1000 系列示波器主要特色

- 70MHz、100MHz 带宽，1GSa/s 采样率；
- 标配了最高 28Mpt 存储深度；
- 标配 11 种基础触发，21 种协议触发，21 种协议解码类型；
- 标配了最高 50k wfms/s 的波形刷新率；
- 100k pts 的 FFT 分析功能；
- 52 种参数测量统计。基于原始的采样点，对全存储深度的波形进行测量；

- 自动测量：测量屏幕上每一个波形，给出当前值、最大值、最小值、平均值和标准偏差值。并且支持 8 个测量项同屏显示，
- 7 英寸 TFT 彩色触摸显示屏，分辨率 800×480，并具有精心优化的 256 级灰度等级显示；
- 支持 USB Host、USB Device、LAN、RS232 等接口，支持程控设备标准命令(SCPI)，为仪器的二次编程控制提供丰富通信接口。

### 3.3 系统框图

ZDS1000 系列示波器使用超大容量 FPGA 结合 SOC 平台，全硬件加速实现了最高 28Mpts 大数据存储、最大 50,000 帧/秒波形刷新率、自动参数测量等功能。示波器的系统框图如下图 3.2 所示。

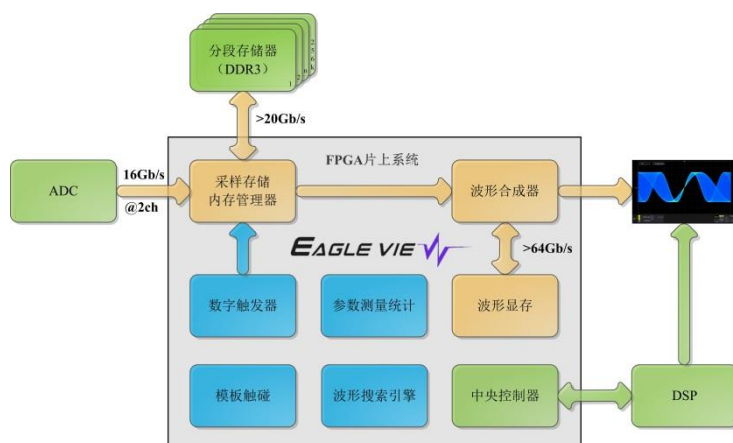


图 3.2 ZDS1000 系列示波器系统框图

### 3.4 文档中的内容约定

ZDS1000 系列包括：ZDS1104、ZDS1074。除特别注明外，本手册的说明主要以 ZDS1104 示波器指标为例。

## 4. 切换语言

ZDS1000 系列示波器提供中英文使用界面切换，具体请执行下列操作：

点击【Utility】进入系统设置界面，示波器语言默认为中文，点击【语言切换】软键可切换为英语，再点击可切换回中文，如图 4.2 所示。



图 4.1 系统信息



图 4.2 语言切换界面

## 5. 快速入门

### 5.1 概述

本章以 ZDS1104 为例，从最基本的操作开始介绍，讲解示波器的前/后面板信息，结合快速使用示例可了解和掌握示波器的基本操作，相关内容如下所述。

### 5.2 用前准备

#### 1. 检查

检查示波器主机及其配件无缺漏和无损坏后，可进行操作，主机与配件清单如表 5.1 所列。

表 5.1 主机与配件清单

| 序号 | 名称              | 数量 | 单位 | 实例图                                                                                   |
|----|-----------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 示波器 ZDS1104     | 1  | 台  |     |
| 2  | 示波器探头, ZP1010SA | 4  | 套  |  |
| 3  | 国标电源线, L=1100Mm | 1  | 根  |   |
| 4  | 光盘              | 1  | 张  |   |
| 5  | 合格证             | 1  | 张  |                                                                                       |
| 7  | 产品技术指标          | 1  | 本  |   |
| 8  | 售后服务指南          | 1  | 张  |                                                                                       |
| 9  | 校准报告            | 1  | 张  |                                                                                       |

#### 2. 上电

使用所在国家认可的本产品专用电源线进行上电操作，如图 5.1 所示。

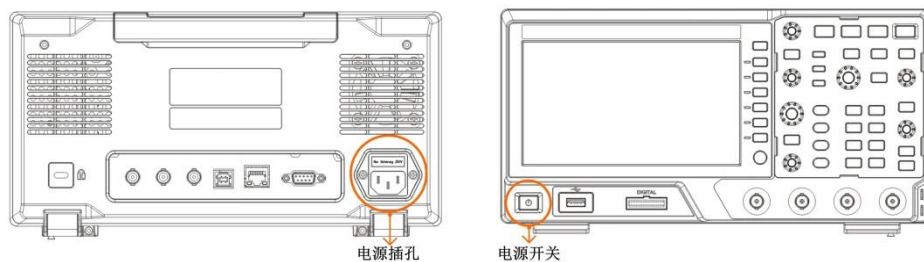


图 5.1 上电操作

### 3. 功能检测

功能检测的目的是为了验证示波器是否正常工作。

(1) 按下电源按钮开机启动，点击【Default Setup】，此时所有的配置参数将恢复默认状态，具体可参考表 5.9。

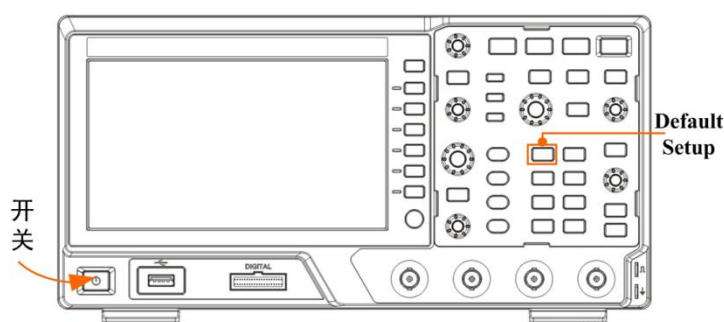


图 5.2 默认设置

(2) 恢复默认状态后，可接入信号，使用普通无源探头与面板上的“探头补偿端”进行连接，如图 5.3 所示。

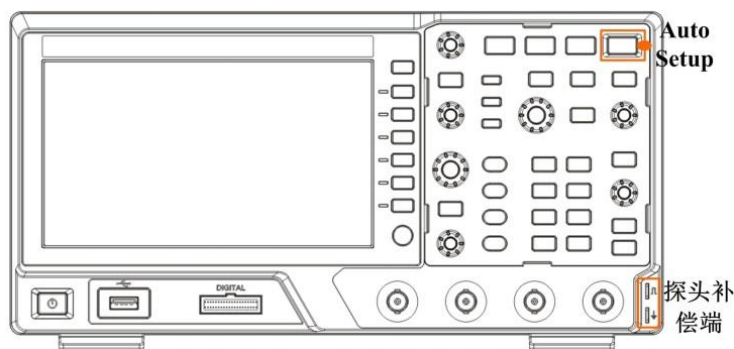


图 5.3 探头连接

使用 ZP1010SA 型号的探头（由于公司探头会不断地更新升级，最终以实际标配的实物为准），接入示波器中（将探头母头 BNC 端对准示波器通道 CH1 BNC 插头，按下向右旋转即可，同时将探头的探钩接到示波器探头补偿端接口，鳄鱼夹接地），具体如图 5.3 所示。

(3) 接入探头补偿端信号后，点击【Auto Setup】一键捕获波形，此时屏幕上可能会出现图 5.4 所示三种波形其中一种，探头补偿端方波幅值约为 3V，频率为 1KHz。

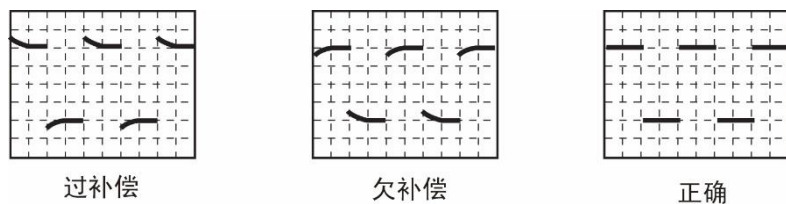


图 5.4 探头补偿信号

如果出现上图所示的过补偿或欠补偿现象的波形，请进行探头的**低频补偿**调节，具体如下节 5.3 探头知识内容所介绍。

### 5.3 探头知识

标配的 ZP1010SA 无源高阻抗示波器探头可在输入阻抗为  $1\text{M}\Omega$ （并联  $15\text{pF}$  的电容）的示波器上使用，通过补偿，它可以用在  $10\text{-}30\text{pF}$  输入电容的示波器上。探头有 X1 和 X10 两个档位，具体配件如下图 5.5 所示。



图 5.5 探头及其配件

注：探头配件有线标、接地弹簧、探钩、补偿调节棒、绝缘护套 1、绝缘护套 2、鳄鱼夹。

表 5.2 ZP1010SA 探头参数表

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 带宽(-3 dB)                      | X1:DC-6MHz、X10: DC-100MHz                                             |
| 上升时间(10% - 90%)                | X1:58ns、X10: 3.5ns                                                    |
| 衰减比                            | 1:1/10:1 (可切换)                                                        |
| 输入阻抗 (端接到 $1\text{M}\Omega$ 时) | X1: $1\text{M}\Omega$ 、X10: $10\text{M}\Omega$                        |
| 输入电容                           | X1: $105\text{pF} \pm 10\text{pF}$ 、X10: $16\text{pF} \pm 5\text{pF}$ |
| 最大输入电压                         | X1: 150VRMS CAT II<br>X10: 300VRMS CAT II                             |



续上表

|      |                        |
|------|------------------------|
| 安全性  | 符合 EN 61010-031 CAT II |
| 净重   | 约 55g                  |
| 电缆长度 | 约 120                  |
| 操作环境 | -10 至 50℃, 0 至 80% RH  |
| 存储环境 | -20 至 75℃, 0 至 90% RH  |

### 5.3.1 探头补偿

为何会出现如图 5.4 所示的过补偿和欠补偿现象。原因是没有对探头进行低频补偿调节，使用任一无源探头与示波器首次相连均须进行低频补偿，以便与示波器通道的输入特性匹配，否则可能导致显著的测量误差。以标配的 100M 无源探头 ZP1010SA 为例说明低频补偿步骤。

- (1) 将探头 BNC 母头（带检测探针，见图 5.6）连接到示波器的 BNC 输入通道 1 中，探钩接到示波器前面板的“探头补偿端”。按下【Auto Setup】一键捕获，波形以较好的效果显示在屏幕上。



图 5.6 自动识别探头比率

- (2) 波形在屏幕上显示 2~3 个信号周期且信号所占垂直刻度为 2 至 6 格。可以在示波器的屏幕上看到如图 5.4 所示三种波形其中的一种，若出现过补偿和欠补偿现象则需要进行探头的低频补偿调节。
- (3) 用“低频补偿调节棒”旋转调节低频补偿调节孔，如图 5.7 所示，直到方波顶部最平坦（注意低频补偿调节是在探头补偿端接入补偿信号的情况下方可进行）。



图 5.7 探头补偿调节孔

注：最大电压值不可超过 300V 的有效电压（这里指的是低频信号范畴）。

## 5.4 前面板总览

ZDS1104 数字示波器前面板如图 5.8 所示，包括操作按键/旋钮和 I/O 接口等功能简介如表 5.3 所示。ZDS1000 系列示波器带触摸显示屏，可使用全屏触摸的方式进行操作，操作简

便。

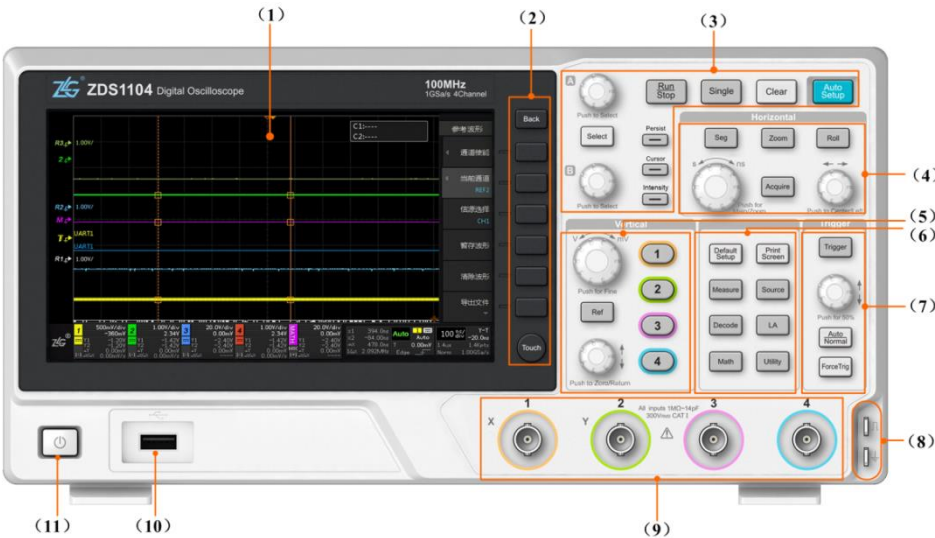


图 5.8 ZDS1104 示波器前面板

表 5.3 前面板功能简介

| 序号   | 名称          | 功能描述                                                                  |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (1)  | LCD         | 带触摸的液晶显示屏                                                             |
| (2)  | 菜单功能执行键     | 用于执行显示界面里的菜单选择操作                                                      |
| (3)  | 运行控制与操作区    | 用于运行或停止示波器采样，以及亮度和余晖的调节和光标测量                                          |
| (4)  | 水平控制区       | 主要调节波形水平调节，结合分段存储、Zoom 和参考波形等功能                                       |
| (5)  | 垂直控制区       | 垂直方向波形的偏移和波形的缩放及通道设置                                                  |
| (6)  | 多功能控制区      | 执行 Decode（协议解码）、LA（数字逻辑分析仪，未开放）、Math（数学运算）、一键存储和 Source（信号发生器，未开放）等功能 |
| (7)  | 触发控制区       | 设置触发方式和触发电平                                                           |
| (8)  | 探头补偿区       | 频率为 1KHz，幅度为 3V 的方波校准信号                                               |
| (9)  | 模拟通道输入区     | 接入须测量的模拟信号<br>注：最大输入电压 CAT I 300Vrms                                  |
| (10) | USB Host 接口 | 用于连接 U 盘以进行外部存储                                                       |
| (11) | 电源按键        | 用于关闭和开启电源                                                             |

注：1、所有按键在打开使用时软键变亮，关闭不使用时按键变灰，灯灭无亮度；

2、前面板按键中的 LA（数字逻辑分析仪）和 Source（信号发生器）功能暂未开放。

### 5.5 后面板总览

ZDS1104 示波器的后面板如图 5.9 所示。

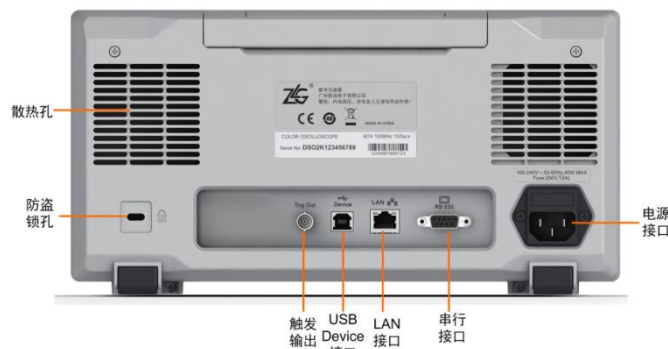


图 5.9 ZDS1104 型示波器后面板

注：ZDS1000 系列的 B 系列型号可以支持外触发功能，后面板有外触发接口。

**安全锁：**用户可使用安全锁将示波器锁在固定位置。沿与后面板垂直的方向对准图 5.9 中的“防盗锁孔”将锁头插入，顺时针旋转钥匙锁定示波器，然后拔出钥匙。注意，不要将其它物品插入防盗锁孔以免损坏仪器。

注：◎ 触发输出：作为将连接线的 BNC 母头接口与触发输出接口连接，顺时针旋转，两接口卡住即可。

◎ 触发输入：用于输入外部的触发信号源。（触发电平范围： $\pm 5V$ ）

接入方式：将外部接口的 BNC 母头接入示波器外触发输入的 BNC 端，向右旋转套住即可。

◎ USB Device：将 standard B 类型 USB 线接入 USB Device 接口即可使用。

◎ LAN 接口：将网线接口对准 LAN 接口连接，可进行网络通讯。

◎ 串行插口：将 RS232 接口对准串行插口即可进行通讯。

◎ AC 电源插口：将符合规定的电源线对准电源接口连接即可。（注意事项见“一般性安全概要”）

## 5.6 仪器侧视图

ZDS1104 示波器的侧视图如图 5.10 所示。

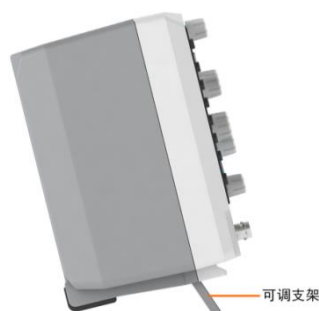


图 5.10 ZDS1104 型示波器侧视图

注：◎ 可调支架：调节示波器的倾斜角度，便于更好的操作和观察显示屏，向外打开支撑脚让示波器倾斜或向内关闭支撑脚让示波器直立。

## 5.7 前面板各区操作解析

### 1. 软键

软键区说明如图 5.11 所示。



图 5.11 软键区

2. 运行控制与操作区

运行控制与操作区的按键和旋钮如图 5.12 所示。主要用于信号运行与停止和信号捕获操作，以及波形灰度显示、亮度调节和波形光标测量的调节等。

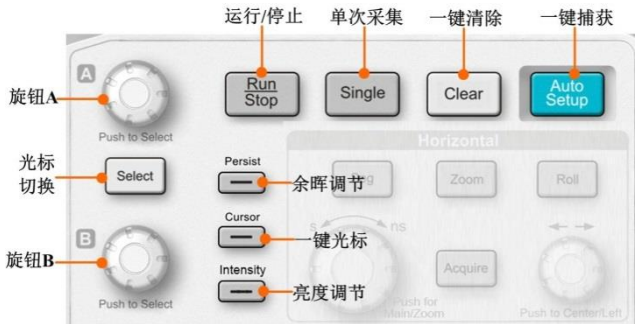


图 5.12 多功能旋钮区面板

表 5.4 多功能旋钮区按键功能

| 按键名称 | 功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 旋钮 A | <p>旋钮 A 可用于如下用途：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>主菜单的选择。</b> 旋转旋钮 A 可选中菜单，<b>短按</b>旋钮 A 可确认选择。</li><li>● <b>触发/解码参数修改。</b> 旋转旋钮 A 选中需修改的参数项，短按旋钮 A 可弹出可选的选项。</li><li>● <b>参数值细调。</b> 顺时针方向旋转旋钮 A，则参数数值以较小步进增大；逆时针方向旋转旋钮 A，则参数数值以较小步进减小。</li><li>● <b>移动光标。</b> 在光标测量功能中，旋转旋钮 A 可移动 A 光标的位置，短按旋钮 A 可开启 AB 联动模式同时移动 AB 光标，再次短按旋钮 A 则关闭 AB 联动模式。</li></ul> <p>注：旋钮 A 左上方的指示灯变亮，则旋钮 A 可用。</p> |

续上表

| 按键名称         | 功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 旋钮 B         | <p>旋钮 B 可用于如下用途：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>参数值粗调。</b> 旋钮 B 用于粗调参数数值。</li> <li>● <b>对话框操作。</b> 旋转旋钮 B 可在对话框里切换选择对象，短按旋钮 B，则令选中的选项生效；</li> <li>● <b>测量项选择操作。</b> 在测量项选择对话框里，旋转旋钮 B 可选择不同测量项，短按旋钮 B 可选中测量项；</li> <li>● <b>移动光标。</b> 在光标测量功能中，旋转旋钮 B 可移动 B 光标的位置，短按旋钮 B 可开启 AB 联动模式同时移动 AB 光标，再次短按旋钮 B 则关闭 AB 联动模式。</li> <li>● <b>操作 FFT 频谱表。</b> 在 FFT 运算功能里，旋钮 B 用于操作 FFT 频谱表，短按旋钮 B 用于选中频率点，旋转旋钮 B 则在不同频率点里进行选择；</li> <li>● <b>协议解码事件表的光标操作。</b> 在协议解码事件表里操作光标，在停止状态，短按旋钮 B 可将触发点定位在指定的事件；</li> <li>● <b>调节模板位置。</b> 模板触碰功能/模板测试功能开启后，当进行模板位置调节时，旋钮 B 可调节模板的位置；进行模板大小调节时，旋钮 B 可调节模板的宽度和高度；</li> </ul> |
| 【Persist】    | <p>【Persist】“一键余辉”键，主要操作如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 点击【Persist】，可打开余辉功能；</li> <li>● 通过旋转旋钮 A 或旋钮 B 对余辉时间进行选择，若在 5 秒钟内不进行选择操作则余辉界面自动关闭；</li> <li>● 余辉时间选项：OFF、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、50s、无限；</li> <li>● 选择完毕后再次点击【Persist】则关闭余辉界面。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 【Select】     | <p>【Select】为切换按键，主要功能如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>光标类型切换，</b> 点击【Select】可切换 X 光标、Y 光标和 X+Y 光标。</li> <li>● 在使用 FFT 分析功能时，可通过此按键切换垂直幅值调节和水平频率调节。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 【Cursors】    | <p>【Cursors】为“一键光标”，按下【Cursors】键打开光标测量功能菜单。点击【Select】切换可操作的光标，短按 A 或 B 旋钮可启动联动光标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 【Intensity】  | <p>【Intensity】为波形亮度/网格亮度的调节。旋钮 A 调节波形亮度，旋钮 B 调节网格亮度，两者默认亮度为 50%，可调节范围为 0%至 100%，步进为 1%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 【Run/Stop】   | <p>该按键控制波形采样的运行或停止。当波形采样功能处于“运行”状态时，该按键为绿色背景灯；当波形采样功能处于“停止”状态时，该按键为红色背景灯。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 【Auto Setup】 | <p>【Auto Setup】为一键捕获键，用户可按下【Auto Setup】键，会自动设置各参数，以产生适合观察的波形显示。一键捕获后的参数设置可参考表 5.5。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 【Single】     | <p>【Single】为单次触发键，按下该键后，示波器将一直等待，直至出现符合触发条件波形时，进行一次触发并记录存储波形，然后停止波形采样。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 一键清除         | <p>点击【Clear】可清除当前波形、余辉显示、测量参数统计数据 and 标记点等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 功能补充：

当前【Auto Setup】的通道显示策略为：当所有通道都关闭时，会对所有通道进行扫描，但只对有信号的通道进行自动捕获；当有通道开启时，只对打开的通道进行自动捕获。

按下【Auto Setup】键后，各系统设置的各个参数的状态如表 5.5 所列。

表 5.5 一键捕获后的设置

| 参数                                             | 设置值                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>垂直系统</b>                                    |                                                                        |
| 垂直量程档位                                         | 使用定标后的结果                                                               |
| 垂直偏移                                           | 使用定标后的结果                                                               |
| 通道耦合                                           | 保持 DC/AC，GND 耦合会改为 DC                                                  |
| 带宽限制                                           | 保持不变                                                                   |
| 探头类型及探头比率                                      | 保持不变                                                                   |
| 档位调节                                           | 保持不变                                                                   |
| 反相功能                                           | 保持不变                                                                   |
| 延迟校正                                           | 保持不变                                                                   |
| <b>水平系统</b>                                    |                                                                        |
| 时基模式                                           | Y-T                                                                    |
| 存储深度                                           | 保持不变                                                                   |
| 参数                                             | 设置值                                                                    |
| 捕获模式                                           | 保持不变                                                                   |
| 水平时基档位                                         | 根据定标确定的触发源通道的信号频率决定                                                    |
| 水平偏移                                           | 0 ns                                                                   |
| 双时基模式                                          | 关闭                                                                     |
| 自动滚动                                           | ON                                                                     |
| <b>触发系统</b>                                    |                                                                        |
| 触发方式                                           | 自动                                                                     |
| 触发类型                                           | 边沿触发                                                                   |
| 边沿类型                                           | 上升沿                                                                    |
| 触发源                                            | 若通道 1 定标成功，则固定使用通道 1；若通道 1 为直流信号而通道 2 测频成功，则使用通道 2 为触发源，同理类推适用于 3、4 通道 |
| 触发释抑                                           | 0 ns                                                                   |
| 触发灵敏度模式                                        | 自动                                                                     |
| 触发耦合                                           | 直流                                                                     |
| <b>光标测量</b>                                    |                                                                        |
| 若 X 型光标有效，则在定标成功后，X 型光标自动卡在触发源通道靠近屏幕中央一个周期的范围。 |                                                                        |
| <b>多功能区</b>                                    |                                                                        |
| 波形亮度                                           | 保持不变                                                                   |
| 刻度线亮度                                          | 保持不变                                                                   |



3. 水平控制区

波形探测区的面板如图 5.13 所示，波形探测区主要用于对波形进行测量、搜索、缩放、分段存储和标记。水平控制区主要用于波形时基档位和波形偏移的调节（包括主时基和副时基）。

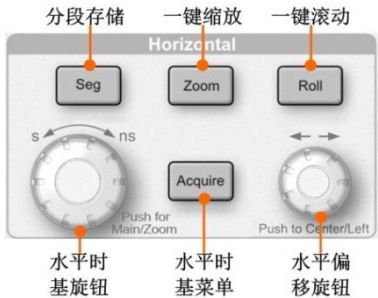


图 5.13 波形探测区

表 5.6 波形探测区功能

| 按键名称           | 功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【Seg】<br>分段存储  | 【Seg】为分段存储功能，可将存储深度分为多等分进行存储，可通过左右导航键可查看各段波形数据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 【Zoom】<br>波形缩放 | 按下该键可使时基显示模式在“缩放模式（Zoom）”和“标准模式”之间切换。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Roll           | 点击【ROLL】进入滚动模式，对信号进行细节分析。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 水平时基旋钮         | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>非缩放模式下：</b>水平时基是指水平时间基准，即示波器每格对应的时间。顺时针转动旋钮减小时基，逆时针转动旋钮则增大时基。修改水平时基的过程中，所有通道的波形扩展或压缩显示。</li><li>● <b>缩放模式下：</b>主要用于调节缩放窗口的大小/主时基波形的时基档位。</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |
| 【Acquire】      | 【Acquire】键为水平时基菜单键，按下该键可打开水平控制菜单，并设置【时基模式】、【存储深度】、【捕获模式】和【显示设置】等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 水平偏移旋钮         | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>非缩放模式下：</b><ul style="list-style-type: none"><li>➢ 旋转时基偏移旋钮即改变触发点的位置，转动旋钮时所有通道的波形水平移动，并且触发点相对屏幕中心左右水平移动。</li><li>➢ 短按时基偏移旋钮，波形的触发偏移复位，即水平偏移量为 0，再次短按时基偏移旋钮则波形触发偏移往左偏移 6 小格。</li></ul></li><li>● <b>缩放模式下：</b><ul style="list-style-type: none"><li>➢ 可用于调节缩放窗口的移动，点击该旋钮可将缩放窗口跳回到主时基的屏幕中心位置。</li><li>➢ 也可用于主时基波形的移动，短按该旋钮可将波形触发偏移将复位。</li></ul></li></ul> |

4. 垂直控制区

垂直控制区如图 5.14 所示，用于在垂直方向上控制波形的位

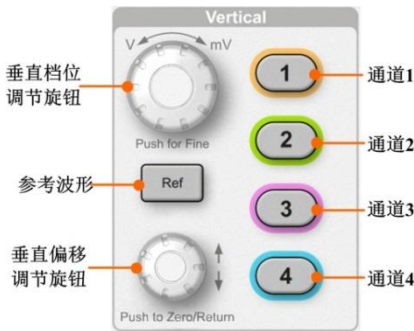


图 5.14 垂直控制区

表 5.7 按键功能

| 按键名称          | 功能                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 垂直档位调节旋钮      | 旋转该旋钮可修改对应通道的 <b>垂直档位</b> 。逆时针转动增大档位，顺时针转动减小档位，旋转过程中波形显示幅度会增大或减小，同时屏幕下方的垂直档位信息实时变化，短按旋钮可切换垂直档位调节方式为粗调或微调。<br><br>注：若在调节垂直档位时波形会大幅度往上/或往下偏移，则波形缩放以“地”为中心参考，此时可点击【Utility】进入辅助菜单，选择【系统】后点击【系统设置】将【波形扩展】方式改为“相对中心”，波形缩放将以屏幕的中心为参考进行缩放。 |
| 【Ref】<br>参考波形 | 点击【Ref】可进入参考波形设置界面，可提供 5 个参考波形通道，分别标记不同过的颜色。可对参考波形进行水平/垂直档位和偏移调节。                                                                                                                                                                   |
| 垂直偏移旋钮        | 旋转该旋钮可修改对应通道的 <b>垂直偏移</b> ，顺时针转动增大偏移，逆时针转动减小偏移。旋转过程中，屏幕中的波形会上下移动，同时屏幕下方的偏移信息实时变化。短按该旋钮可复位垂直偏移。                                                                                                                                      |
| 通道 1~4 菜单键    | 按下通道菜单键可打开对应通道的菜单，并开启对应通道，可对对应通道进行垂直档位/偏移的调节，再次按下通道菜单键则关闭对应通道。屏幕中通道 1 波形和标签用 <b>淡橙色</b> 标识，通道 2 波形和标签用 <b>淡绿色</b> 标识，通道 3 波形和标签用 <b>淡紫色</b> 标识，通道 4 波形和标签用 <b>淡蓝色</b> 标识，点击不同的通道，可对不同的通道进行垂直调节。                                     |

5. 多功能控制区

多功能控制区域如图 5.15 所示，区域内的按键功能如表 5.8 所列。

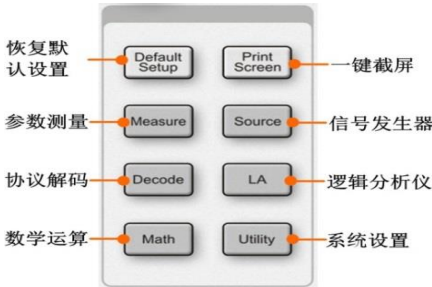


图 5.15 多功能控制区



表 5.8 多功能控制区

| 按键名称            | 功能                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【Default Setup】 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 【Default Setup】为恢复默认设置键，按下该键后，恢复示波器基本设置参数的默认值，如：垂直参数、水平参数、触发参数等。</li> <li>● 在“Utility”菜单【系统】中，还有“出厂设置”选项，可用于恢复全部出厂设置。恢复出厂设置是将所有参数恢复到默认设置。</li> <li>● 注意【Default Setup】按键是除了【Utility】、存储/导入菜单中的参数以及示波器自动测得的探头衰减比参数外，其它的参数都恢复到默认值，可参考表 5.9。</li> </ul> |
| 【Measure】       | 【Measure】键可打开测量菜单，其支持时间、电压等 52 种参数测量，最多可在菜单选择 8 种测量参数同时显示。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 【Decode】        | 【Decode】为协议解码功能键，按下【Decode】键，可进入协议解码设置菜单。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 【Math】          | 【Math】为数学运算功能键，按下【Math】打开数学运算菜单，可实现通道波形的多种数学运算，包括基本运算和 FFT。该按键灯亮则指示数学运算功能已激活。                                                                                                                                                                                                                 |
| 【Print Screen】  | 点开此按键，一键截屏会以图像形式自动保存当前屏幕显示的内容到指定存储器。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 【Source】        | 点击【Source】可打开信号发生器，可通过设置输出相应的信号。该功能暂未开放。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 【LA】            | 点击【LA】可进入逻辑分析仪使用界面，可通过逻辑分析仪捕获数字信号并解码分析。该功能暂未开放。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 【Utility】       | 【Utility】为辅助功能键，点击可进入存储现相关功能和系统设置界面设置系统的信息，如语言设置，时间设置等。                                                                                                                                                                                                                                       |

按下【Default Setup】键后，各系统设置的各个参数的默认值如表 5.9 所列。

表 5.9 默认值

| 水平设置相关参数的默认值 |               |
|--------------|---------------|
| 时基档位         | 1 $\mu$ s/div |
| 水平偏移         | 0 ns          |
| 缩放模式         | 关闭            |
| 时基模式         | Y-T           |
| 捕获模式         | 标准            |
| 储存深度         | 自动 7Mpts      |
| 垂直设置相关参数的默认值 |               |
| 垂直档位         | 1V/div        |
| 垂直偏移         | 0mV           |
| CH1 开关       | 打开            |
| CH2 开关       | 关闭            |

续上表

| 垂直设置相关参数的默认值 |      |
|--------------|------|
| CH3 开关       | 关闭   |
| 水平设置相关参数的默认值 |      |
| CH4 开关       | 关闭   |
| 通道耦合         | 直流   |
| 带宽限制         | 关闭   |
| 探头比          | 1×   |
| 通道反相         | 关闭   |
| 档位调节         | 粗调   |
| 探头类型         | 电压探头 |
| 垂直扩展         | 相对地  |
| 触发设置相关参数的默认值 |      |
| 触发类型         | 边沿   |
| 触发通道         | CH1  |
| 边沿类型         | 上升沿  |
| 触发方式         | 自动   |
| 触发耦合         | 直流   |
| 触发释抑         | 0ns  |
| 灵敏度模式        | 自动   |
| 触发电平         | 0mV  |
| 模板触发         | 关闭   |
| 模板通道         | CH1  |
| 显示设置相关参数的默认值 |      |
| 显示类型         | 线    |
| 余辉时间         | 关闭   |
| 网格亮度         | 50%  |
| 色温模式         | 关闭   |
| 波形亮度         | 50%  |
| 冻结显示         | 关闭   |

续上表

| 光标设置相关参数的默认值   |             |
|----------------|-------------|
| 光标使能           | 关闭          |
| 光标模式           | 垂直          |
| 光标类型           | X1          |
| 数学运算设置相关参数的默认值 |             |
| 功能使能           | 关闭          |
| 模式选择           | 基本运算        |
| 算子选择           | +           |
| 信源 A           | CH1         |
| 信源 B           | CH1         |
| 反相             | 关闭          |
| 测量设置相关参数的默认值   |             |
| 功能使能           | 关闭          |
| 阈值设置           | 10% 50% 90% |
| 通道选择           | CH1         |
| 测量项设置          | 空           |
| 频率计相关参数的默认值    |             |
| 频率计功能          | 关闭          |
| 搜索设置相关参数的默认值   |             |
| 功能使能           | 关闭          |
| 阈值设置           | 同测量设置       |
| 通道选择           | CH1         |
| 解码设置相关参数的默认值   |             |
| 功能使能           | 关闭          |
| 解码类型           | UART        |
| 协议触发           | OFF         |
| 自动阈值           | ON          |
| 协议参数           | 默认值         |
| 显示方式           | 十六进制        |
| 细节显示           | ON          |

续上表

| 解码设置相关参数的默认值 |      |
|--------------|------|
| 事件表          | 关闭   |
| 通道使能         | REF1 |
| 当前通道         | REF1 |
| 信源选择         | CH1  |

注：断电启动恢复、Auto Setup、Default Setup、恢复出厂设置

断电启动恢复、Auto Setup、Default Setup、恢复出厂设置的恢复操作有所不同，详见下述内容：

- 示波器断电重新启动后，自动恢复断电前示波器的所有设置参数（示波器每 20s 自动保存一次设置参数）；
- Auto Setup 是示波器内部自动调整垂直通道的档位、偏移、水平通道的时基档位等（详见表 5.5），使输入信号以适合观察的方式显示；
- Default Setup 只是将绝大部分参数恢复成默认值，而不是将所有值恢复成默认值，比如，用户在 Utility 中设置的以太网的 IP 等，详见表 5.9；
- 恢复出厂设置是将示波器的所有参数恢复成默认值。

6. 触发功能区

触发功能区如图 5.16 所示，触发功能区的按键功能如表 5.10 所列。



图 5.16 触发功能区

表 5.10 触发功能区

| 按键名称     | 功能                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 触发功能菜单键  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 点击可进入触发菜单，用户可设置触发方式、触发类型和触发设置等信息。</li><li>● 触发类型可选择边沿触发、斜率触发、脉宽触发、视频触发或具体的协议触发来获取稳定的波形。</li></ul>                                           |
| 触发电平偏移旋钮 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 触发电平偏移旋钮如图 5.16 所示，用于设置触发电平大小。顺时针转动旋钮，增大触发电平即触发电平线往上偏移；逆时针转动旋钮，则减小触发电平即触发电平线往下偏移。</li><li>● 按下触发电平偏移旋钮可快速将触发电平设置到相应触发通道波形的 50%位置。</li></ul> |



表 5.11 显示界面信息介绍

| 面板名称             | 说明                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通道耦合状态           | 通道耦合状态提供 DC、AC、GND 三种方式。                                                                                                                                                                                                                  |
| 探头比率             | 显示所使用的电压探头/电流探头的探头比率。                                                                                                                                                                                                                     |
| 触发耦合             | 触发耦合提供直流、交流、低频抑制和高频抑制耦合四种方式。                                                                                                                                                                                                              |
| 总捕获时间、当前采样率、存储深度 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 三者的关系如下：存储深度=采样率*捕获时间。</li><li>● 当存储深度设为固定存储深度(即存储深度为固定值)时，当调大水平时基档位即捕获时间逐渐增大，采样率会被迫下降，但是存储深度不会改变。</li><li>● 当存储深度设为自动时，所有捕获到的波形都会显示在屏幕上，当水平时基档位改变时，存储深度与捕获时间相互适应调节改变，若存储深度不足采样率将会被迫下降。</li></ul> |
| 时基模式             | X-T、X-Y 和 ROLL 三种                                                                                                                                                                                                                         |
| 选中通道 1           | 由于 4 通道共用垂直档位和偏移旋钮，即点击不同的通道数字则选中不同的通道，选中的通道会有相应颜色的矩形框标识，可对其进行垂直调节。                                                                                                                                                                        |

面板组件中的工作状态有以下几种：

表 5.12 工作状态说明

| 工作状态显示 | 说明                      |
|--------|-------------------------|
| Auto   | 自动触发模式下，无信号时强制触发显示 Auto |
| Run    | 预触发过程，显示 Run            |
| Stop   | 示波器进入停止工作状态时显示 Stop     |
| Trig   | 有效触发后显示 Trig            |
| Wait   | 等待触发时，显示 Wait           |

面板组件中的波形捕获方式有以下几种：

表 5.13 捕获模式显示

| 捕获模式显示 | 说明       |
|--------|----------|
| Norm   | 标准捕获模式   |
| Peak   | 峰值捕获模式   |
| Avg    | 平均捕获模式   |
| H-Res  | 高分辨率捕获模式 |

示波器的触发源有以下几种：



图 5.18 触发源显示

注：ZDS1000 系列的 B 系列型号可以支持外触发功能，后面板有外触发接口。

## 6. 快速使用示例

用户可参考下述示例，快速了解 ZDS1104 示波器的使用步骤（以下操作均可以使用触屏功能完成）。

### （1） 上电开机。

连接上电源线后，按下电源开关键，启动开机。

### （2） 设置菜单语言。

如果用户习惯英文环境，可按下【Utility】键，点击【系统】选择【系统设置】，将菜单【语言】设置为英文，再按下【Utility】键可关闭相关的菜单显示。

### （3） 将探头连接至探头补偿端。

探头连接示波器如图 6.1 所示。

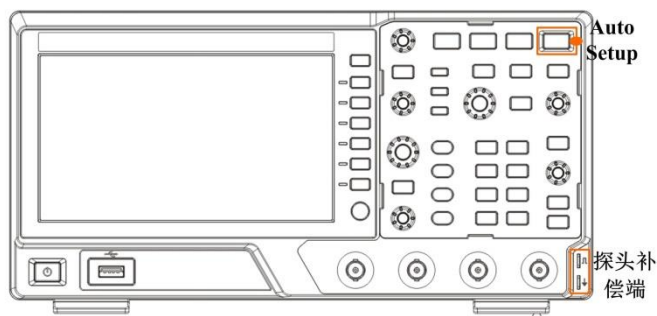


图 6.1 探头接线图

### （4） 一键捕获。

按下【Auto Setup】键，系统自动定标，快速捕获输入信号的波形，用户可清晰看到波形，若出现欠补偿或过补偿现象，请使用低频补偿调节棒调节探头补偿端直至屏幕上出现顶部平坦的方波，并以此方波为例进行观察，如图 5.4。（有关探头补偿请参照 4.3 的探头知识）

### （5） 稳定波形。

点击“触发控制区”的【Auto/Normal】键，触发方式由“Auto”切换到“Normal”，并调节“触发电平旋钮”将触发电平调至波形中央使波形稳定触发和显示。

### （6） 设置显示信息。

- ◇ 点击【Acquire】可进入水平时基界面，可对各项参数进行设置；
- ◇ 点击右侧相应软键【显示模式】进入显示设置界面，选择【余辉时间】，旋转旋钮 A 可选择余晖时间，短按旋钮 B 可选择完成；
- ◇ 【色温】、【冻结显示】、【清除余辉】等操作同理。若对所显示的信息不理解，可长按对应的软键，可弹出相应解析；
- ◇ 点击面板上的【Intensity】按键，可调出【波形亮度】和【网格亮度】界面，旋转旋钮 A 可调节波形亮度，调节旋钮 B 可调节网格亮度。

### （7） 波形调整。

可使用“水平控制区”与“垂直控制区”的旋钮调节波形的缩放与移动。

- ◇ 旋转大旋钮可以调节波形水平或垂直的缩放，即胖瘦与高矮的调节；

- ◇ 旋转小旋钮可以改变水平或垂直的零点位置，使波形在水平或垂直方向发生偏移，短按小旋钮可回到中心点位置。



图 6.2 波形调整区

#### (8) 存储深度设置。

- ◇ 点击【Acquire】进入水平时基调节界面，旋转旋钮 A 选中【储存深度】，并短按旋转 A 可选择所需的存储深度；
- ◇ 旋转旋钮 A 选择存储深度为 28Mpts，并短按旋钮 A 即可确认选择，可根据自己的需求进行选择。

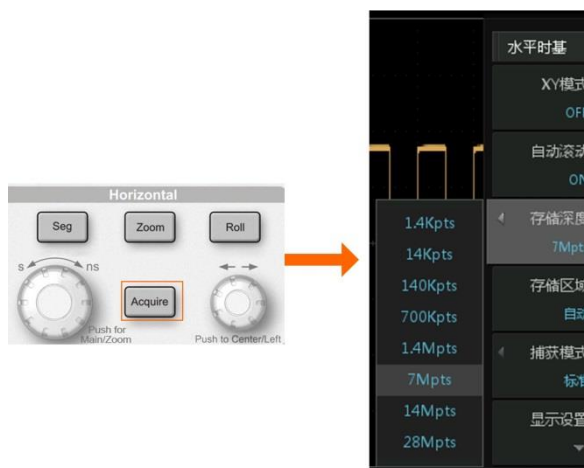


图 6.3 存储深度的调节

#### (9) 触发设置。

- ◇ 点击【Trigger】进入触发设置界面，点击菜单右侧相应软键【触发方式】切换为“普通”（可长按右侧相应软键查看功能说明）；
- ◇ 点击菜单右侧相应软键【触发类型】，旋转旋钮 A 可选中触发类型“边沿触发”，短按旋钮 A 即可完成；
- ◇ 点击菜单右侧相应软键【触发源】，旋转旋钮 A 可选中“通道 1”，短按旋钮 A 即可选择“通道 1”，【边沿类型】选择“上升沿”符号；
- ◇ 选择【触发灵敏度】为“自动”；
- ◇ 选择【触发耦合】为“直流”即可完成触发设置。

#### (10) 参数测量。

- ◇ 点击【Measure】进入测量显示界面，点击【测量统计】选择“ON”可显示测量



值的当前值、最大值、最小值、平均值等，或者选择“OFF”只显示当前值；

- ◇ 点击【测量选项选择】，点击【通道源】，旋转旋钮 A 可选中“通道 1”，短按旋钮 A 即可选择“通道 1”；
- ◇ 在【测量选项选择】界面中，旋转旋钮 B 可框选所测的选项，短按旋钮 B 可确认选择所测的参数如“峰峰值”、“幅度”、“最大值”、“最小值”等，点击【返回】，可返回屏幕界面观察所测的参数值；
- ◇ 选择完所要测量的参数后，可对测量数据进行导出处理，点击【测量导出】进入导出界面，选择保存的类型为“CSV”或“网页报表”，选择保存路径为本地存储或者是外部存储（即 U 盘），点击【保存文件】可导出测量数据。

#### (11) 基本运算。

- ◇ 点击“多功能控制区”的【Math】进入数学运算界面，选择【模式选择】旋转旋钮 A 选择【基本运算】，短按旋钮 A 即可确认完成；
  - ◇ 点击【算法选择】，可以选择“+、-、x、÷、微分、积分”中的任意一项。本次选择最常用的“+”法；
  - ◇ 【信源 A】选择“CH1”，【信源 B】也可以选择“CH1”或者其他，根据自己的需求进行选择；
- 设置完以上的参数运算已经完成。
- ◇ 可对运算后的波形进行调整。【垂直档位】、【垂直偏移】可以适当调节运算后的波形垂直显示情况。

#### (12) FFT 运算。

- ◇ 为了对更多的信号进行 FFT 分析，需设置存储深度，点击【Acquire】选中【存储深度】，旋转旋钮 A 选中 28M，短按旋钮 A 即可确认完成；
- ◇ 调节“时基档位旋钮”将时基档位调至 50ms/div 即可；
- ◇ 点击【Math】进入数学运算显示界面，【运算类型】选择“FFT”，配置【通道源】为“CH1”，【窗函数】选择“矩形窗”，【显示设置】为“dBm”；
- ◇ 点击【停止】后将进入运算；
- ◇ 运算完成后可点击“频谱图水平调节”软键，旋转旋钮 A 可调节频谱图的水平档位，旋转旋钮 B 可调节频谱的水平偏移；
- ◇ 此时可查看频谱视图区的右侧为频谱表，可以观察前 20 大的频率列表，旋转旋钮 B 可逐一查看，短按旋钮 B 可使频谱图的中心显示该频率点的频谱信息。

#### (13) 协议解码。

- ◇ 输入协议信号如 UART 协议，点击【Auto Setup】一键捕获波形，点击【Auto/Normal】键，将触发方式改为“Normal”，旋转“触发电平偏移旋钮”将触发电平线调至波形中央；
- ◇ 点击【Acquire】进入水平时基界面，点击【储存深度】，旋转旋钮 A 选择 28Mpts（或其他的存储深度），调节“时基档位旋钮”，将时基调至 1ms/div 左右即可；
- ◇ 点击【Decode】进入解码界面，点击【解码类型】旋转旋钮 A 选中 UART 协议，短按旋钮 A 确认选择，点击【触发使能】为“ON”即将协议触发打开，点击【协议参数】进入协议参数配置界面，将 UART 信号的【信源选择】、【波特率】、以及【数据模式】和【电平反相】等配置好（若需了解对应设置的意思可旋转旋钮

A 选中后长按旋钮 A 即可弹出对应解析);

- ◇ 点击【事件表】为“ON”状态，即可查看解码的列表。

#### (14) 波形搜索。

- ◇ 输入 1KHz 的方波信号，点击【Auto Setup】一键捕获波形，点击【Auto/Normal】键，将触发方式改为“Normal”，旋转“触发电平旋钮”将触发电平线调制波形中央；
- ◇ 点击【Acquire】进入水平时基界面，点击【储存深度】，旋转旋钮 A 选择 28Mpts（或其他的存储深度），调节“时基档位旋钮”，将时基调至 50ms/div 左右即可；
- ◇ 点击【Measure】选择搜索设置进入搜索界面，点击【搜索模式】可选择“边沿”搜索方式，【搜索类型】为上升沿，可看到波形上方出现白色空心三角符号为合搜索条件的波形。

#### (15) 文件存储。

- ◇ 点击【Utility】选择【存储】进入存储界面，点击【存储类型】旋转旋钮 A 选择所需的存储类型，短按旋钮 A 确认选择；
- ◇ 点击【存储路径】，旋转旋钮 B 可以配置存储的路径为“外部存储”或者“本地存储”，短按旋钮 B 可以进入相应的文件夹，点击返回即可完成存储路径设置；
- ◇ 点击【存储文件名】，【命名方式】可以选择【时间】或【输入】，选择【时间】和【自动增加】为“ON”状态则会自动以时间顺序进行命名，选择【输入】，则需要用户自己输入文件名，在输入界面使用“旋钮 B”可选择所需的字符，短按旋钮 B 可确认输入，输入完成后点击【返回】可返回存储界面后，点击【保存文件】即可保存文件。

## 6.1 帮助信息


用户若需要了解菜单功能，可长按菜单功能对应的菜单功能执行键，大约 1 秒后，弹出帮助信息，如图 6.4 所示。再按下任意键，则帮助信息消失。

长按对应软键可弹出相应的解析



图 6.4 菜单功能的帮助信息

用户若需要了解**按键功能**，可长按按键功能键，大约 1 秒后，弹出帮助信息，如图 6.5 所示。再按下任意键，则按键帮助信息消失。

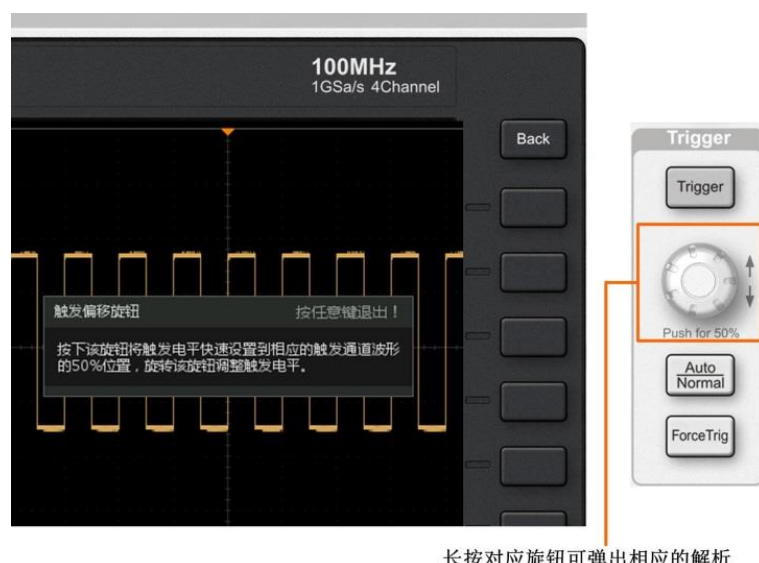

长按对应旋钮可弹出相应的解析

图 6.5 按键帮助信息

## 7. 亮度调节

### 7.1 概述

波形亮度和网格亮度可根据不同的使用习惯进行调节。用户可调整显示模拟通道的波形亮度，以说明各种信号特征；通过调节网格亮度，方便波形幅值与周期的目测与参考，所以增加亮度可提高低概率波形的轨迹亮度，减小亮度可显示复杂信号的更多细节。

波形亮度调整仅影响模拟通道波形（不影响数学运算波形、参考波形、FFT 波形等）。

### 7.2 设置波形和网格强度

点击图 7.1 面板上的【Intensity】按钮，进入亮度调节界面，默认的波形亮度和网格亮度为 50%。调节范围为 0%~100%，步进均为 1%，旋转旋钮 A 调节波形亮度，旋转旋钮 B 调节网格亮度。



图 7.1 亮度调节面板



图 7.2 亮度调节区

## 8. 余辉调节

### 8.1 概述

余辉功能可以将历史捕获的波形轨迹保持在屏幕上显示，便于观察一闪而过的低概率异常信号。余辉调节的方式如下：

- 通过“一键余辉”功能快速调节。
- 通过进入【显示设置】界面进行余辉时间的调节。

### 8.2 余辉调节方式

模拟示波器的电子打在荧光屏上产生的荧光效果是随着时间渐渐变暗直到消失的，此即余辉效应。

波形在屏幕上会停留一段时间然后逐渐消失，此即余辉时间。余辉时间直接影响对波形的观测，例如：当余辉时间过短，用户可能在眨眼时漏过部分信号。要显示多次采集的数据，可使用余辉。

若设置显示余辉，示波器可用新的采集数据更新显示，但并不立即擦除先前的采集数据。先前采集数据将以降低的亮度显示，新采集数据则以正常颜色和亮度显示。

#### 1. 一键余辉

点击面板上的【Persist】一键余辉如图 8.1 所示，可进入余辉时间调节界面，旋转旋钮 A 或 B 可对余辉时间进行调节。

余辉选项有 OFF、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、50s、无限，所选的余辉时间越长，波形在屏幕上停留的时间就越久。



图 8.1 一键余辉

#### 2. 【显示设置】下调节余辉时间

点击面板中的【Acquire】按键进入水平时基界面，旋转旋钮 A 选择【显示设置】，进入显示调节界面，点击【余辉时间】，旋转旋钮 A 可以选择所需的余辉时间，余辉时间分为三大类：余辉关闭、有限余辉和无限余辉，如下图 8.2 所示。



图 8.2 余辉设置

- **无限余辉模式。**示波器显示新采集波形时，不会清除之前采集的波形。已采集的波形会以亮度较低的颜色显示，新采集的波形则以正常的亮度和颜色显示，使用无限余辉可测量噪声和抖动，捕获偶发事件；
- **有限余辉模式。**示波器采集的波形会在屏幕上保留一段时间，此即为余辉时间，并且可设置，可观察变化比较慢或者出现概率比较低的毛刺。有限余辉模式适用于观察变化较慢或者出现概率较低的毛刺。

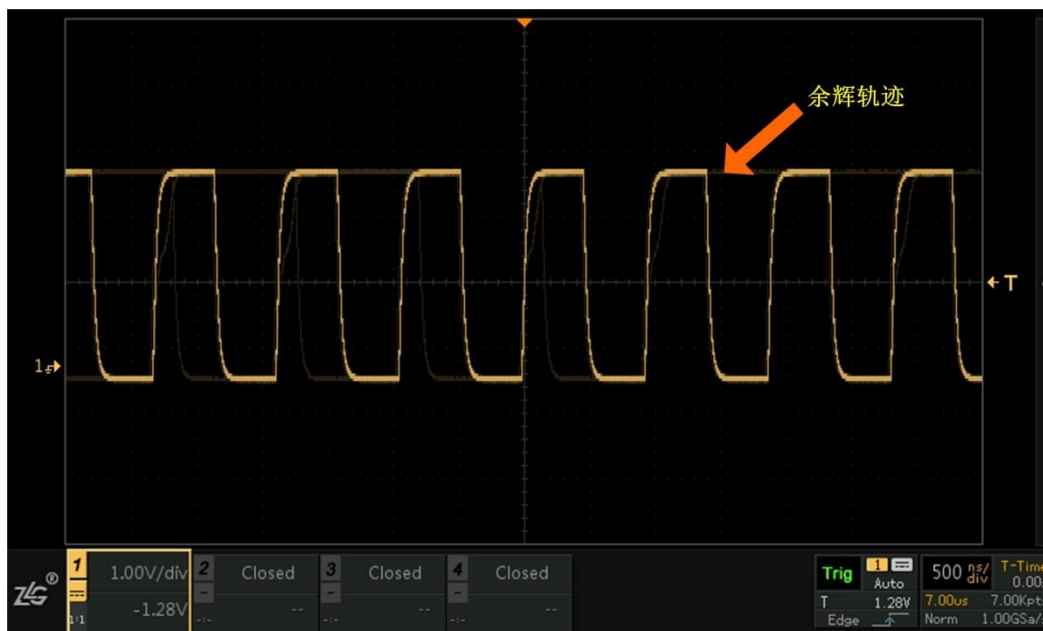


图 8.3 无限余辉显示效果

## 9. 采集信号

### 9.1 概述

在波形采集之前，需要完成显示控制参数、水平/垂直系统、采样系统的参数设置，相关内容如下所述。

### 9.2 设置垂直系统

垂直系统的调节可进入菜单面板的“垂直控制区”进行设置与调节。ZDS1000 系列示波器提供 4 个模拟输入通道 CH1-CH2-CH3-CH4，并且为每个通道提供独立的垂直控制系统。本节以通道 CH1 为例介绍垂直系统的设置方法，每个通道的垂直系统设置方法完全相同。

#### 9.2.1 通道开启

将一个信号通过标配的 ZP1010SA 探头接入示波器中，在前面板的垂直控制区按下按键【1】开启通道 1。此时，按键【1】亮，屏幕显示通道设置菜单，屏幕左下方的通道 1 标签突出显示，并显示和通道设置有关的信息，如图 9.1 所示。

在此可进行【通道耦合】、【带宽限制】、【探头类型】、【探头比率】、【通道标签】、【反相】、【延迟校正】的设置，接下来将进行各项设置解析。

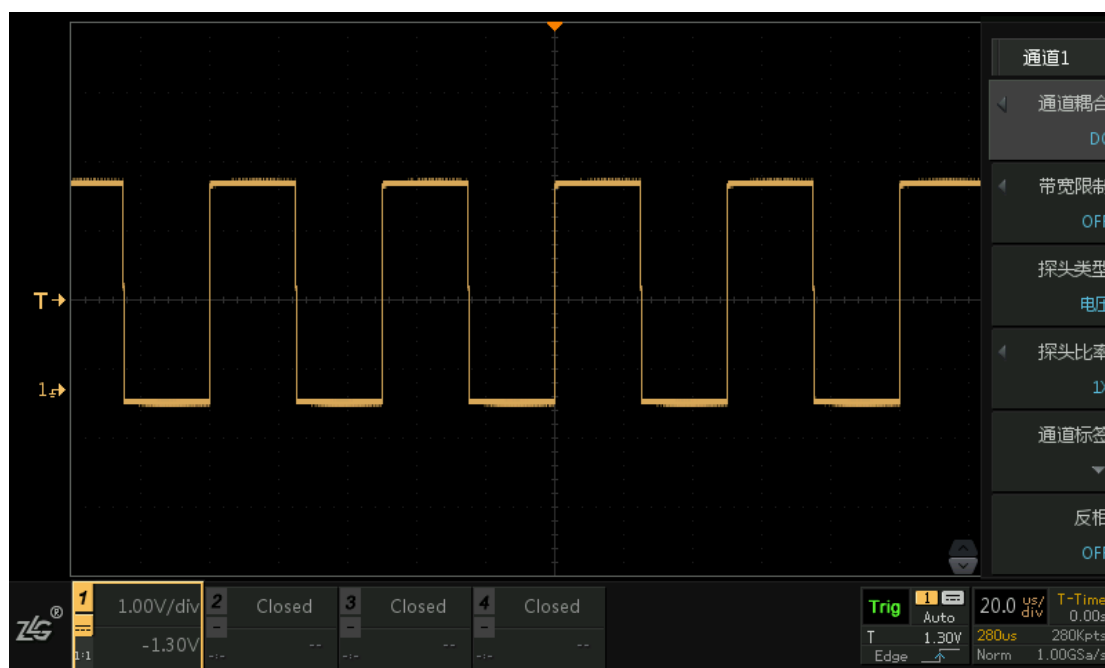


图 9.1 选中通道 1

再按下按键【1】则关闭通道 1，按键【1】灯灭并且屏幕左下方的通道标签处显示“Closed”。

注：垂直档位的调节方式有“粗调”和“微调”两种。

- **粗调**：按 1-2-5 步进设置垂直档位，即 2mV/div、5 mV/div、10 mV/div……10 V/div，旋钮 B 可进行粗调；
- **微调**：在较小范围内调整垂直档位，以改善垂直分辨率。如果输入的波形幅度在当前档位略大于满刻度，而使用下一档位波形显示幅度又稍低，则可使用微调改善波形显示幅度，以利于观察信号细节。



### 9.2.2 通道耦合设置

用户须设置通道耦合方式滤除不需要的信号，耦合方式有直流“DC”、交流“AC”、接地“GND”三种方式：

- “DC”：被测信号的直流分量和交流分量可通过；
- “AC”：被测信号的直流分量被阻隔，可使用更高的灵敏度显示信号的 AC 分量；
- “GND”：被测信号的直流分量和交流分量被阻隔。

在

图 9.2 所示通道设置菜单的“通道耦合”菜单里，用户可选择所需的耦合方式（默认为直流）。当前耦合方式会显示在屏幕下方的“通道耦合显示”标签中，在面板组件中可见。



图 9.2 通道耦合设置示例

### 9.2.3 带宽限制设置

大多数示波器中存在限制示波器带宽的电路。限制带宽后，可减少显示波形噪声，令波形显示更清晰。须注意的是带宽限制会减少或消除高频信号成分。例如，当被测信号含有高频振荡脉冲信号时：

- 当关闭带宽限制，被测信号含有的高频分量可通过；
- 将带宽限制打开并限制至 20 MHz，被测信号的大于所选的带宽限制值的高频分量将被衰减。带宽限制默认为“关闭”。




图 9.3 带宽限制

### 9.2.4 探头类型

示波器支持电压探头和电流探头，用户需要事先设置探头的类型，探头类型有电压探头、电流探头。

### 9.2.5 探头比率设置

外部被测电压如果超过示波器的最大输入电压，可能会损坏示波器内部电路；而如果配以不同衰减比的探头，就可提供很大的探测灵活性。例如，假设示波器最大输入电压为 10V，加一个 10 倍衰减比的探头后，最大可测量电压就变成了 100V。

ZDS1000 系列示波器支持普通无源探头，用户在通道设置菜单可选择探头的衰减比如图 9.4 所示。大多数无源探头具有衰减比技术指标，例如 10×、100×；按照惯例，衰减因数在因数后面标注×，例如 10×衰减比。





图 9.4 探头比率设置

当设置探头衰减比后，垂直量程值、垂直偏移电压值、触发电平值、光标测量的值、测量菜单中的测量值也都跟着改变。例如，当探头比率为 1× 时，屏幕上的垂直档位为 5V/div；将探头衰减比打到×10 挡，设置示波器探头比率为 10×，则屏幕上显示的垂直量程更新为 50V/div。

### 9.2.6 通道标签

点击通道【1】，选择【通道标签】将弹出一个通道标签命名框如图 9.5，可旋转旋钮 B 选中页面键盘的字母进行通道命名，短按旋钮 B 即可确认选择，点击【确定】即可完成命名，若需局部删除命名，可使用“退格”键，若需删除所有输入可点击“清空”。通道标签将在通道名称显示处显示。



图 9.5 通道标签

### 9.2.7 波形反相

旋转旋钮 A 至下一页或直接点击“下一页”按键即可进入下一页，点击【反相】为“ON”即可使用反相功能。

用户可将指定通道的波形电压值反相，即：打开波形反相功能时，波形显示相对地电位翻转 180 度；关闭波形反相时，波形正常显示。

使用波形反相功能，在使用基本触发时，示波器会通过更改触发设置来尝试保持相同的触发点。

### 9.2.8 延迟校正

示波器各个通道间的传输延时受测量探头的类型、电缆长度影响可能不同，会影响测量结果的正确性，因此需要对各通道间的延时进行校正。

使用电流探头和电压探头，不同类型的探头需要延时校准。例如计算功率若不对电压通道与电流通道进行延迟校正将会出错。

ZDS1000 系列示波器支持用户设定一个延迟时间以校正通道间的时间偏差。用户可在如图 9.6 所示菜单里，使用旋钮 A 和旋钮 B 设置所需的延迟时间（旋钮 A 微调，旋钮 B 粗调），该参数的可设置范围为-100ns 至 100ns。



图 9.6 延迟校正设置菜单

## 9.3 设置水平系统

水平系统的调节可进入前面板的“水平控制区”进行设置与调节。

### 9.3.1 时基模式

在前面板上按下【Acquire】键（水平控制菜单键），显示水平控制菜单。在水平控制菜单的【时基模式】菜单项里，用户可选择所需的时基模式。

ZDS1000 系列示波器包括三种时基模式：

- **Y-T 模式。**Y-T 模式为主要的时基模式。该模式下，Y 轴表示电压量，X 轴表示时间量；
- **ROLL 模式。**即滚动模式，若【自动滚动】为“ON”状态，则当水平时基档位大于等于 50ms/div 时将自动进入滚动模式。
  - 在该模式下，水平时基档位不小于 50ms/div，波形自右向左缓慢移动显示，屏幕上的固定参考点是屏幕的右边沿，指的是当前时间；
  - 此状态下波形的水平偏移、触发设置、协议解码、测量范围、设置余辉时间等功能均不可用；
  - 另外，此时的【Single】按键，功能等同于【Run/Stop】按键；
  - ROLL 模式下水平时基档位最小为 50ms/div，最大为 1Ks/div；
  - 在 Y-T 模式或者 X-Y 模式下，当水平时基大于 50ms/div 时会自动进入滚动状态。
  - 触发为 AUTO 时才会自动 ROLL，若触发为 Normal 则还是保留在 YT。
- **X-Y 模式。**ZDS1000 系列示波器为双 X-Y 显示模式，当【XY 模式】为“ON”状态时，将进入 XY 模式，X-Y 模式可将电压-时间显示更改为电压-电压显示。
  - 开启此模式时，示波器的两两对应通道（CH1 和 CH2、CH3 和 CH4）都将自动打开，X-Y 模式显示的图形是把 Y-T 时基下的两两通道输入波形的每一个点对应到 X-Y 时基中的结果。



图 9.7 时基模式选择

- ZDS1000 系列 4 通道示波器是 CH1 通道与 CH2 通道波形对应显示在一个 X-Y 模式视图图中，CH3 通道与 CH4 通道波形对应显示在另一个 X-Y 模式视图图中。
- 以下功能在 X-Y 模式下不起作用：自动测量、光标测量、触发控制（触发使用 Y-T 模式下的设置）。

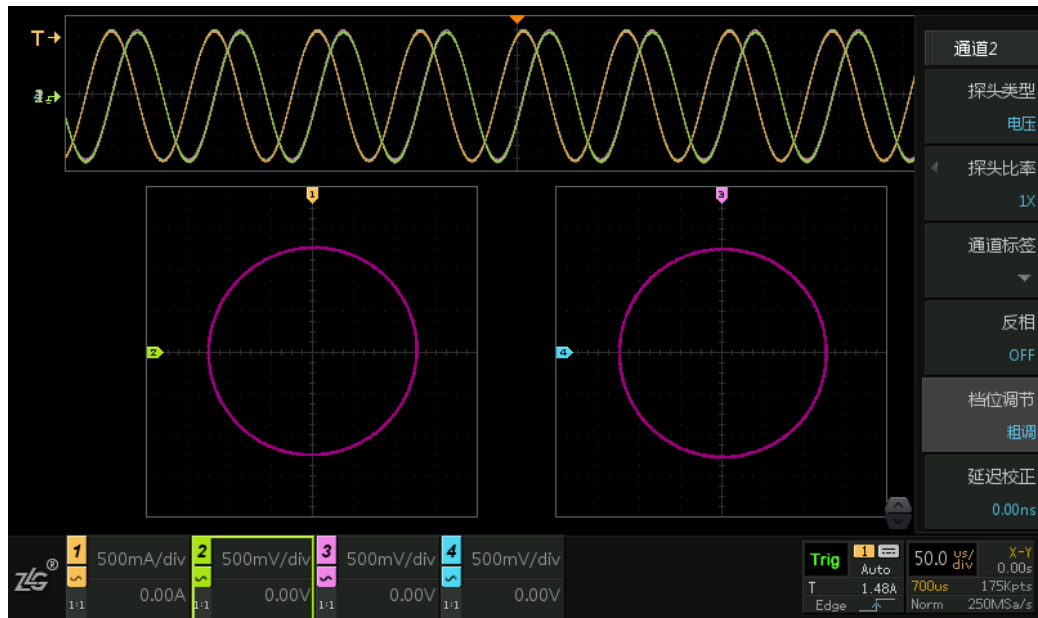


图 9.8 4 通道示波器 X-Y 模式

可以使用 X-Y 模式比较两个信号的频率和相位关系，例如测试信号经过一个电路网络产生的相位变化。

### 补充阅读：X-Y 模式

ZDS1000 系列各型号示波器的 X-Y 模式原理均相同，这里以 ZDS1104 示波器为例说明 X-Y 模式。X-Y 模式下，以 CH1 通道信号电压为 X 值，以 CH2 通道信号电压为 Y 值，从而得到坐标值 (X, Y)，在 X-Y 模式中可显示出此点；当 CH1 通道和 CH2 通道信号连续输入时，点也连续显示从而形成各种图形；用户通过观察图形，可判断 CH1 通道信号和 CH2 通道信号的频率、比例关系，下文对此举例说明。

#### (1) 输入频率相同，相位不同正弦波时的图形显示

设通道 1 信号的幅值  $X = A \sin \omega t$ ，通道 2 信号的幅值  $Y = B \sin(\omega t + \Phi)$ ，则当  $\Phi$  为不同值时的波形显示如下所述：

- 当  $\Phi = 0$  时，即两个通道的信号相位相同，此时  $Y = X$  ( $A = B$ )，对应的显示波形即为一 45° 斜线，如图 9.9 左图所示。
- 当  $\Phi = \pi$  时，即两个通道的信号相位相反，则  $Y = -X$  ( $A = B$ )，对应的显示波形即为一 45° 斜线，如图 9.9 右图所示；
- 当  $\Phi$  处于 0 与  $\pi$  之间时，则 X 与 Y 的关系可表示为  $X^2/a^2 + Y^2/b^2 = c^2$  (其中 a、b、c 为常数)，此时对应波形是椭圆，示例如图 9.10 所示；
- 当  $\Phi = \pi/2$  并且  $A = B$  时，得到 X 和 Y 的关系为  $A^2(\sin \omega t)^2 + A^2(\cos \omega t)^2 = A^2$ ，此时波形即为以 A 为半径的圆，如图 9.11 所示。

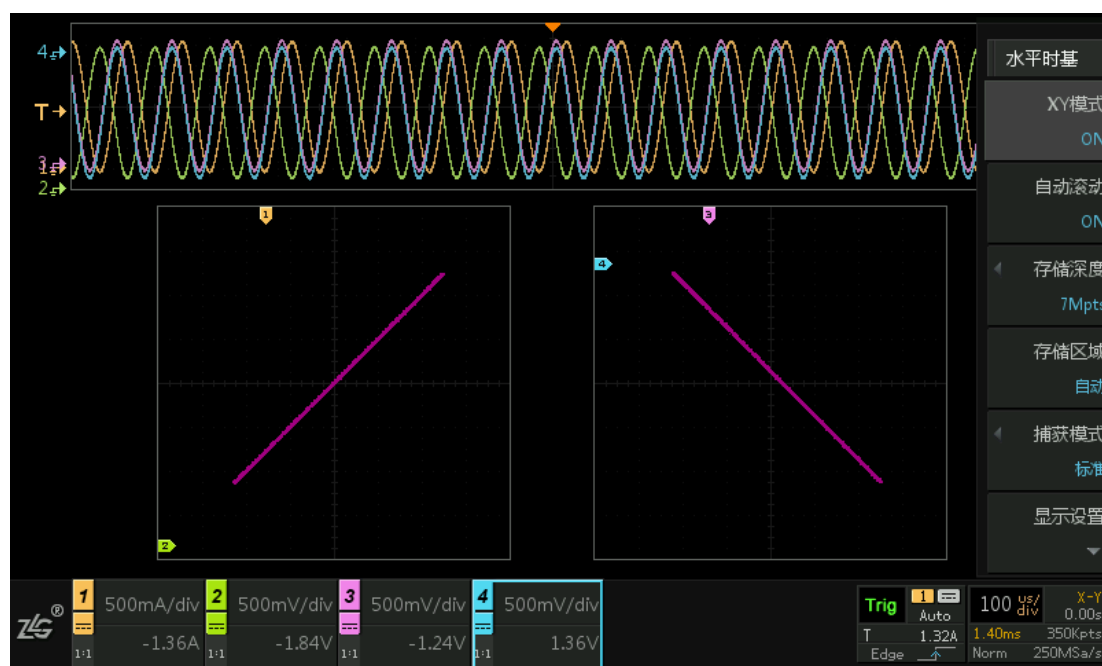


图 9.9 45°斜线

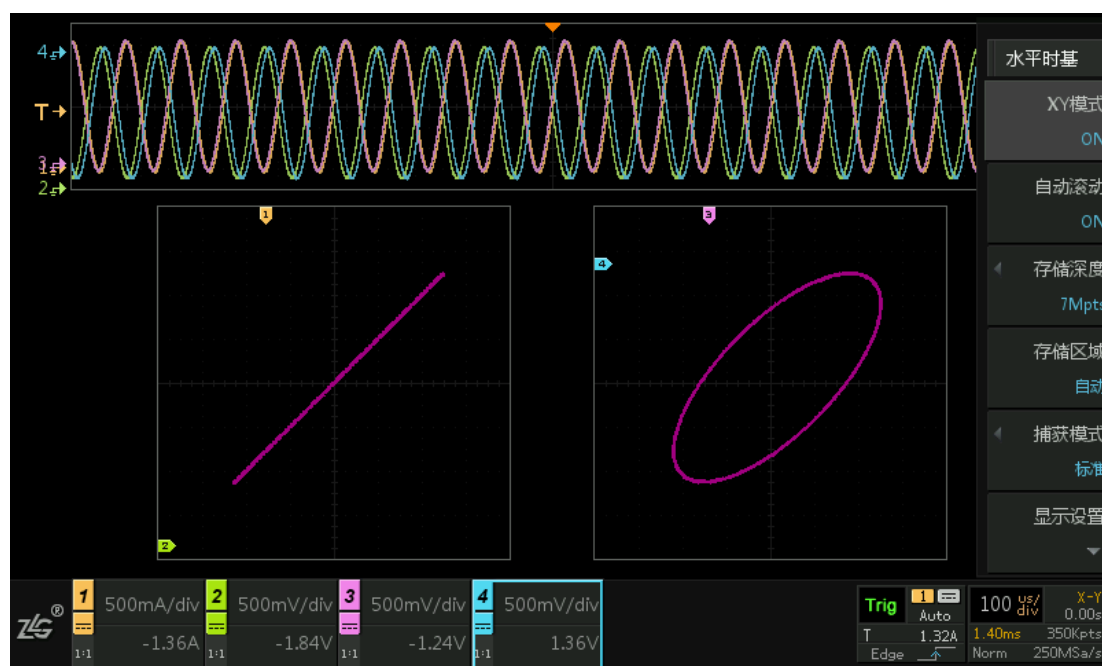


图 9.10 椭圆

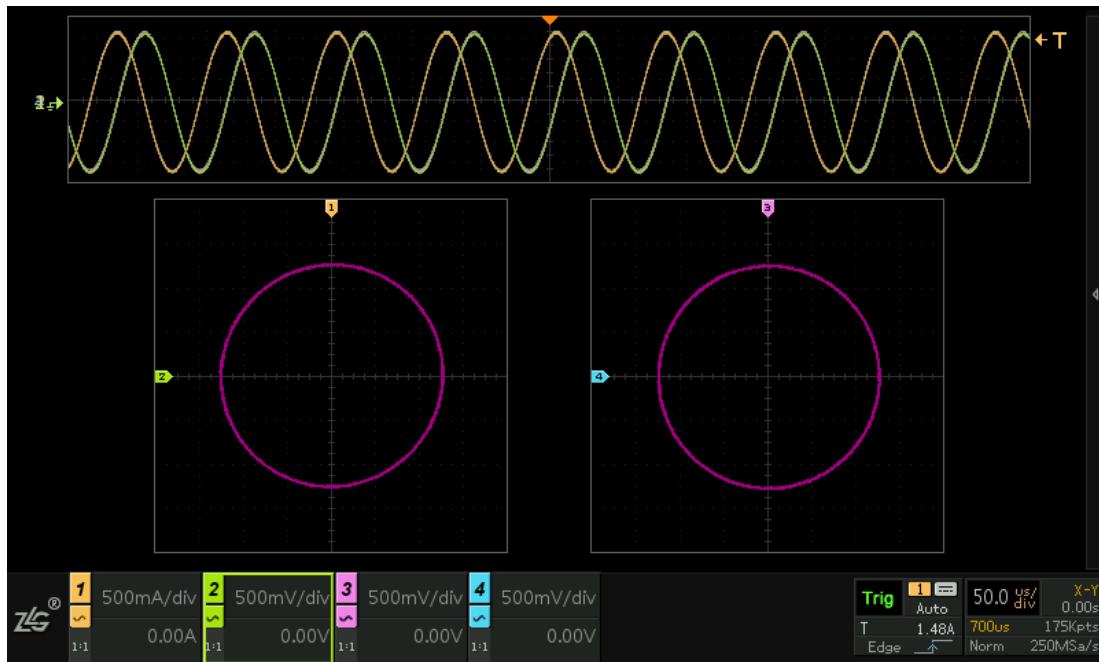


图 9.11 圆

### (2) 频率和周期计算

当两个通道输入波形的频率比例为整数时，可显示稳定的波形。此时可计算波形的周期，以及通道输入信号的频率。

#### 计算频率

当两个信号的频率比为整数时，可通过一个已知频率的通道信号，X-Y 模式下显示波形和外切水平线、外切垂直线的切点数来计算另一通道信号的频率。

X-Y 模式下的波形与外切水平线的切点数 NY 为 Y 轴方向最大值或最小值的数目，即 CH2 通道输入信号的最大值或最小值个数；图形与外切垂直线的切点数 NX 为 X 轴方向最大值或最小值的数目，即 CH1 通道输入信号的最大值或最小值个数。据此，得出 CH1 通道输入信号频率和 CH2 通道输入信号频率的关系如下所示：

$$\text{CH1 信号频率} : \text{CH2 信号频率} = \text{NX} : \text{NY}$$

根据上述公式，已知某一通道信号的频率，即可求出另一个通道信号的频率。

#### 计算周期

已知两个通道输入信号的周期（频率也就已知），可计算 X-Y 模式下显示波形的周期。X-Y 模式下波形的周期，是 CH1 通道信号周期和 CH2 通道信号周期的最小公倍数，在该最小公倍数限定的时间内，两个通道都输入了一个完整周期的信号。

### 9.3.2 自动滚动

【自动滚动】打开为“ON”状态，则当时基档位 $\geq 50\text{ms/div}$ 时可自动进入滚动模式即 Roll 模式，波形自右往左滚动，【自动滚动】关闭为“OFF”状态，则波形不会自动进入滚动模式。

### 9.3.3 储存深度

ZDS1104 示波器最大可选 28Mpts，点击【储存深度】旋转旋钮 A 可选中所需的存储深度，短按旋钮 A 即可完成。（可使用触摸方式选择）

存储区域分为**固定**和**自动**：

- 固定存储区域表示存储数据时使用所设置的存储深度；
- 自动存储区域表示根据当前屏幕的存储时间会自动调整存储深度大小，以最大存储深度 28Mpts 为上限。



图 9.12 存储深度

### 9.3.4 设置捕获模式

在前面板上处按下【Acquire】键（水平控制菜单键），显示水平控制菜单。在水平控制菜单按下【捕获模式】软键，可选择合适的捕获模式。**捕获模式**用于控制如何从采样点中获取波形点，捕获方式包括：

- **标准**
  - 该模式下，示波器按相等时间间隔对信号采样以重建波形。对于大多数波形来说，使用该模式可产生最佳的显示效果；
- **平均**
  - 该模式下，示波器对多次采样的波形进行平均，以减少输入信号上的随机噪声并提高垂直分辨率。
  - 平均次数越高，噪声越小，但波形显示对波形变化的响应也越慢。
  - 平均数的可设置范围是 2~65536（ROLL 模式不支持平均模式；
  - 此外 Y-T 和 X-Y 模式下当水平时基档位大于等于 50ms/div 时，也不支持平均模式）；
- **峰值**
  - 该模式下，示波器采集采样间隔信号的最大值和最小值，以获取信号的包络或可能丢失的窄脉冲。
  - 使用该模式可避免信号混淆，但显示的噪声较大。
  - 该模式下，示波器能显示出至少与采样周期一样宽的所有脉冲；
- **高分辨率**
  - 该模式采用一种超取样技术，对采样波形的邻近点平均，减小输入信号上的随机噪声并在屏幕上产生更平滑的波形。



图 9.13 捕获模式设置

- 通常用于数字转换器的采样率高于采集存储器的存速率的情形。
- 须注意的是，“平均”和“高分辨率”模式使用的平均方式不一样，前者为“波形平均”，后者为“点平均”。

### 9.3.5 显示设置

显示设置主要设计信号的余辉、色温和冻结显示等的设置，如图 9.14 所示。



图 9.14 显示设置界面

#### 1. 显示类型设置

用户可设置波形的显示方式为“线”或“点”：

- **线：**采样点之间通过连线的方式显示。该模式在大多情况下提供最逼真的波形。可方便查看波形的陡边沿；
- **点：**直接显示采样点。用户可直观看到每个采样点并可使用光标测量该点的 X 坐标和 Y 坐标。

#### 2. 余辉时间设置

用户可在显示菜单设置余辉时间，如图 9.15 所示。余辉时间可设置为 OFF、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、50s、无限。





图 9.15 余晖时间设置

注意：仅对当前显示区域保留波形余辉；不能平移和缩放余辉显示。

除此之外，余辉显示可点击【Persist】一键余辉，结合旋钮 A 和旋钮 B 进行余晖时间的选择。

### 3. 色温设置

在图 9.14 所示显示菜单处，按下“色温”软键，可以启用或关闭色温显示模式。当关闭色温显示模式后，示波器进入灰度显示模式，此时用不同亮度的颜色来显示波形，波形出现的概率越大，则波形的颜色越亮，否则越暗。

色温模式下用颜色的变化来体现波形出现频率的大小，波形出现的频率越大，颜色越暖，出现的频率越小，颜色越冷，图 9.16 为冷色向暖色渐变的图片。

此外，色温显示模式下，波形的颜色更鲜艳，对比度更好，也更容易观察波形轨迹。图 9.17 是某次捕获的波形的灰度显示效果，图 9.18 是色温显示的效果。



图 9.16 冷暖色渐变



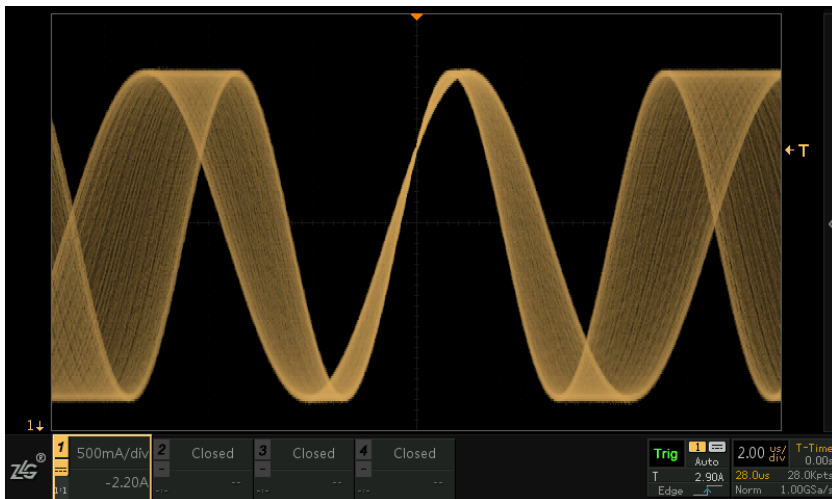


图 9.17 灰度显示模式下的波形全局图

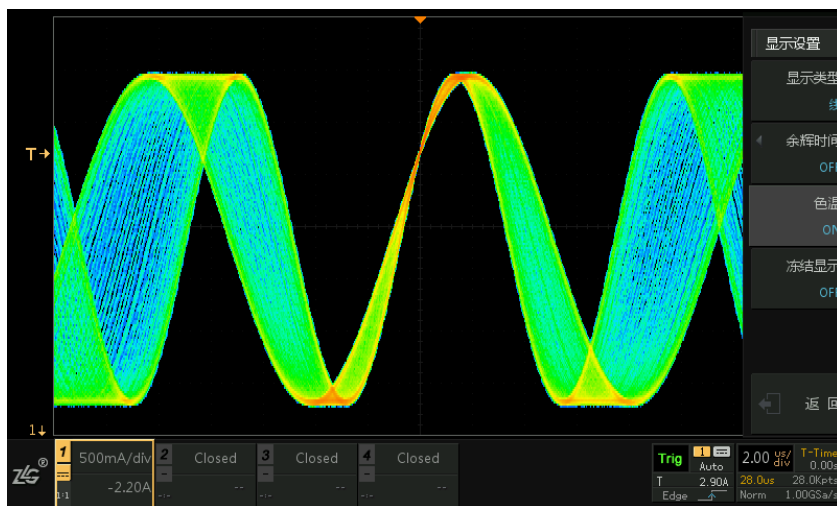


图 9.18 色温显示模式下的波形全局图

#### 4. 冻结显示设置

用户可通过冻结显示模式来设置示波器进入停止状态时的波形显示。如果启用了冻结显示模式，则用户按下【STOP】键时，当前所有波形的显示均保持；但如果未启用冻结显示模式，用户按下【STOP】键时仅显示最新一次采样的波形。通过冻结模式的设置，用户可以在示波器处于停止状态时，关注到不同的波形细节。

#### 9.3.6 采样系统的停止/启动

可使用“运行控制区”的【Run/Stop】运行/停止和【Single】单次采集键，启动和停止示波器的采集系统：

- 当【Run/Stop】运行/停止键是绿色时，表示示波器正在运行，正在采集数据。要停止采集数据，可按下【Run/Stop】运行/停止。停止后，将显示最后采集的波形；
- 当【Run/Stop】运行/停止键为红色时，表示数据采集已停止，要开始采集数据，可按下【Run/Stop】运行/停止；
- 要捕获并显示单次采集（无论示波器运行还是停止），请按下【Single】，示波器就会退出自动触发模式而进入常规触发模式，且后续波形数据不会覆盖显示。

### 9.3.7 采样方式

ZDS1000 系列示波器支持实时采样方式。该采样方式下，示波器在一次触发中采样并产生波形显示。

### 9.3.8 采样率

采样率是示波器在单位时间内对信号进行采样的次数（Sa/s）。ZDS1000 系列示波器每通道单独最高实时采样率为 1GSa/s，并且会根据当前的捕获模式、存储深度、时基的设置自动切换，自动计算合适的采样率，无需用户手动设置。

## 10. 波形触发

### 10.1 概述

数字示波器在工作时，不论仪器是否稳定触发，总是在不断采集波形，但只有稳定的触发才有稳定的显示，触发设置指示示波器何时采集和显示数据。ZDS1104 示波器提供了 11 种基础触发，17 种协议触发，可使用户关注感兴趣的波形细节。

#### 10.1.1 触发电平

旋转如图 10.1 所示的触发电平偏移旋钮，可修改当前触发电平，顺时针转动旋钮，增大触发电平；逆时针转动旋钮则减小触发电平。短按触发偏移旋钮则可将触发电平线快速设置到相应触发通道波形 50% 的位置。



图 10.1 触发面板功能

如图 10.2 所示，橘红色的线为触发电平线，“T”为触发标志，触发电平线会随触发偏移旋钮的转动而上下移动，并在“T”下方显示当前的触发电平值。触发电平偏移旋钮调节完毕后，触发电平线约在 2s 后消失。（“斜率触发、欠幅触发、超幅触发”除外）

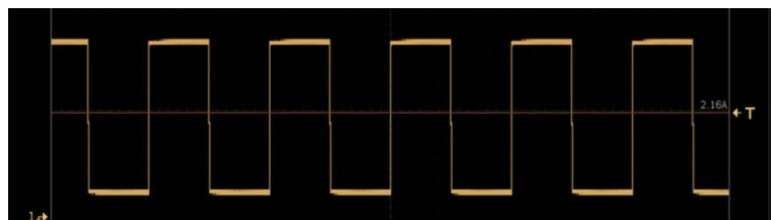


图 10.2 触发电平线

如图 10.3 所示，当触发类型设置为“斜率触发、欠幅触发、超幅触发”这三种模式时，屏幕出现触发电平箭头以及触发标志“T<sub>H</sub>”或“T<sub>L</sub>”，注意当触发标志为“T<sub>H</sub>”或“T<sub>L</sub>”时，短按触发偏移旋钮，可在“只调节 T<sub>H</sub>”、“只调节 T<sub>L</sub>”、“同时调节 T<sub>H</sub> 和 T<sub>L</sub>”三种调节模式之间切换。

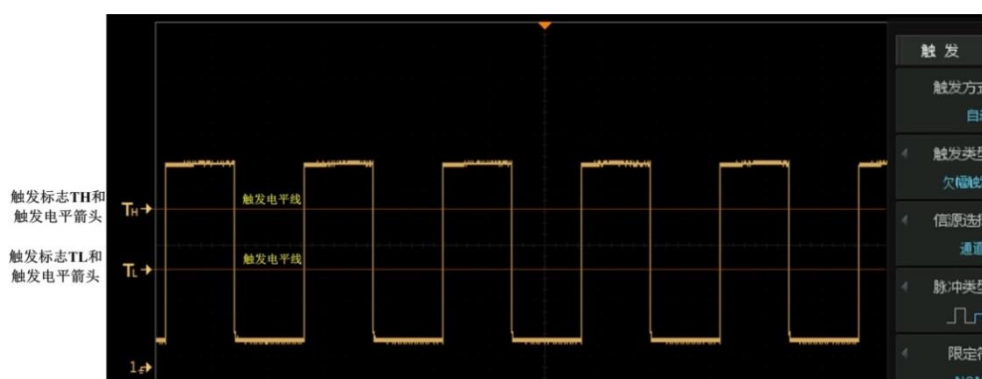


图 10.3 TH 和 TL 触发标志

## 10.2 触发控制

点击前面板“触发控制区”【Trigger】键，进入触发设置，在这可以设置【触发方式】、【触发类型】、【触发源】、【模板触发】、【触发设置】等信息。



图 10.4 触发菜单

### 10.2.1 触发方式

点击【Trigger】键，进入触发界面后点击菜单右侧相应的软键选择【触发方式】，可切换“自动”、“普通”的触发方式。如图 10.5 所示。



图 10.5 触发方式设置

对 ZDS1000 系列示波器的各触发方式介绍如表 10.1 所列。

表 10.1 触发方式

| 触发方式           | 功能特点                                   | 适用范围                                  |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 普通<br>(Normal) | 在满足触发条件时显示波形，不满足触发条件时保持原有波形显示，并等待下一次触发 | 该触发方式适用于低重复率信号和不要求自动触发的信号             |
| 自动<br>(Auto)   | 不论是否满足触发条件都有波形显示，无信号输入时显示一条水平线         | 该触发方式适用于低重复率和未知信号电平，要显示直流信号，必须使用该触发方式 |

### 10.2.2 具体使用实例

- 1、在通道 1 中接入 UART 协议,其中探头 BNC 接口接通道 1,探钩接 UART 协议(TXD),鳄鱼夹接地,如图 10.6 所示;
- 2、点击【Default Setup】恢复默认设置,短按“触发控制区”中的“触发电平偏移旋钮”调节触发电平至触发波形 50%的位置;
- 3、旋转“垂直控制区”的“垂直量程档位旋钮”即大旋钮,调节垂直档位到合适的位置,波形占满屏幕 2~6 格左右,调节“垂直偏移旋钮”即小旋钮,让波形在屏幕中间显示;
- 4、调节“水平控制区”的“水平时基档位旋钮”即大旋钮和“水平偏移旋钮”即小旋钮至合适的水平时基,让波形尽可能在都在屏幕上显示;
- 5、点击“触发控制区”中的【Auto/Normal】系统默认的触发方式为“自动”,点击后可切换为“普通”,波形较稳定显示。

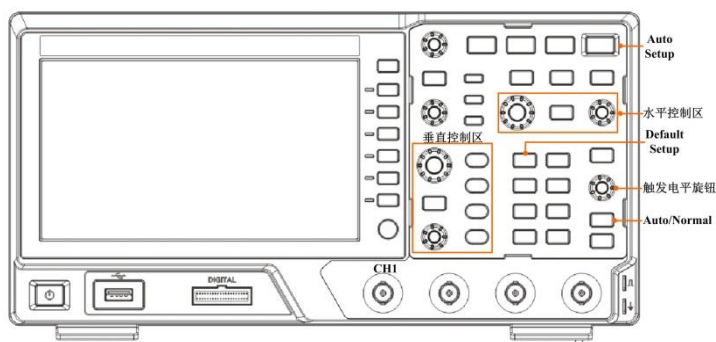


图 10.6 UART 协议连接线路

### 10.2.3 触发类型

ZDS1000 系列示波器拥有丰富的触发类型供用户使用, ZDS1104 示波器触发类型如图 10.7 所示。每种型号示波器具体触发类型可详见表 24.5。

注: 支持边沿、脉宽、斜率、视频、欠幅、超幅、码型、第 N 边沿、延迟、超时、建立保持、UART、SPI、I2C、USB、PS/2、DALI、Wiegand、1-Wire、DS18B20、HDQ、SD\_SPI、SD\_SD、Manchester、Diff-Manche、Miller、DHT11、SHT11。

### 10.2.4 强制触发 (Force Trig)

强制触发属于触发类型中的一种,当使用普通触发方式后信号久久无法触发和显示时,可以使用强制触发将信号触发出来,从而观察信号的状态。

### 10.2.5 触发源设置

触发源的设置选择如图 10.8 所示。

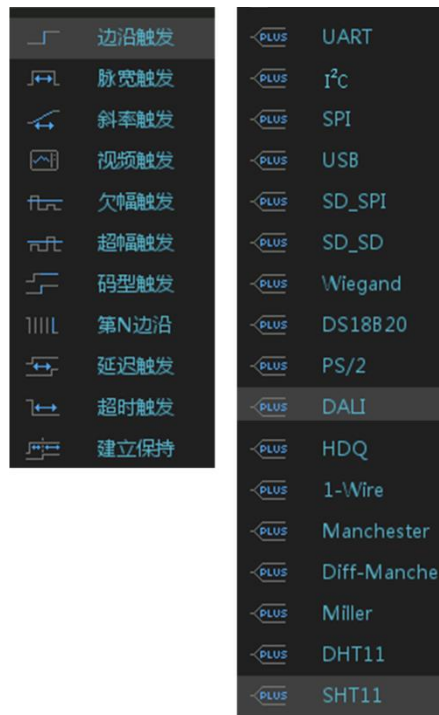


图 10.7 触发类型

- **通道 1、通道 2、通道 3 和通道 4：**4 个通道的输入信号均可作为触发信源，被选中作为触发源的通道可正常工作，而不再受通道选择键影响；
- **市电：**触发信号取自示波器的交流电源输入。这种触发信源可用于显示信号（如照明设备）与动力电（动力提供设备）之间的关系，主要应用于电力行业的相关测量；
- **EXT（外部触发输入）：**所有通道都在采集数据时，可用外部触发源作为触发源。外部触发输入阻抗为  $1M\Omega$ 。这便于使用无源探头进行通用测量。高阻抗可在被测设备上使示波器的负载效应最小化。



图 10.8 触发源设置

注：ZDS1000 系列的 B 系列型号可以支持外触发功能，后面板有外触发接口。

### 10.2.6 具体使用实例

- 1、通道 1 接入**等脉宽的欠幅信号**，其中探头 BNC 接口接通道 1，探钩接欠幅信号输出口，鳄鱼夹接地，如图 10.9 所示；
- 2、点击【Default Setup】所有参数恢复默认设置，短按“触发控制区”中的“触发电平旋钮”调节触发电平至触发波形 50%的位置；
- 3、旋转“垂直控制区”的“垂直档位旋钮”即大旋钮，调节垂直档位到合适的位置，波形占满屏幕 2~6 格左右，调节“垂直偏移旋钮”即小旋钮，让波形在屏幕中间；
- 4、调节“水平控制区”的“水平时基档位旋钮”即大旋钮和“水平偏移旋钮”即小旋钮，调节合适的水平时基，让波形尽可能在都能在屏幕上显示；

注：以上 2~4 步可用【Auto Setup】一键捕获代替，一键捕获可以自动设置参数让波形以最好的效果显示在屏幕上。

- 5、点击“触发控制区”中的【Auto/Normal】系统默认的触发方式为“自动”，点击后可变为“普通”，波形可较稳定显示；
- 6、按下【Trigger】键，进入触发界面，点击菜单右侧相应的软键【触发类型】，旋转旋钮 A 选择【欠幅触发】，短按旋钮 A 即可确认选择；
- 7、点击菜单右侧相应软键【信道选择】，选择“通道 1”；
- 8、点击菜单右侧相应软键【脉冲类型】，旋转旋钮 A 可进行类型选择，选择第一个“正向欠幅脉冲触发”，短按旋钮 A 即可完成；
- 9、点击菜单右侧相应软键【限定符】，旋转旋钮 A 设置为“NONE”，短按旋钮 A 即可完成。因为是等脉宽的欠幅信号所以限定脉宽符不需要设置。
- 10、点击菜单右侧相应软键【电平选择】，旋转旋钮 A 设置为第一个“只调节触发电平上限”短按旋钮 A 即可，此时短按“触发控制区”的旋钮，选中  $T_L$ ，将其移动至波形中下部，再短按旋钮，选中  $T_H$ ，将其移动至波形的中上部直到欠幅信号被触发即可。



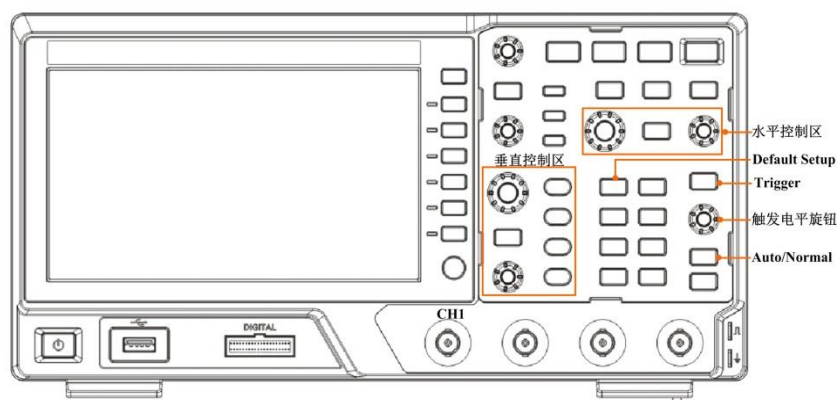


图 10.9 欠幅信号的输入

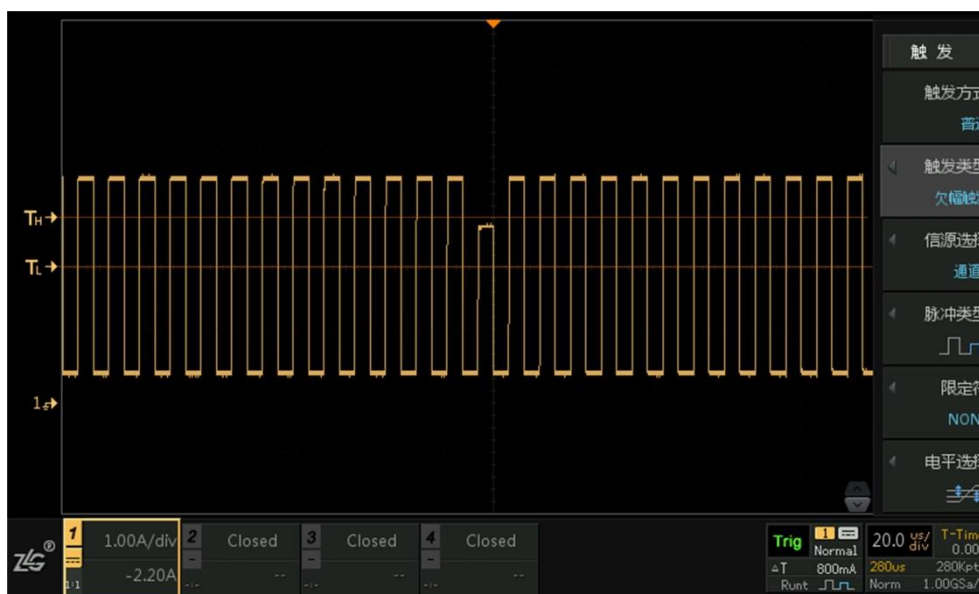


图 10.10 欠幅触发

注：欠幅信号的触发也可以使用余辉显示和【模板触碰】完成，有关模板触碰在 10.3 节中有所讲解。

## 10.3 模板触发

### 10.3.1 简介

在使用上述触发参数以外，用户还可设置模板触碰，开启模板触碰功能后，示波器只捕获穿越白色矩形框（模板区域）的信号，其它信号均被过滤。

某些信号出现频率低，无法观察其特征，难以通过标准触发将信号触发出来的情况下，模板触碰对特殊信号的触发提供了便利。模板触碰功能菜单如图 10.11 所示。

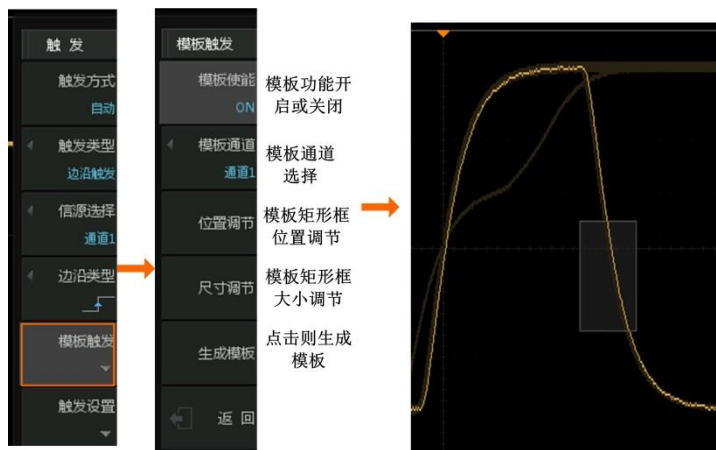


图 10.11 模板触碰功能菜单

### 10.3.2 使用示例（以下的所有操作均可使用触屏的功能快速完成）

- 1、通道1接入带毛刺的方波信号(即带有异常信号的波形),如图 13.5 所示,点击【Auto Setup】一键捕获波形,让它以最好的效果显示在屏幕上;
- 2、点击【Persist】一键余辉功能,使用无限余辉的方式让闪现的波形留在屏幕上;
- 3、点击【Trigger】进入触发菜单,点击菜单右侧相应软键【模板触发】,设置【模板使能】为“ON”,如图 10.11 所示,屏幕上出现一个白色矩形框;
- 4、点击菜单右侧相应软键【模板通道】选择“CH1”(使用哪个通道选哪个)。
- 5、点击【位置调节】通过旋钮 A 和 B 调节矩形框的位置到要触发的毛刺的位置如图 10.12 所示,【大小调节】通过旋钮 A 和 B 调节矩形框的大小,让它刚好框住要触发的毛刺;  
注:旋钮 A 为细调旋钮 B 为粗调,短按旋钮 B 可对模板的位置进行水平或垂直方向切换。
- 6、用户必须按下“生成模板”软键,令模板触碰设置生效,同时出现一个灰色区域,此即为模板触碰区域,只有通过该区域并且符合触碰菜单中其它触碰参数设置的波形才能触发显示,如图 10.13 所示,点击【Clear】一键清除可将余辉清除掉,让触发波形清晰显示。



图 10.12 模板触碰区域调节





图 10.13 生成模板

## 10.4 触发设置

【触发设置】菜单下有【触发释抑】、【灵敏度模式】、【触发耦合】的设置，这些都是比较细微的触发设置细节，但是对波形的稳定性以及噪声的抑制有很大的作用。

### 10.4.1 触发释抑

释抑时间是指示波器重新启用触发电路所等待的时间，在释抑期间，触发功能暂停。示波器采用触发释抑功能后，当示波器第一次触发之后，必须经过触发释抑的时间才能够进行第二次触发。设置触发释抑可稳定触发复杂波形。例如，在重复波形上触发，重复波形之间具有多个边沿（或其他事件）。例如，要在图 10.14 所示的重复脉冲触发上获得稳定触发，可将释抑时间设置为  $>200\text{ ns}$  但  $<600\text{ ns}$  的值。注意，设置的触发释抑时间必须大于示波器图像显示、处理与死区的时间，否则无法稳定触发，触发释抑菜单如图 10.15 所示。

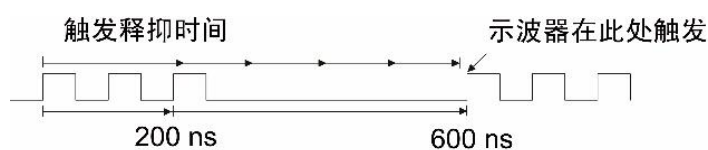


图 10.14 触发释抑时间设置



图 10.15 触发释抑设置菜单

具体实例应用：

- 将频率为 100KHz，调制频率为 100Hz 的信号输入示波器中，点击【Auto Setup】一键捕获，可以看到如图 10.16 所示的波形，由于信号中存在多个上升沿，波形在上升沿的触发下将会识别多个上升沿的位置导致触发位置不统一，波形显示不稳定。

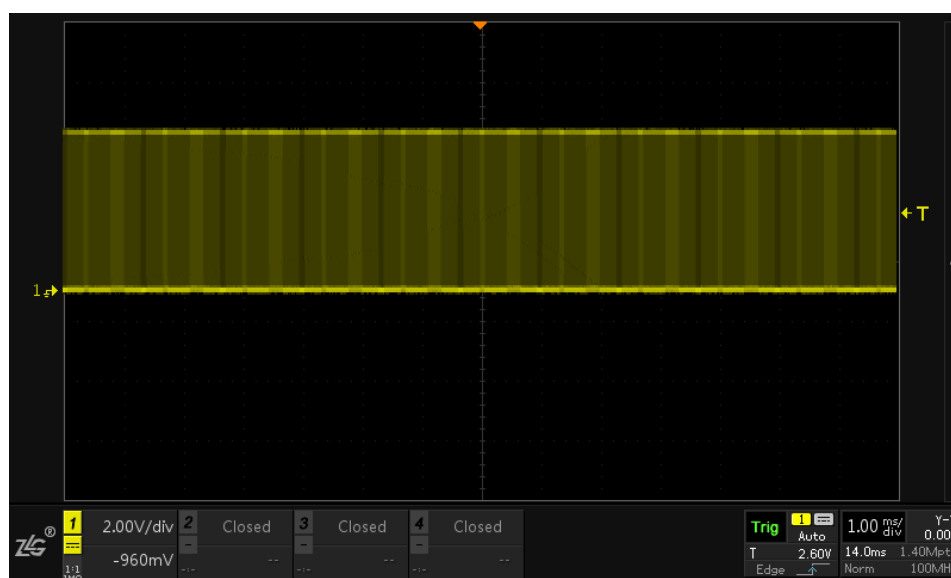


图 10.16 波形不稳定显示

- 用户可按下前面板的【Trigger】键（触发功能键），在弹出的触发功能菜单里点击【触发设置】进入触发设置界面。点击【触发释抑】用户可旋转旋钮 A 和旋钮 B 调节触发释抑时间的大小，最大为 16s，其中旋钮 A 微调，旋钮 B 粗调，如图 10.15 所示。
- 旋转旋钮 A 或 B 对触发释抑时间进行调节直至波形可稳定触发即可，如图 10.17 所示，根据信号特征调制频率为 100Hz，周期为 10ms，将触发释抑时间可以大致调为 10ms 左右即可稳定触发。

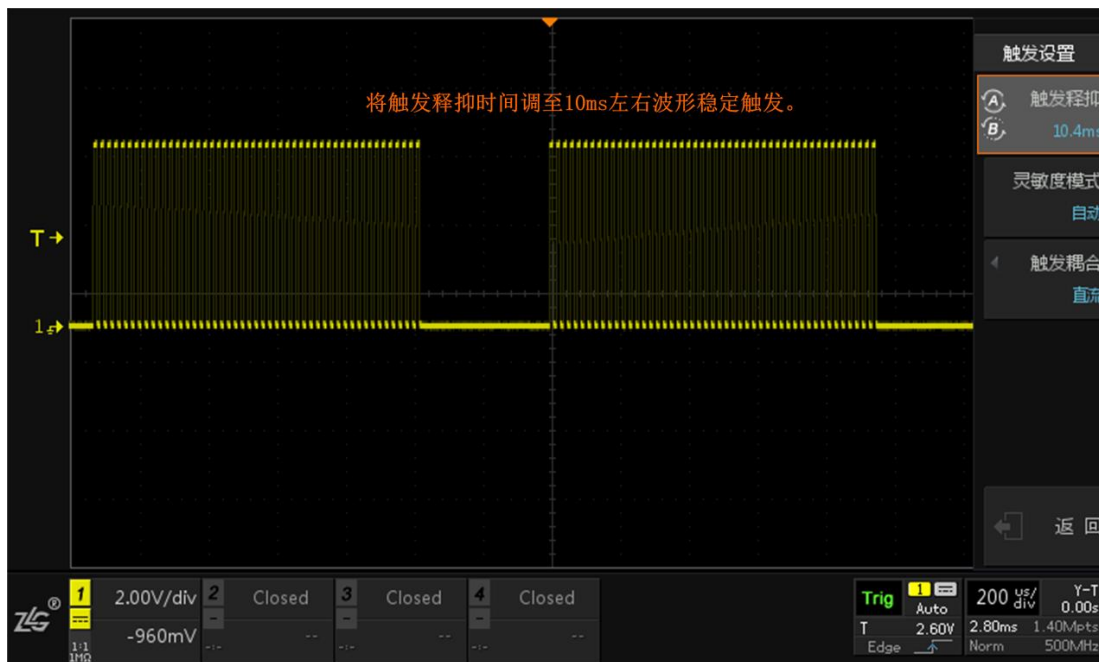


图 10.17 波形稳定显示

#### 10.4.2 触发灵敏度设置

触发灵敏度指示波器对触发信号识别的敏感度，通过调整触发灵敏度，能有效滤除可能叠加在触发信号上的噪声，防止误触发；但对于触发灵敏度而言，并不是越高越好；有时灵敏度太高会造成误触发，灵敏度不够又会导致不触发，因此灵敏度的可调性很重要。用户可选择自动触发灵敏度模式或自定义触发灵敏度的方式来设置示波器的触发灵敏度。

##### 1. 触发灵敏度界面：

- 在前面板按下【Trigger】键，在弹出的触发功能菜单里选择【触发设置】中配置触发【灵敏度模式】；
- 【灵敏度模式】分为“自动”和“手动”，如果是“手动”触发灵敏度则需要配置触发灵敏度大小，具体有 0~1.5div，步进为 0.1div，不同幅度的波形需要设置不一样的灵敏度，幅度越小要设置的灵敏度值就越小，相关菜单如图 10.18 所示。用户可配置触发灵敏度的大小为相对每格电压的比例，例如 0.3div 即 1 格电压的 30%。



图 10.18 触发灵敏度设置

## 2. 具体实例应用

本次实例主要是检测 12V 电源掉电重启瞬间的变化情况，变化大概在 0.1~1V 左右，在使用 2V/div 的垂直档位下实时检测，发现无法捕获掉电瞬间波形，什么原因呢？

原因在于触发灵敏度不合适，具体解决方案如下：

- 首先将 12V 直流电源接入示波器中，点击【Auto Setup】一键捕获，垂直档位设置为 2V/div，可发现捕获到一条直流信号线，无跳变；
- 此时可点击【Trigger】进入触发界面，选择【触发设置】点击【触发灵敏度】设置为“手动”，触发灵敏度默认为 0.3div，而掉电瞬间变化很微小，在 2V/div 的垂直档位下跳变 0.1~1V 左右，所以触发灵敏度在 0.3div 无法捕获时，可适当调小触发灵敏度的值，旋转旋钮 A 将灵敏度调为最小 0.1div 进行捕获。
- 最后给电源进行掉电重启操作，在单次捕获【Single】的条件下，可看到掉电瞬间波形完美捕获，如图 10.19 所示。

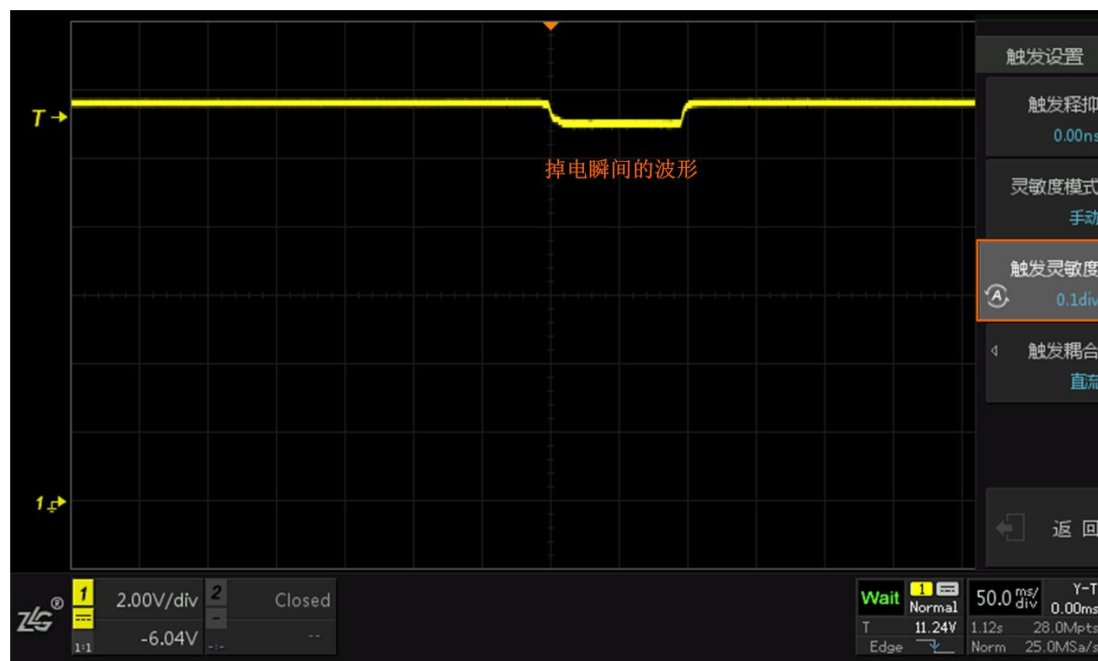


图 10.19 掉电波形稳定捕获

### 10.4.3 触发耦合

触发耦合决定输入触发电路的输入信号分量，有以下四种类型：

- 直流：允许直、交流成分通过触发路径；
- 交流：阻挡直流成分并衰减 8 Hz 以下的信号；
- 低频抑制：阻挡直流成分并抑制 50 KHz 以下的低频成分；
- 高频抑制：抑制 50KHz 以上的高频成分。

具体步骤：按下【Trigger】键（触发功能键），在弹出的触发功能菜单里选择【触发设置】中配置【触发耦合】类型，如图 10.20 所示。



图 10.20 触发耦合设置

## 10.5 与触发类型相关的触发设置

按下【Trigger】键（触发功能键），在弹出的触发功能菜单里选择【触发类型】中可以选择类型，并出现相应类型需要设置的信息。接下来将对部分协议进行分析。

### 10.5.1 边沿触发设置

选择“边沿触发”类型后须在如图 10.21 所示菜单设置触发【边沿类型】。

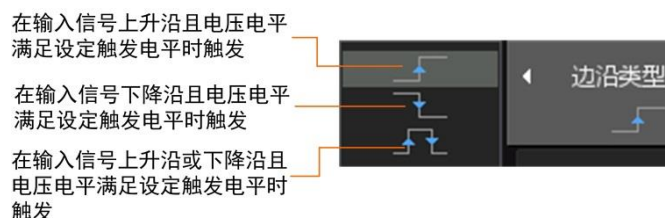


图 10.21 触发边沿类型

边沿触发参数的设置范围如表 10.2 所示。

表 10.2 边沿触发参数设置范围

| 参数   | 设置范围                   |
|------|------------------------|
| 触发源  | 通道 1、通道 2、通道 3、通道 4、市电 |
| 边沿类型 | 上升沿、下降沿、双边沿            |

注：ZDS1000 系列的 B 系列型号可以支持外触发功能，后面板有外触发接口。

### 10.5.2 脉宽触发设置

【信源选择】有“通道 1”、“通道 2”、“通道 3”和“通道 4”四种选择，使用哪个通道选哪个。

选择“脉宽触发”类型后，须配置“脉宽类型”和“脉冲宽度”，如图 10.22 所示。

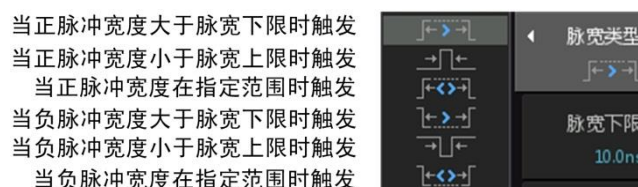


图 10.22 脉宽配置

脉宽触发参数的设置范围如表 10.3 脉宽触发参数设置范围所列。

表 10.3 脉宽触发参数设置范围

| 脉宽类型            | 参数        | 设置范围                                                       |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 当正脉冲宽度大于脉宽下限时触发 | 脉宽下限      | $1\text{ns} \leq \text{脉宽下限} \leq 1\text{s}$               |
| 当正脉冲宽度小于脉宽上限时触发 | 脉宽上限      | $1\text{ns} \leq \text{脉宽上限} \leq 1\text{s}$               |
| 当正脉冲宽度在指定范围时触发  | 脉宽下限、脉宽上限 | $1\text{ns} \leq \text{脉宽下限} < \text{脉宽上限} \leq 1\text{s}$ |
| 当负脉冲宽度大于脉宽下限时触发 | 脉宽下限      | $1\text{ns} \leq \text{脉宽下限} \leq 1\text{s}$               |
| 当负脉冲宽度小于脉宽上限时触发 | 脉宽上限      | $1\text{ns} \leq \text{脉宽上限} \leq 1\text{s}$               |
| 当负脉冲在指定范围时触发    | 脉宽下限、脉宽上限 | $1\text{ns} \leq \text{脉宽上限} < \text{脉宽上限} \leq 1\text{s}$ |

### 10.5.3 斜率触发设置

斜率触发是指在指定时间的正斜率或负斜率触发。配置斜率触发时，用户须设置斜率条件、斜率时间。

#### 1. 触发模式

在触发功能菜单里配置“触发模式”，如图 10.23 所示。对正斜率时间的说明见图 10.24，触发电平在触发电平上限和下限之间升高的时间即为正斜率时间。

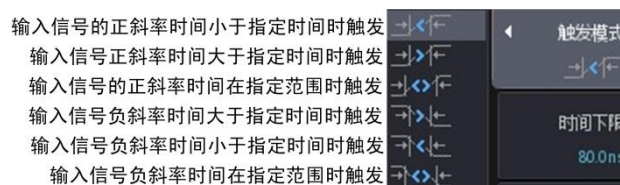


图 10.23 触发模式设置

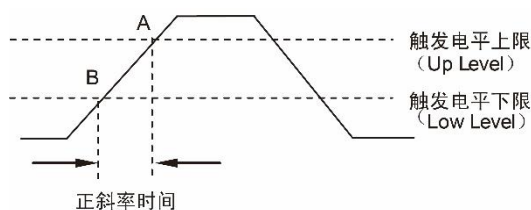


图 10.24 正斜率时间说明

#### 2. 设置时间上限、下限

根据设置的触发模式，须设置时间上限、下限，如图 10.25 所示。旋钮 A 微调，旋钮 B 粗调。




图 10.25 设置时间上限下限

#### 3. 电平选择

如图 10.26 所示，触发电平上限和触发电平下限决定了正斜率时间和负斜率时间。用户可调节触发电平上限和触发电平下限，调节方式可为“只调节触发电平上限”、“只调节触发电平下限”、“同时调节触发电平上限和下限”，相关的菜单操作分别如图 10.27、图 10.28、图 10.29 所示。除了在菜单里选择之外，用户也可短按触发偏移旋钮来选择触发电平上限和下限的调节方式。




此时可通过触发偏移旋钮调节电平上限 $T_H$ 的位置

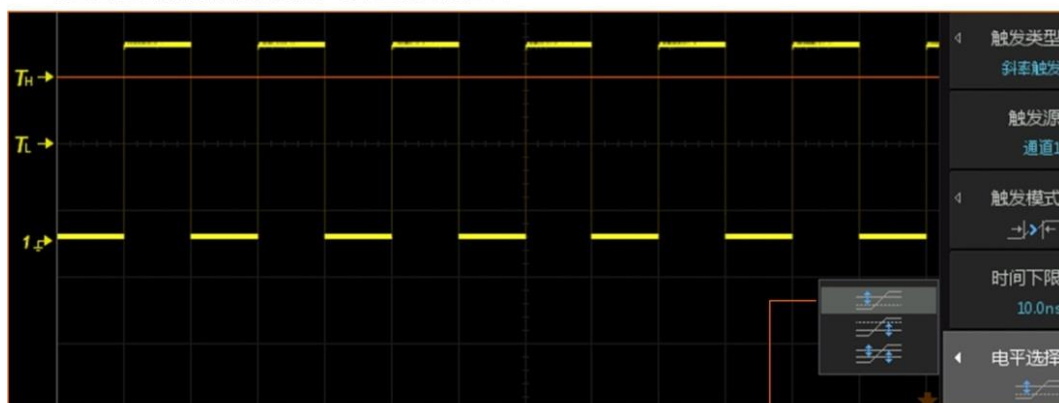

仅调节触发电平上限

图 10.26 仅调节触发电平上限


此时可通过触发偏移旋钮调节触发电平下限 $T_L$ 的位置

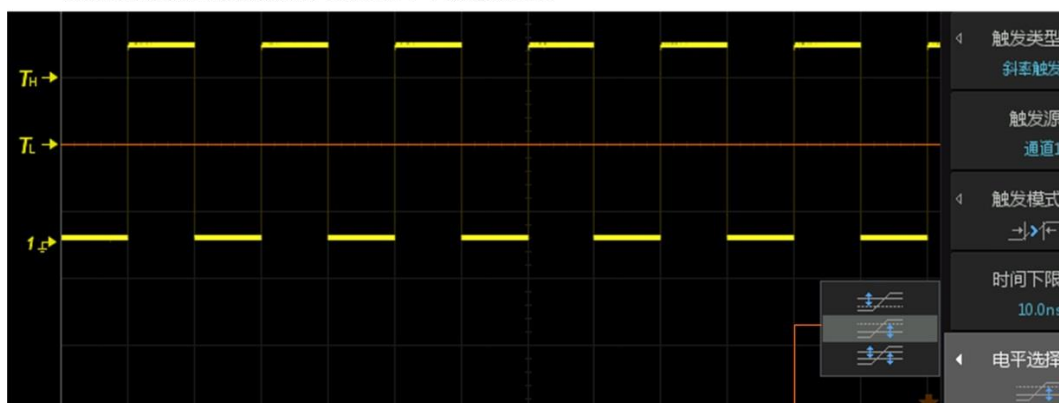

仅调节触发电平下限

图 10.27 仅调节触发电平下限

此时可通过触发偏移旋钮调节触发上限电平 $T_H$ 和下限电平 $T_L$ 的位置

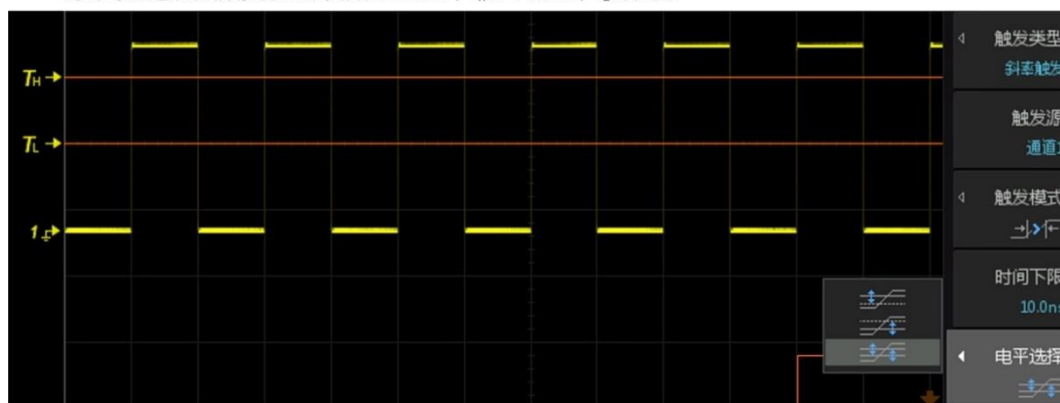

调节触发电平上限、下限

图 10.28 调节触发电平上限、下限

4. 斜率触发参数设置范围

表 10.4 斜率触发参数设置范围

| 触发模式          | 参数        | 设置范围                                                       |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| —             | 触发源       | 通道 1、通道 2、通道 3、通道 4                                        |
| —             | 电平选择      | 只调节触发电平上限、只调节触发电平下限<br>同时调节触发电平上下限                         |
| 当正斜率大于时间下限时触发 | 时间下限      | $8\text{ns} \leq \text{时间下限} \leq 1\text{s}$               |
| 当正斜率小于时间上限时触发 | 时间上限      | $8\text{ns} \leq \text{时间上限} \leq 1\text{s}$               |
| 当正斜率在指定范围时触发  | 时间下限、时间上限 | $8\text{ns} \leq \text{时间下限} < \text{时间上限} \leq 1\text{s}$ |
| 当负斜率大于时间下限时触发 | 时间下限      | $8\text{ns} \leq \text{时间下限} \leq 1\text{s}$               |
| 当负斜率小于时间上限时触发 | 时间上限      | $8\text{ns} \leq \text{时间上限} \leq 1\text{s}$               |
| 当负斜率在指定范围时触发  | 时间下限、时间上限 | $8\text{ns} \leq \text{时间下限} < \text{时间上限} \leq 1\text{s}$ |

10.5.4 欠幅触发

ZDS1000 系列示波器支持欠幅触发功能，用户可通过欠幅触发捕获介于指定门限电平的信号，大大缩短故障排查时间。

1. 欠幅触发脉冲类型设置

用户首先需要选择欠幅触发脉冲的类型，详见图 10.29。

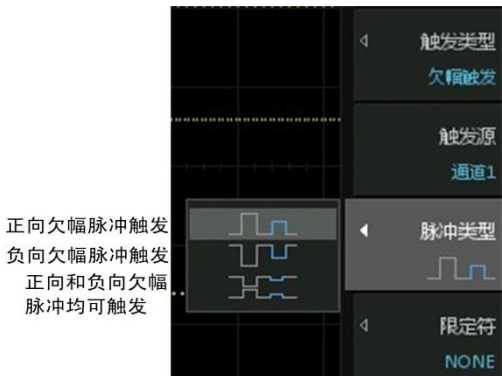


图 10.29 欠幅触发的脉冲类型

2. 限定符设置

然后，用户须指定欠幅触发信号的电平范围是否作为触发条件，具体见图 10.30。

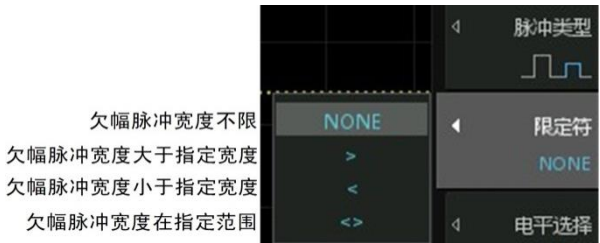


图 10.30 欠幅脉冲宽度限定

3. 电平选择

用户可设置欠幅触发电平的范围，这可通过调节上限幅度电平和下限幅度电平来实现；调节方式可选只调节上限幅度电平、只调节下限幅度电平、同时调节上限和下限幅度电平，相关菜单见图 10.31：

- 当选择“只调节上限幅度电平”，旋转触发偏移旋钮时仅上限幅度电平(TH)垂直移动；
- 当选择“只调节下限幅度电平”，旋转触发偏移旋钮时仅下限幅度电平(TL)垂直移动；
- 当选择“同时调节上、下限幅度电平”则上下限幅度电平(TH 和 TL)同时移动。


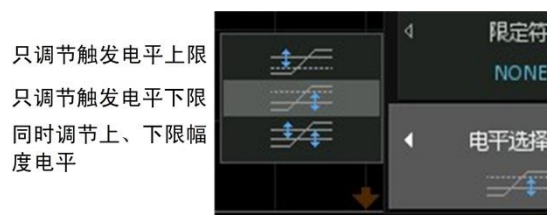


图 10.31 上限幅度电平、下限幅度电平的调节方式

其中， $t_H$ 和 $t_L$ 为TH和TL的最高和最低门限（即触发灵敏度），所以TH与TL之间会存在一定的距离不能调，以防止门限混叠。

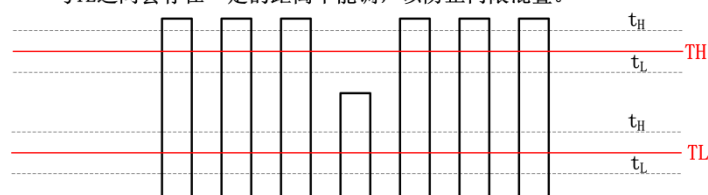

- 1、若脉冲穿过TL，但是没有穿过TH，为正欠幅；
- 2、若脉冲穿过TH，但是没有穿过TL，为负欠幅；
- 3、若脉冲即穿过正欠幅又穿过负欠幅，为正常波形，不欠幅。

图 10.32 欠幅原理解析

#### 4. 欠幅触发参数设置范围

参数的设置范围见表 10.5。

表 10.5 欠幅触发参数设置范围

| 触发模式            | 参数        | 设置范围                                                       |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| —               | 触发源       | 通道 1、通道 2、通道 3、通道 4                                        |
| —               | 脉冲类型      | 正极性、负极性、双极性                                                |
| —               | 电平选择      | 只调节触发电平上限、只调节触发电平下限<br>同时调节触发电平上下限                         |
| —               | 限定符       | NONE、>、<、<>                                                |
| 欠幅脉冲宽度小于脉宽上限时触发 | 脉宽上限      | $8\text{ns} \leq \text{脉宽上限} \leq 1\text{s}$               |
| 欠幅脉冲宽度大于脉宽下限时触发 | 脉宽下限      | $8\text{ns} \leq \text{脉宽下限} \leq 1\text{s}$               |
| 欠幅脉冲宽度在指定范围内时触发 | 脉宽上限、脉宽下限 | $8\text{ns} \leq \text{脉宽下限} < \text{脉宽上限} \leq 1\text{s}$ |

### 10.5.5 超幅触发

#### 1. 超幅触发脉冲类型设置

用户首先需要选择超幅触发脉冲的类型，详见图 10.33。

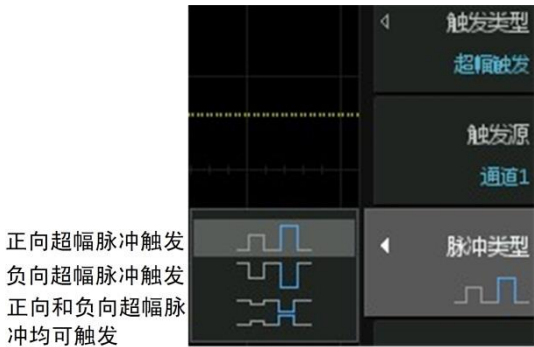


图 10.33 超幅触发的脉冲类型

2. 限定符

用户须指定超幅触发信号的电平范围是否作为触发条件，具体见图 10.34。

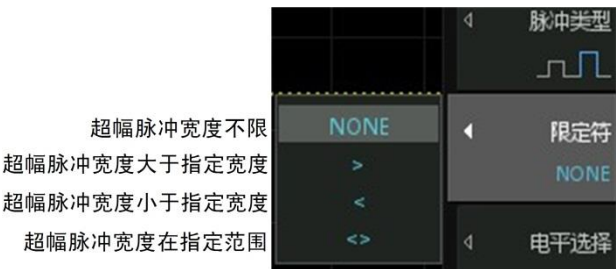


图 10.34 超幅触发的限定符

3. 电平选择

用户可设置超幅触发信号的电平范围，这可通过调节上限幅度电平和下限幅度电平来实现；调节方式可选只调节上限幅度电平、只调节下限幅度电平、同时调节上限和下限幅度电平，相关菜单见图 10.35：

- 当选择“只调节上限幅度电平”，旋转触发偏移旋钮时仅上限幅度电平垂直移动；
- 当选择“只调节下限幅度电平”，旋转触发偏移旋钮时仅下限幅度电平垂直移动；
- 当选择“同时调节上、下限幅度电平”则上下限幅度电平同时移动。

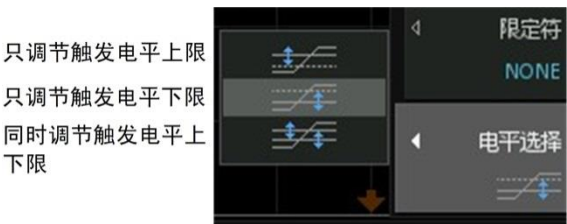


图 10.35 触发电平上限、触发电平下限的调节方式

4. 超幅触发参数的设置范围

超幅触发参数的设置范围如表 10.6 所列。

表 10.6 超幅触发参数设置范围

| 触发模式            | 参数        | 设置范围                                                       |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| —               | 触发源       | 通道 1、通道 2、通道 3、通道 4                                        |
| —               | 脉冲类型      | 正极性、负极性、双极性                                                |
| —               | 电平选择      | 只调节触发电平上限、只调节触发电平下限<br>同时调节触发电平上下限                         |
| —               | 限定符       | NONE、>、<、<>                                                |
| 超幅脉冲宽度小于脉宽上限时触发 | 脉宽上限      | $8\text{ns} \leq \text{脉宽上限} \leq 1\text{s}$               |
| 超幅脉冲宽度大于脉宽下限时触发 | 脉宽下限      | $8\text{ns} \leq \text{脉宽下限} \leq 1\text{s}$               |
| 超幅脉冲宽度在指定范围内时触发 | 脉宽上限、脉宽下限 | $8\text{ns} \leq \text{脉宽下限} < \text{脉宽上限} \leq 1\text{s}$ |

10.5.6 第 N 边沿触发

在数据传输过程中，一般会有一段持续较长时间的空闲信号。第 N 边沿是在指定空闲时间后第 N 个边沿上进行触发。第 N 边沿触发的参数设置说明详见图 10.36，参数设置范围见表 10.7。



图 10.36 第 N 边沿触发

表 10.7 第 N 边沿触发参数范围

| 参数   | 设置范围                  |
|------|-----------------------|
| 触发源  | 通道 1、通道 2 、通道 3 和通道 4 |
| 边沿类型 | 上升沿、下降沿               |
| 边沿数  | 1~65535               |
| 空闲时间 | 10ns~1s               |

### 10.5.7 延迟触发

当信源 A 的指定边沿与信源 B 的指定边沿的时间差满足设置时产生延迟触发，可以对触发源、触发模式、限定符、时间上限与时间下限相关参数进行设置。

#### 1. 触发模式

延迟触发有多种模式，需要用户设置，详见图 10.37。



图 10.37 设置触发模式

#### 2. 限定符

用户可限定边沿时间差在满足何值时方可产生延时触发，相关菜单见图 10.38。

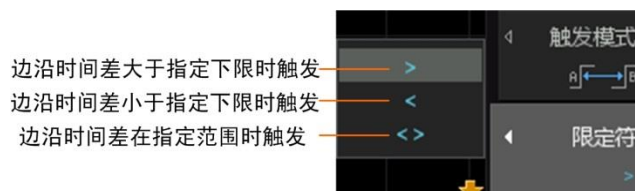


图 10.38 限定符

#### 3. 触发参数设置范围

延迟触发参数的设置范围见下表 10.8。

表 10.8 延迟触发参数设置范围

| 参数      | 设置范围                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 触发源     | 通道 1、通道 2、通道 3 和通道 4                                                                                                                                                                            |
| 触发模式    | 信源 A 上升沿到信源 B 上升沿、信源 A 上升沿到信源 B 下降沿<br>信源 A 下降沿到信源 B 上升沿、信源 A 下降沿到信源 B 下降沿                                                                                                                      |
| 限定符     | >、<、<>                                                                                                                                                                                          |
| 时间上限和下限 | 当限定符选择为“>”， $1\text{ns} \leq \text{时间下限} \leq 1\text{s}$<br>当限定符选择为“<”， $1\text{ns} \leq \text{时间上限} \leq 1\text{s}$<br>当限定符选择为“<>”， $1\text{ns} \leq \text{时间下限} < \text{时间上限} \leq 1\text{s}$ |

### 10.5.8 超时触发

从输入信号的设定边沿开始计时，当指定电平的持续时间大于设置的超时时间时产生超时触发。

#### 1. 触发模式

超时触发有多种模式，需要用户设置，详见图 10.39。

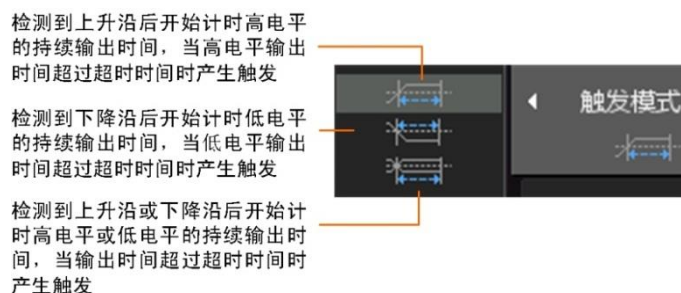


图 10.39 设置触发模式

## 2. 超时时间

用户可使用旋钮 A 和旋钮 B 设置超时时间，详见图 10.40。其中旋钮 A 微调超时时间，旋钮 B 粗调超时时间。

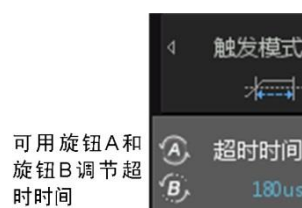


图 10.40 超时时间调节

## 3. 超时触发参数设置范围

超时触发参数的设置范围见表 10.9。

表 10.9 超时触发参数的设置范围

| 参数   | 设置范围                                         |
|------|----------------------------------------------|
| 触发源  | 通道 1、通道 2、通道 3 和通道 4                         |
| 触发模式 | 可设置 3 种触发模式，详见图 10.39                        |
| 超时时间 | $8\text{ns} \leq \text{超时时间} \leq 1\text{s}$ |

### 10.5.9 建立/保持触发

在采样时钟信号到来之前，数据必须保持稳定一段时间，此即为建立时间；如果建立时间不够长，则数据将无法稳定传输。在采样时钟信号到来之后，数据也必须保持稳定一段时间，此即为保持时间；如果保持时间不够长，则数据同样无法稳定传输。

为了判断数据传输的建立和保持时间是否符合设计要求，用户可使用建立/保持触发来检测信号的时序。

#### 1. 触发类型

用户可选择建立触发或保持触发，如图 10.41 所示。



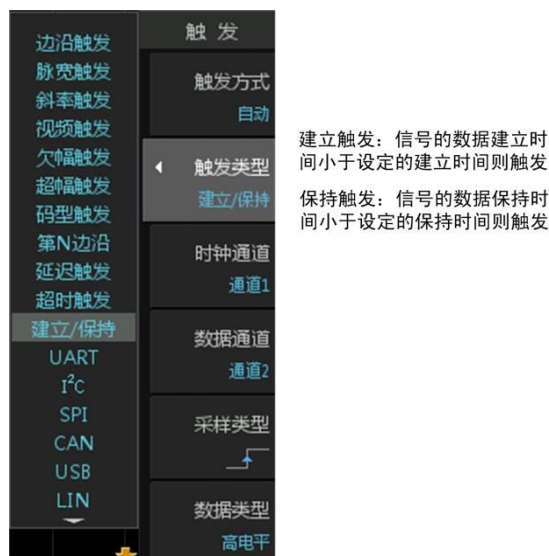


图 10.41 触发类型

## 2. 建立时间和保持时间

当选择触发类型后，相应地需要设置建立时间或保持时间，详见图 10.42。



建立时间/保持时间，使用旋钮A微调，旋钮B粗调

图 10.42 建立时间/保持时间调节

## 3. 时钟通道、数据通道

用户需要指定输出时钟信号和数据的通道。



图 10.43 时钟通道、数据通道设置

## 4. 采样类型

用户需要选择是在何种时钟边沿对数据进行采样，相关菜单操作见图 10.44。



图 10.44 采样类型设置

## 5. 数据类型

用户需要设定被认为是有效数据的电平类型，详见图 10.45。



图 10.45 数据类型

## 6. 触发参数设置范围

建立/保持触发的参数设置范围见表 10.10。

表 10.10 建立/保持触发的参数设置范围

| 参数      | 设置范围                                         |
|---------|----------------------------------------------|
| 时钟、数据通道 | 通道 1、通道 2、通道 3 和通道 4                         |
| 采样类型    | 上升沿、下降沿                                      |
| 数据类型    | 高电平、低电平                                      |
| 建立时间    | $2\text{ns} \leq \text{建立时间} \leq 1\text{s}$ |
| 保持时间    | $2\text{ns} \leq \text{保持时间} \leq 1\text{s}$ |

### 10.5.10 码型触发

码型是触发信号的类型。码型触发里，各通道都出现指定类型触发信号时，才产生触发。用户可在触发功能菜单里选择码型触发并配置参数。

#### 1. 设置码型

最多可设置 CH1 通道、CH2 通道、CH3 通道和 CH4 通道的码型，可选择高电平、低电平、忽略、上升沿、下降沿，详见图 11.46。

将所选通道的信号类型设置为“忽略”，则该通道不参与码型触发。当所有通道的触发信号类型均选择忽略时，则不产生触发。

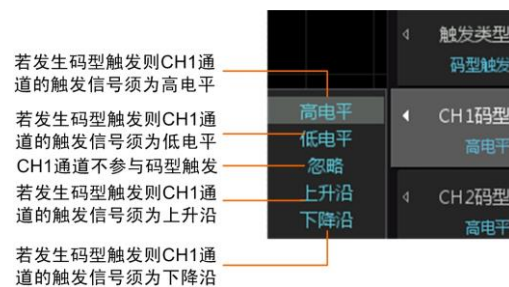


图 10.46 码型触发设置

此外，只能选择一个通道的码型为边沿。例如，当某个通道 N 的码型已选择为上升沿或下降沿，此时再选择其它通道码型为上升沿或下降沿将导致通道 N 的码型强制变为忽略。

## 2. 限定符

限定符仅在通道码型为电平时生效，用于设置通道触发电平的时间长度，详见图 10.47 限定符设置说明。

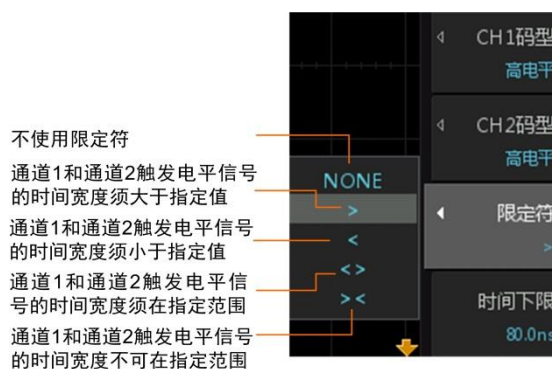


图 10.47 限定符设置说明

## 3. 时间上下限

设置与限定符对应的时间上下限，例如当设置限定符为“>”时，须设置时间下限，当设置限定符为“<”时，须设置时间上限，如图 10.48 时间上下限所示。



图 10.48 时间上下限

## 4. 参数设置范围

码型触发的参数设置范围见表 10.11。

表 10.11 码型触发的参数设置范围

| 参数   | 设置范围                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通道码型 | 高电平、低电平、忽略、上升沿、下降沿                                                                                                                         |
| 限定符  | NONE、>、<、<>、><                                                                                                                             |
| 时间上限 | 当限定符为“<”时， $16\text{ns} \leq \text{时间上限} \leq 1\text{s}$<br>当限定符为“<>”和“><”时， $8\text{ns} \leq \text{时间下限} \leq \text{时间上限} \leq 1\text{s}$ |
| 时间下限 | 当限定符为“>”时， $8\text{ns} \leq \text{时间下限} \leq 1\text{s}$<br>当限定符为“<>”和“><”时， $8\text{ns} \leq \text{时间下限} \leq \text{时间上限} < 1\text{s}$     |

### 10.5.11 视频触发

用户可在触发功能菜单里选择视频触发类型，并配置视频触发参数：视频格式、视频极性、触发模式，如图 11.49 所示。

#### 1. 视频格式选择

选择触发源的视频格式：

- NTSC：帧率为 30fps，每秒传输 60 个场。一个帧分为两个场，偶场在前，奇场在后，共有 525 条电视扫描线，隔行扫描；
- PAL：帧率为 25fps，有 625 条扫描线。奇场在前，偶场在后，隔行扫描；
- SECAM：帧率为 25fps。有 625 条扫描线，隔行扫描。

#### 2. 视频极性

用户可在视频触发菜单的极性菜单里配置所需视频极性为正极性  或者负极性 .

#### 3. 触发模式

用户可指定触发模式，如图 11.50 所示：

- 任意行：在所有水平同步脉冲上都可以触发；
- 指定行：在指定行的同步脉冲上触发；
- 任意场：在垂直同步间隔中第一个脉冲的上升沿触发；
- 偶数场：在偶数场的第一个锯齿波脉冲上升沿处触发；
- 奇数场：在奇数场的第一个锯齿波脉冲上升沿处触发。



图 10.49 视频触发



图 10.50 视频触发模式

### 10.5.12 触发协议参数设置

其它高级通信协议例如 SPI、I<sup>2</sup>C、UART 等，需要设置触发的协议参数，其中 UART、SPI 触发协议参数的设置如图 10.51 图 10.52 所示。需要注意的是，SPI 触发支持的最大 SPI 时钟频率为 16MHz，超过该频率可能导致无法稳定触发。



图 10.51 UART 触发协议参数

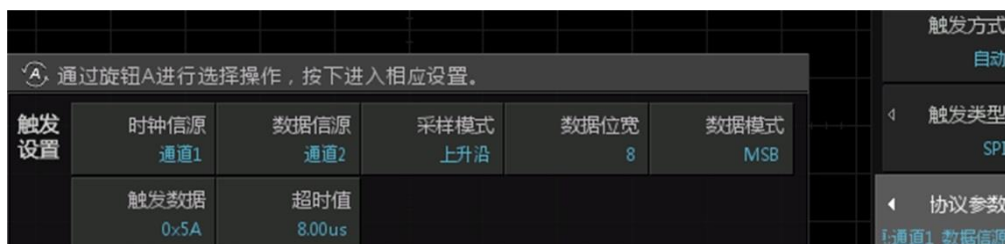


图 10.52 SPI 触发协议参数

## 11. 光标测量

### 11.1 概述

本章介绍光标测量功能及其使用方法。用户可使用光标测量功能测量所选波形的 X 轴值（如时间）和 Y 轴值（如电压）。光标测量功能里，有两对测量光标，包括 X 型光标或 Y 型光标。X 型光标通常用于测量时间参数，Y 型光标通常用于测量电压参数，如图 11.1 所示。

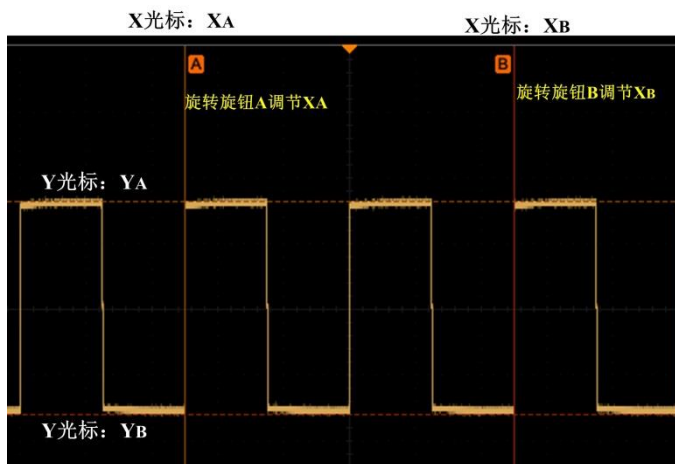


图 11.1 X 型光标和 Y 型光标

### 11.2 一键光标的使用

本次案例使用一键光标测量波形的周期和峰峰值。

- 在通道 1 接入信号，点击【Auto Setup】一键捕获波形，此时按下前面板的【Cursor】一键光标，如图 11.2 所示，可进入光标测量界面中。
- 在界面中有两条垂直实线为 X 光标，分别标明 A、B，旋转 A 旋钮可对 A 光标进行移动，旋转 B 旋钮可以移动 B 光标，短按旋钮 A 或 B 可开启光标联动功能，移动 X 光标可测出波形的周期。
- 点击【Select】可出现两条水平虚线 Y 光标。
- 点击【Select】可切换光标类型，切换对象为 X 型光标、Y 型光标和 XY 光标，实线光标为可移动光标，短按 A 或 B 旋钮启动联动光标，可同时移动两条光标，再次短按 A 或 B 旋钮可关闭联动光标，此时移动 Y 型光标可测出信号峰峰值。
- 当切换到 XY 光标类型，X 光标为实线可调时，短按 A 或 B 旋钮可开启光标联动，再次短按 A 或 B 旋钮可切换到 Y 光标为实线可调。（当切换到 XY 光标类型，Y 光标为实线可调时，短按 A 或 B 旋钮可开启光标联动，再次短按 A 或 B 旋钮可切换到 X 光标为实线可调。）
- 在 X 型光标或 Y 型光标，被选中的光标类型呈实线且标明 A 和 B，具体如图 11.3 所示。

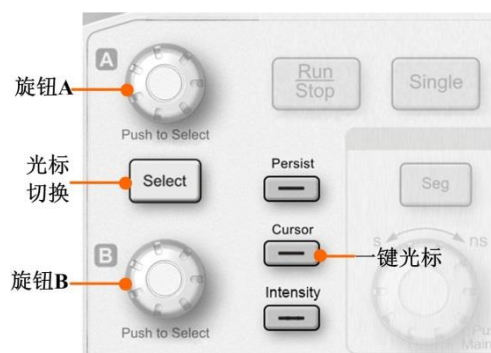


图 11.2 光标测量菜单

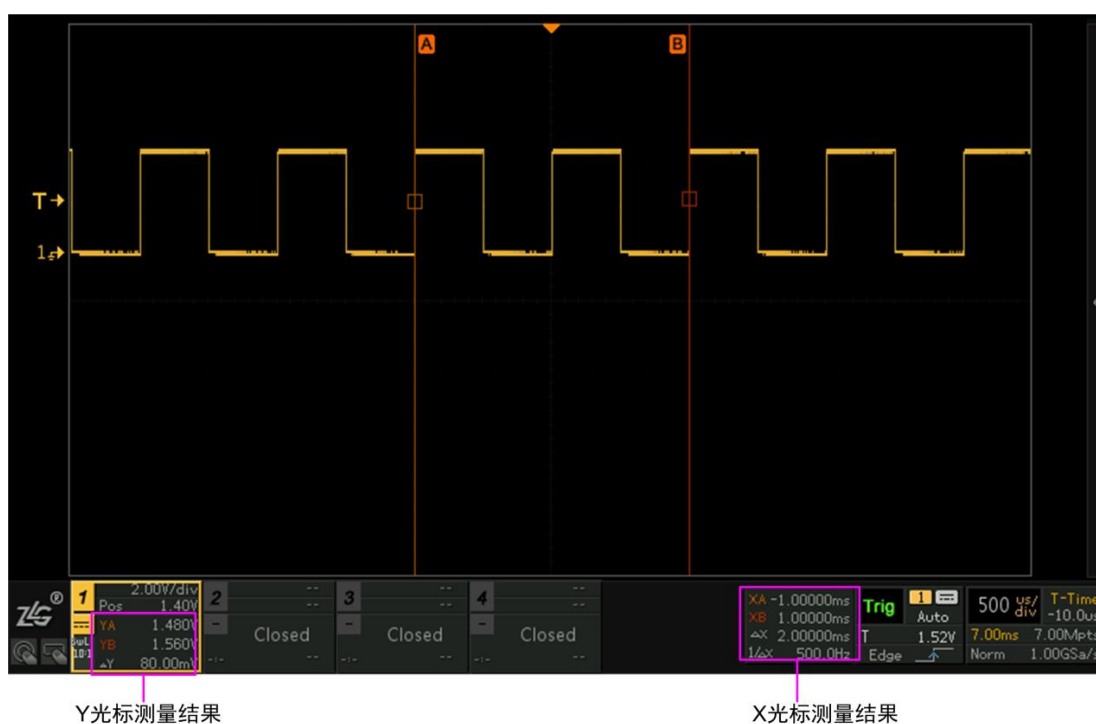


图 11.3 光标测量结果

12. 参数测量统计

12.1 概述

ZDS1000 系列示波器提供参数自动测量和对测量结果的统计分析功能。按下前面板的【Measure】键，显示测量菜单如图 12.1，选择测量项目后自动测量界面如图 12.2 所示。



图 12.1 自动测量菜单

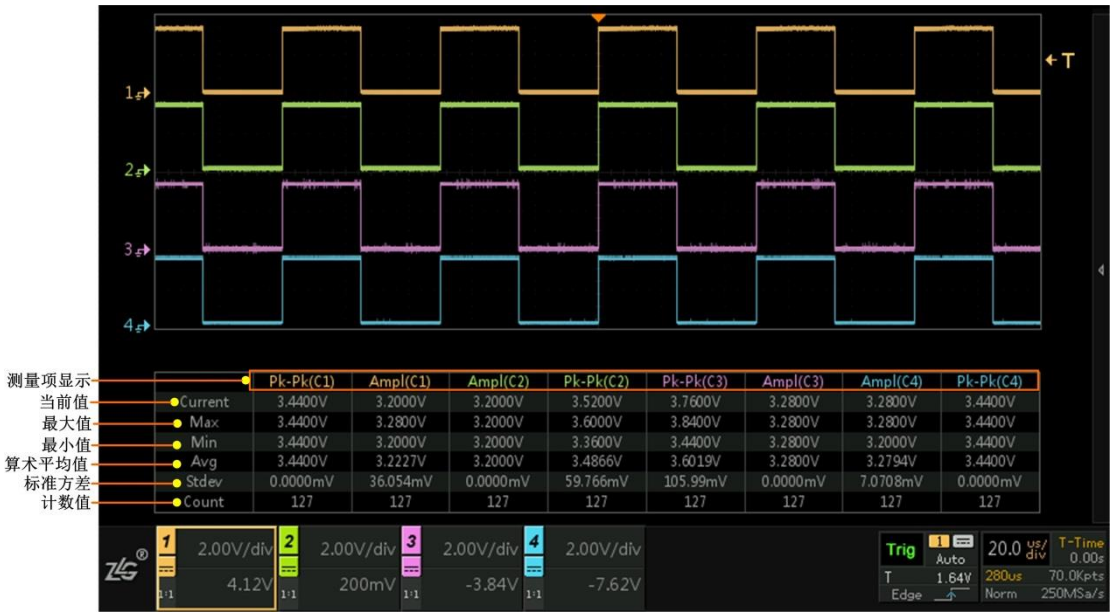


图 12.2 自动测量界面

表 12.1 测量项目解析

| 名称  | 说明                                        |
|-----|-------------------------------------------|
| 当前值 | 当前数据帧的第一个样本值（比如一帧数据有多个周期，指这帧数据的第一个周期的样本值） |
| 最大值 | 所有参与统计的样本中的数值最大的样本值                       |
| 最小值 | 所有参与统计的样本中的数值最小的样本值                       |



续上表

| 名称    | 说明                |
|-------|-------------------|
| 算术平均值 | 所有参与统计的样本的算术平均值   |
| 标准方差  | 所有参与统计的样本的标准方差值   |
| 样本数   | 所有统计的样本数，每次将会成倍增加 |

## 12.2 何谓真正意义的参数测量统计？

以图 12.3 所示为例，虽然屏幕上捕获了 10 个正脉冲，但是传统示波器只能测量屏幕中央（或最左边）一个周期的波形而忽略另外 9 个正脉冲，屏幕上的异常脉冲没有检测到。这种测量统计我们称之为“伪测量统计”，因为它提供的测量统计信息不能全面反映被捕获数据的信息。如果工程师不了解这种测量统计算法的实质，并误认为系统正处于最佳工作状态，将得出错误的结论。

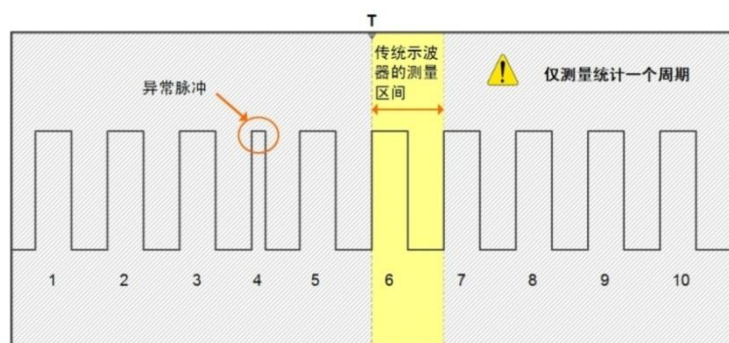


图 12.3 传统示波器只测量一个周期

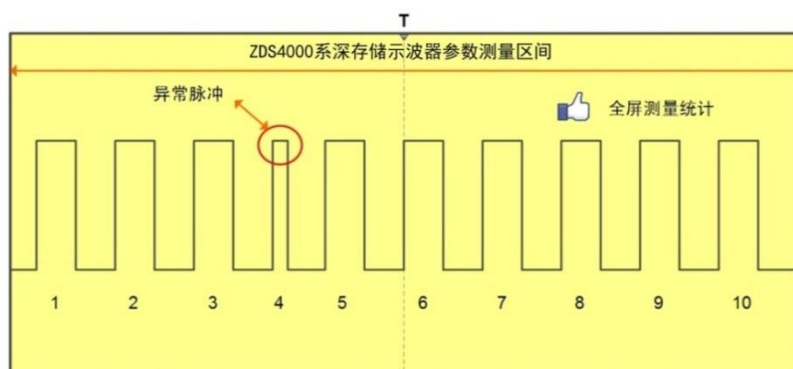


图 12.4 真正意义的参数测量统计

如图 12.4 所示“真正意义”的参数测量统计会把屏幕上捕获的所有波形进行测量统计，得出当前值、最大值、最小值和平均值、标准差、测量次数。用户通过观察统计的最大值和最小值可快速了解波形中可能存在的异常，通过观察平均值、标准差可快速评估信号特性。

## 12.3 测量统计

【测量统计】打开，则所有测量项测量显示时，将显示当前值，最大值，最小值和平均值，标准值、测量次数等信息。【测量统计】关闭，则只显示所测对象的当前值。

## 12.4 测量项设置

在如图 12.2 所示测量菜单里按下“测量项设置”软键，打开测量项设置菜单，如图 12.5

所示。用户可一键批量选择不同的测量项配置如【电压测量】、【时间测量】，也可使用旋钮 B 自行选择测量项，旋转旋钮 B 可选中所需的测量项，短按旋钮 B 可确认选择，被选中的项呈通道对应颜色字体。



图 12.5 测量项设置

完成测量项的选择后，按下图 12.5 中的【返回】软键，屏幕上将显示测量结果列表，图 12.6 所示。

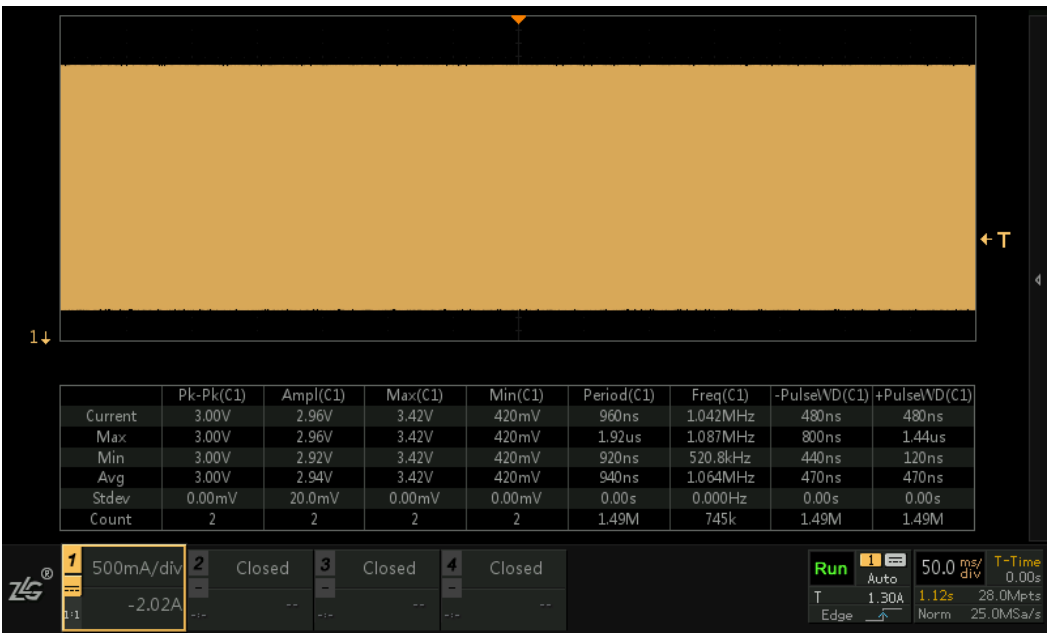


图 12.6 测量结果列表

### 12.4.1 清除测量项

用户在如图 12.5 所示测量菜单按下【全部清除】软键，则清除当前选中通道的所有测量项。或者通过旋转旋钮 B 至所要清除的选项，短按旋钮 B，即可清除当前选项的测量值。

### 12.4.2 测量项说明

示波器的各测量项符号和对应测量项说明如表 12.2 所列。

表 12.2 测量项和测量项符号

| 测量项         | 测量项符号      | 测量项                                                                                    | 测量项符号      |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>电压参数</b> |            |                                                                                        |            |
| 峰峰值         | Pk-Pk      | 平均值-周期                                                                                 | Avg-N      |
| 幅度          | Ampl       | 平均值-全屏                                                                                 | Avg-S      |
| 最大值         | Max        | 直流有效值-周期                                                                               | DCRMS-N    |
| 最小值         | Min        | 直流有效值-全屏                                                                               | DCRMS-S    |
| 顶部值         | Top        | 交流有效值-周期                                                                               | ACRMS-N    |
| 底部值         | Base       | 交流有效值-全屏                                                                               | ACRMS-S    |
| 正过冲         | Over+      | 比率-周期                                                                                  | Ratio-N    |
| 负过冲         | Over-      | 比率-全屏                                                                                  | Ratio-S    |
| 正预冲         | Pre+       | 校准平均值                                                                                  | V-Mean     |
| 负预冲         | Pre-       |                                                                                        |            |
| <b>时间参数</b> |            |                                                                                        |            |
| 周期          | Period     | X@max                                                                                  | X@max      |
| 频率          | Freq       | 延迟    | Delay↑↑    |
| 上升时间        | RiseTime   | 延迟    | Delay↓↓    |
| 下降时间        | FallTime   | 延迟    | Delay↑↓    |
| 正脉冲宽度       | +PulseWD   | 延迟    | Delay↓↑    |
| 负脉冲宽度       | -PulseWD   | 相位    | Phase↑↑    |
| 正占空比        | +Duty      | 相位  | Phase↓↓    |
| 突发宽度        | BurstWD    | 保持时间                                                                                   | HoldT      |
| 负占空比        | -Duty      | 建立时间                                                                                   | SetupT     |
| 脉冲串长度       | PulseTrain | 建立保持比率                                                                                 | SHRatio    |
| X@min       | X@min      | 波特率                                                                                    | Baud       |
| <b>计数参数</b> |            |                                                                                        |            |
| 上升沿计数       | RiseCount  | 负脉冲计数                                                                                  | -PulseCnt  |
| 下降沿计数       | FallCount  | 触发计数器                                                                                  | TriggerCnt |
| 正脉冲计数       | +PulseCnt  |                                                                                        |            |
| <b>其他</b>   |            |                                                                                        |            |
| 面积-周期       | Area-N     | 负面积-周期                                                                                 | NArea-N    |
| 面积-全屏       | Area-S     | 正面积-全屏                                                                                 | PArea-S    |
| 正面积-周期      | PArea-N    | 负面积-全屏                                                                                 | NArea-S    |

注：1、测量项符号后的“(C1)”等标识指示通道编号，“C1”为通道1，“C2”为通道2，依此类推。

2、以上涉及“-全屏”的测量项，是指若测量范围选择的是光标区域，则全屏指的就是光标区域的所有数据；若测量范围选择的是其他也是同理。




表 12.3 测量项说明

| 测量项目       | 计算说明                                          |
|------------|-----------------------------------------------|
| <b>占空比</b> |                                               |
| 正占空比       | $\frac{\text{正脉冲宽度}}{\text{周期}} \times 100\%$ |
| 负占空比       | $\frac{\text{负脉冲宽度}}{\text{周期}} \times 100\%$ |


续上表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 最大值、最小值以及对应的 x 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 最大值：波形最高点至地的电压值</li><li>● 最小值：波形最低点至地的电压值</li><li>● X@min、X@max：是指从显示屏的左侧到右侧出现波形 Y 值的最小/大值时的 X 轴值。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 顶部值、底部值、峰峰值、幅值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 顶部值是波形平顶至地的电压值</li><li>● 底部值是波形平底至地的电压值</li><li>● 幅值 = 顶部值 - 底部值</li><li>● 峰峰值 = 最大值 - 最小值</li></ul> <p>注释：顶部值和底部值的计算原理</p> <p>为了防止三态信号（高电平、低电平、空闲电平）中空闲电平对基顶、基底的取值影响。在计算过程中，底部值将在如图中0%~40%区间获取，顶部值将在如图中60%~100%区间获取，40%~60%的值系统会自动忽略。</p> <p>只要某一数字化电平出现的频数达到整屏样点总数的5%以上，就可以认定此数字化电平为顶部值或者底部值，否则采用波形中的最大值表示顶部值，最小值表示底部值。若0%~40%和60%~100%的部分占总频点数不到5%，则将会无法准确计算，将显示？。</p> |  |
| 过冲和预冲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p>计算公式：</p> <div><div><p>正过冲 = <math>\frac{\text{局部最大值} - \text{顶部值}}{\text{幅值}} \times 100\%</math></p><p>负过冲 = <math>\frac{\text{底部值} - \text{局部最小值}}{\text{幅值}} \times 100\%</math></p></div><div><p>正预冲 = <math>\frac{\text{底部值} - \text{局部最小值}}{\text{幅值}} \times 100\%</math></p><p>负预冲 = <math>\frac{\text{局部最大值} - \text{顶部值}}{\text{幅值}} \times 100\%</math></p></div></div> <p>局部最大/最小值原理解析：</p>       |  |

续上表
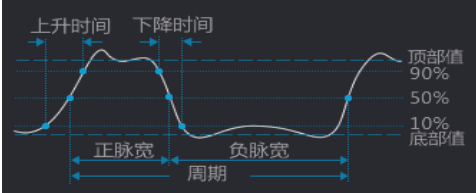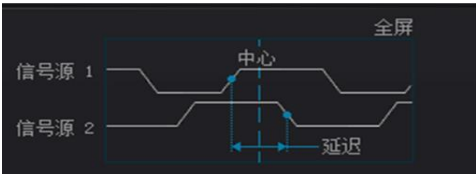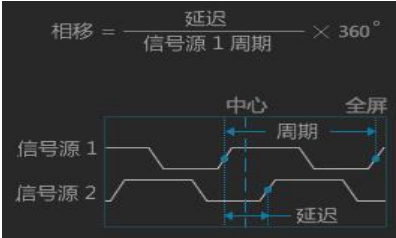
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p>正过冲局部最大值的定义：上升沿信号穿过顶部值后最近的极值点</p><p>负过冲局部最大值的定义：下降沿信号穿过底部值前最近的极值点</p><p>顶部值</p><p>底部值</p><p>正预冲局部最小值的定义：上升沿信号穿过顶部值前最近的极值点</p><p>负预冲局部最小值的定义：下降沿信号穿过底部值后最近的极值点</p><ul style="list-style-type: none"><li>正过冲局部最大值：上升沿信号穿过顶部值后最近的极值点</li><li>负过冲局部最小值：下降沿信号穿过底部值后最近的极值点</li><li>正预冲局部最小值：上升沿信号穿过顶部值前最近的极值点</li><li>负预冲局部最大值：下降沿信号穿过底部值前最近的极值点</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div><p>周期、频率、上升时间、下降时间、脉宽</p><ul style="list-style-type: none"><li>周期：定义为两个连续的上升沿的中间阈值交叉点之间的时间</li><li>频率：定义为周期的倒数</li><li>正脉宽、负脉宽、上升时间和下降时间的计算如上图所示</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div><p>延迟时间和（以上升沿-下降沿延迟（延迟 ））为例</p><p><b>延迟：</b>如上图所示波形的上升沿到下降沿延迟是指从最接近于屏幕中央的信源 1 的上升沿与信源 2 的下降沿在波形中等阈值处的时间之差，当两个通道都开启的时候该参数才有效。</p><div><p>相移 = <math>\frac{\text{延迟}}{\text{信号源 1 周期}} \times 360^\circ</math></p></div><p><b>上升沿相移：</b>信源 1 和信源 2 的上升沿相移，具体公式如上图所示。</p><p><b>下降沿相移：</b>信源 1 和信源 2 的下降沿相移，具体公式如上图所示，其解释同理。</p><p><b>实例剖析：</b>如下图所示的信号，求通道 2 下降沿到通道 1 下降沿延迟的时间     -278ns</p></div> |

续上表

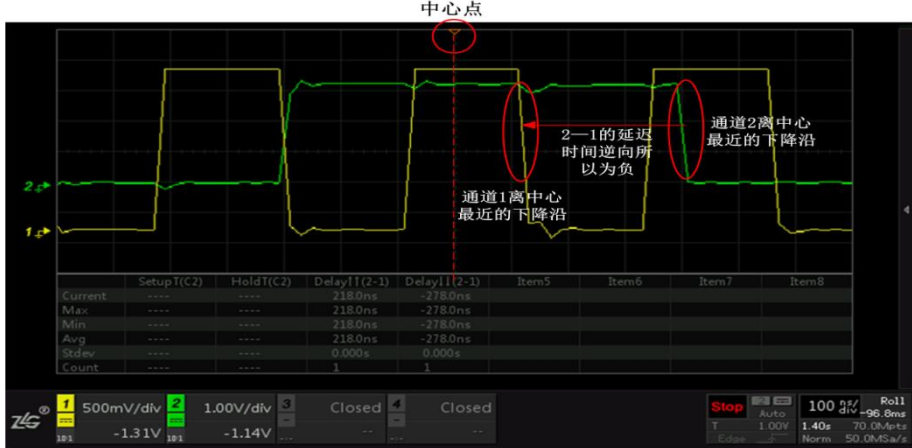

|         | Setup1(C2) | Hold1(C2) | Delay1(2-1) | Delay1(1-2) | Item5 | Item6 | Item7 | Item8 |
|---------|------------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Current | ----       | ----      | 218.0ns     | -278.0ns    |       |       |       |       |
| Max     | ----       | ----      | 218.0ns     | -278.0ns    |       |       |       |       |
| Min     | ----       | ----      | 218.0ns     | -278.0ns    |       |       |       |       |
| Avg     | ----       | ----      | 218.0ns     | -278.0ns    |       |       |       |       |
| Stdev   | ----       | ----      | 0.000s      | 0.000s      |       |       |       |       |
| Count   | ----       | ----      | 1           | 1           |       |       |       |       |

上升沿和下降沿计数



上升沿计数：测量所选波形源的上升沿个数。

下降沿计数：测量所选波形源的下降沿个数。

注意：

测量项的“抗干扰”关闭时，计数值为信号穿越“中等阈值”（默认 50%）的边沿数量；

测量项的“抗干扰”开启时，计数值为信号穿越“中等阈值”（默认 50%），同时也穿越“较高阈值”（默认 90%）和穿越“较低阈值”（默认 10%）的边沿数量；

正脉冲和负脉冲计数



正脉冲计数：测量所选波形源的正脉冲个数。

负脉冲计数：测量所选波形源的负脉冲个数。

触发计数器

示波器每捕获到一次信号就会产生一次触发输出，触发计数器对触发输出计数，并将结果用频率表示，即：每秒的信号捕获次数。

面积-周期和面积-全屏









续上表

| 建立和保持                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>建立时间</b></p> <p>数据改变之后到时钟指定沿到来之前的时间；</p> <p><b>保持时间</b></p> <p>时钟改变之后到数据保持不变的时间；</p> <p><b>建立保持比率</b></p> <p>建立时间与建立保持总时间的比例值。</p> <p><b>注意</b></p> <p>时钟通道、数据通道、以及采样类型可以在测量菜单下得测量项设置子菜单中进行配置。当时钟通道频率比数据通道频率小的时候，测量值是不可靠的。建议以数据通道为触发源，选择上升沿触发可以保证触发的稳定性。</p> |

12.4.3 具体应用实例

- 1、通道 1 接入峰峰值为 3V 左右，频率为 1MHz 带毛刺的方波信号，点击【Auto Setup】一键捕获波形，如图 12.7 所示；
- 2、点击【Acquire】进入时基界面，选择【储存深度】中的【固定深度】，在【固定深度】选项中选择 7Mpts，同时时基调为 5ms/div 存储更多的数据，测量更多的数据。
- 3、点击前面板的【Measure】键进入测量界面，点击【测量统计】选择为“ON”；
- 4、点击【测量项选择】进入测量项选择界面如图 12.8 所示，界面【通道选择】选择“CH1”，点击【返回】进入显示界面，如图 12.9 所示，整个界面可显示常用的 7 个测量项；从图中我们可以分析出信号的异常以及信号的特性。
- 5、点击【测量项选择】进入测量项选择界面，点击【全部清除】可清空刚才所选的测量项；

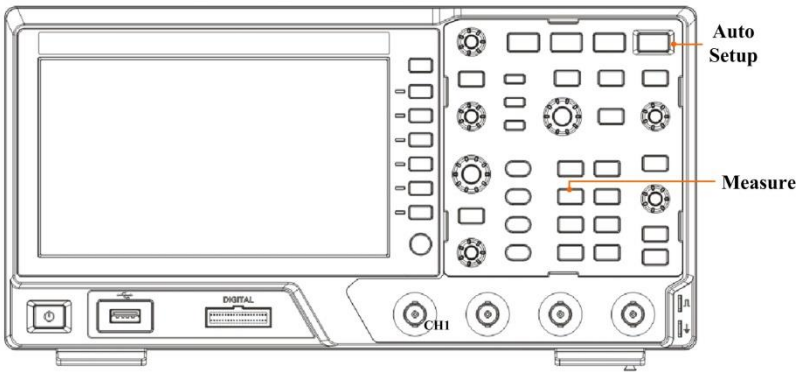


图 12.7 接入方波信号



图 12.8 测量项选择界面

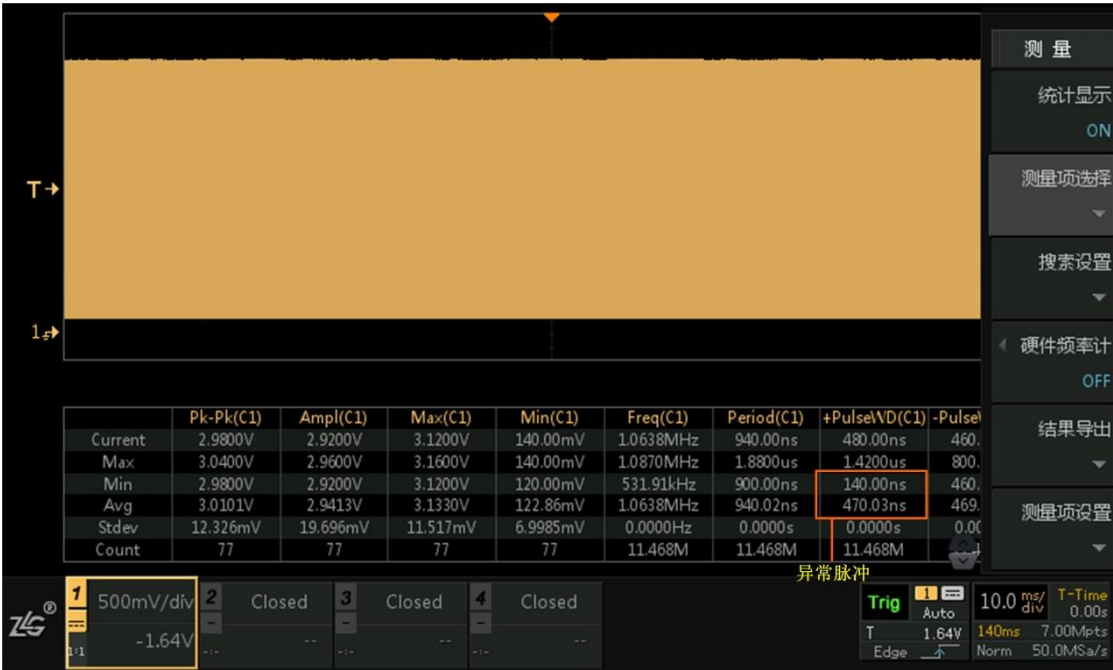


图 12.9 电压+时间综合测量

### 12.5 硬件频率计

ZDS1000 系列示波器还提供硬件频率计，对输入信号进行更精确的频率测量，测量结果显示在屏幕右上角。点击【Measure】进入测量菜单界面，选择【硬件频率计】，选择通道源，如图 12.10 所示

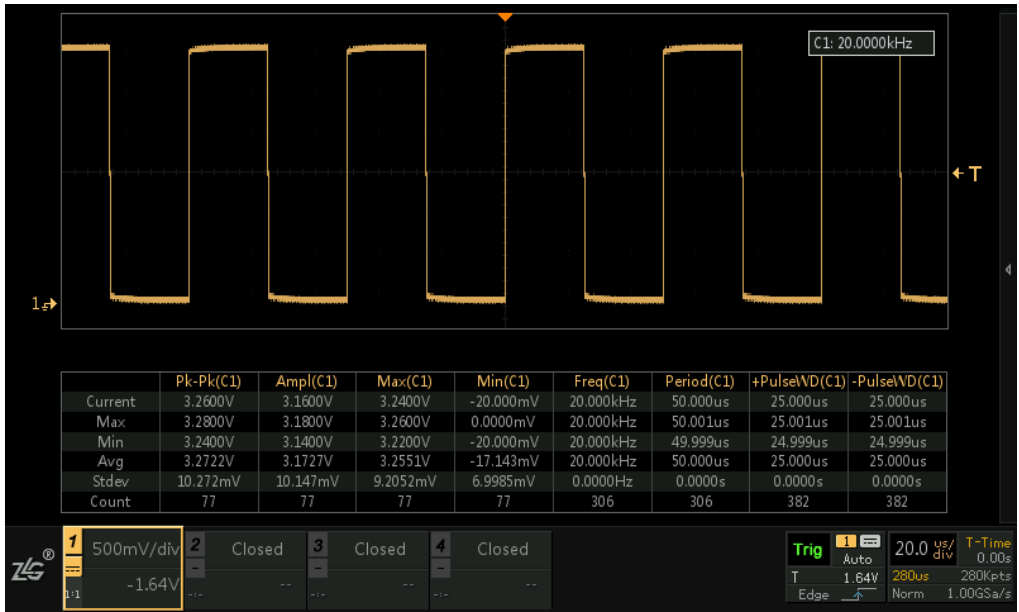


图 12.10 通道选择和频率显示

注：使用“频率计”前须调节相应通道的触发电平或使用“一键捕获”功能确保被测信号能稳定触发。

## 12.6 测量导出

参数测量提供“测量数据导出”功能，测量数据可导出为“网页报表”格式或者“CSV”格式，具体如下图 12.11 所示。

点击【测量导出】进入导出界面，【文件类型】可以选择“所有文件”、“CSV”和“网页报表”；

点击【保存路径】，旋转旋钮 B 选择相应的保存路径(可在路径下新建文件夹进行保存)；  
点击【保存文件】即可保存完成。



图 12.11 导出报表

## 12.7 测量设置

部分测量项目需要在【测量项设置】菜单下，单独配置测量参数，如图 12.12 所示。需要在“选项设置”菜单里配置测量参数的测量项目包括脉冲串长度、建立时间、保持时间、建立保持比率，如图 12.13 所示。若未选中图中的四个测量项目，则【测量项设置】菜单为灰色，处于无效状态。

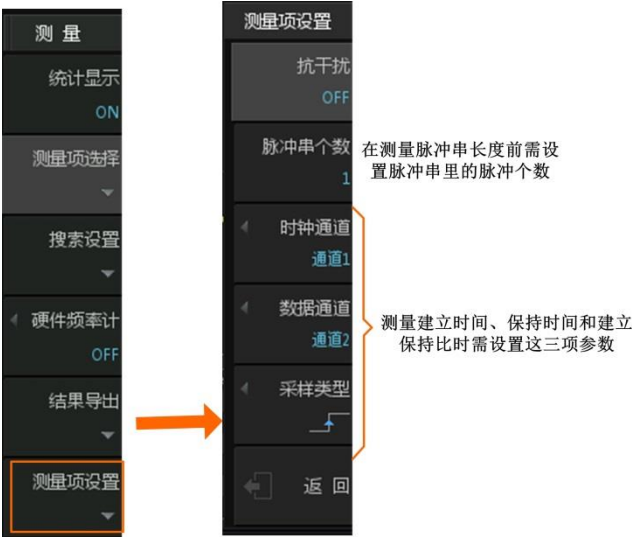


图 12.12 选项设置菜单



图 12.13 须在“选项设置”菜单里配置的测量项目


### 12.8 阈值设置

用户可在阈值设置菜单里设置较低阈值、中等阈值、较高阈值，这三个阈值共同决定了上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽等时间参数。阈值设置适用于所有信号通道，也适用于搜索功能。阈值设置菜单如图 12.14 所示，在 ZDS1000 系列示波器里，较低阈值、中等阈值、较高阈值分别默认为 10%、50%、90%，详见图 12.14。

点击【Measure】后进入测量界面，旋转旋钮 A 至底端选择【阈值设置】进行调节即可。



图 12.14 阈值设置

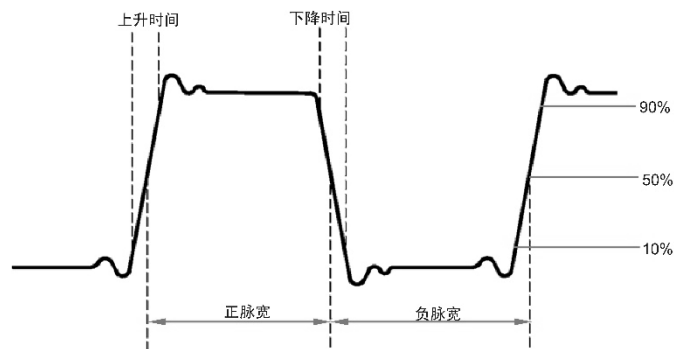

1. 上升时间：信号幅度从 10% 上升至 90% 所经历的时间。
2. 下降时间：信号幅度从 90% 下降至 10% 所经历的时间。
3. 正脉宽：从脉冲上升沿的 50% 阈值处到紧接着的一个下降沿的 50% 阈值处之间的时间差。
4. 负脉宽：从脉冲下降沿的 50% 阈值处到紧接着的一个上升沿的 50% 阈值处之间的时间差。

图 12.15 阈值说明

### 13. 波形搜索

#### 13.1 概述

用户可根据需要设置特定的搜索条件，令示波器自动搜索所需信号并标记搜索结果。通过 FPGA 全硬件并行处理，可在几百毫秒内快速遍历全存储深度的波形数据。

点击【Measure】进入测量界面，选择搜索设置，进入搜索菜单，如图 13.1 所示。



图 13.1 搜索设置菜单

#### 13.2 信源选择

用户首先须确定搜索信号所在的通道，在图 13.1 所示菜单里按下“信源选择”，可选择通道 1、通道 2、通道 3、通道 4 或数学运算。

#### 13.3 搜索模式

ZDS1000 系列提供了 7 种搜索条件，例如上升沿、下降沿、正脉宽、负脉宽、上升时间、下降时间、周期、频率、正占空比、负占空比、正欠幅、负欠幅，如右图所示，用户可根据需求进行选择。



图 13.2 搜索模式

#### 13.4 搜索类型

不同搜索模式有不同的搜索类型，详见表 13.1。

表 13.1 搜索类型解析

| 搜索类型 | 说明                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 边沿搜索 | 边沿搜索提供上升沿搜索  、下降沿搜索  .                                                |
| 脉宽搜索 | 脉宽搜索提供正脉冲搜索  、负脉冲搜索  。<br>限定符可用于设定按脉冲宽度的上限或下限或上下限搜索，可通过旋钮 A/B 调节其脉宽时间。 |



续上表

| 搜索类型      | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上升/下降时间搜索 | 搜索类型选择  为上升时间搜索；<br>搜索类型选择  为下降时间搜索。<br>限定符可用于设定按上升时间/下降时间的上限或下限或上下限搜索，可通过旋钮 A/B 调节其上升时间/下降时间。                       |
| 周期搜索      | 限定符可用于设定按周期的上限或下限或上下限搜索，可通过旋钮 A/B 调节其周期。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 频率搜索      | 限定符可用于设定按频率的上限或下限或上下限搜索，可通过旋钮 A/B 调节频率。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 占空比搜索     | 占空比搜索提供正占空比搜索、负占空比搜索。<br>限定符可用于设定按占空比的上限或下限或上下限搜索，可通过旋钮 A/B 调节占空比。                                                                                                                                                                                                                     |
| 欠幅脉冲搜索    | 正欠幅脉冲搜索  ，负欠幅脉冲搜索 <br>正负欠幅脉冲搜索  |

13.5 搜索结果显示

搜索功能开启后，使用全硬件搜索，当满足搜索条件时，搜索结果立刻实时显示。  
搜索结果的显示格式在屏幕左上角，如下图 13.3 所示。

TAG:搜索事件总数



图 13.3 搜索结果显示示例

对通道编号、事件索引、搜索事件总数说明如下：

搜索源

通道编号包括通道 1、通道 2、通道 3、通道 4 和数学运算。

搜索事件总数

当示波器处于运行状态，搜索事件总数是当前显示区域中搜索事件的总数；当示波器处于停止状态，搜索事件总数是全采样存储深度范围内的波形。

事件索引

事件索引是当前搜索事件的事件索引。当前搜索事件位于显示区域的中央，如图 13.4 所示。

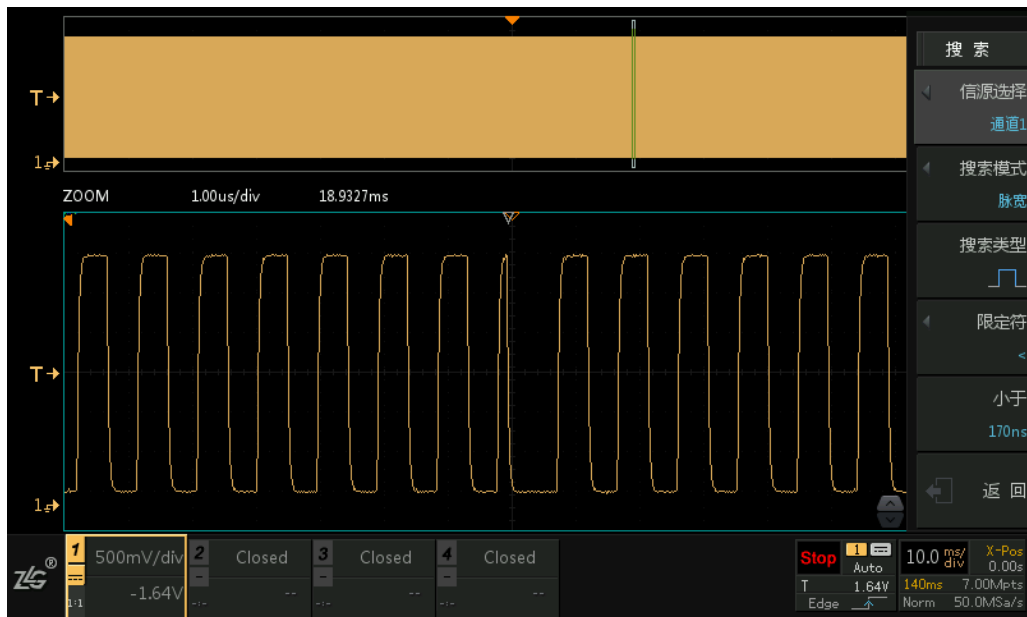


图 13.4 事件索引

### 13.6 搜索毛刺信号实例

- 1、通道 1 接入一个脉宽异常信号，点击【Auto Setup】一键捕获让波形以较好的效果显示在屏幕中，如图 13.5 所示；
- 2、点击【Acquire】，选中其菜单右侧相应软键的【存储深度】，旋转旋钮 A 选择 28Mpts 的较深存储，短按旋钮 A 即可确认选择，调节水平时基尽量让屏幕上出现较多的波形；
- 3、点击【Measure】进入测量显示菜单，点击【测量项选择】进入测量界面，点击【时间测量】后点击【返回】，即可查看所测的脉冲中最小脉冲的大小，大概在 160ns 左右；
- 4、点击【搜索设置】进入搜索设置界面，【搜索使能】为“ON”，【信源通道】为“CH1”，【搜索模式】选择“脉宽”，【搜索类型】为“正脉冲”，【限定符】为“小于”，【小于】中旋转旋钮 A 即可改变它的值，此例中调其值为 170ns（稍大于 160ns 即可）；
- 5、调节水平时基旋钮，将时基调为 50ms 左右，尽量让屏幕上有较多的波形，结果如图 13.6 所示，屏幕上的三角形白点即位搜索结果；
- 6、点击“一键缩放”按键，波形进入单 Zoom 显示模式；
- 7、点击【Stop】，在停止状态下，将水平时基慢慢调小即顺时针旋转旋钮 A 调节到可清楚看见搜索的毛刺信号位置，如图 13.7；
- 8、此时屏幕上共出现 5 个搜索结果，显示在左上角，当前为第 3 个，点击波形探测区下方的左右导航键可调到上一个或下一个搜索结果。

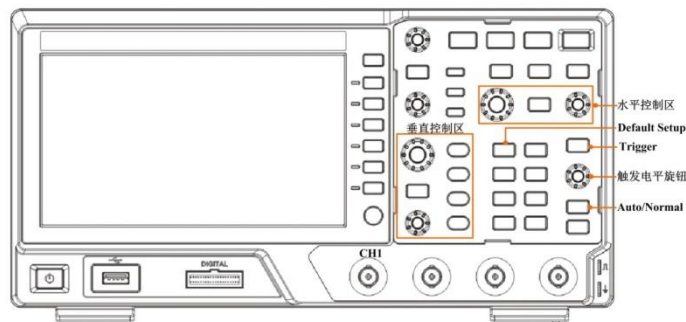


图 13.5 接入毛刺信号

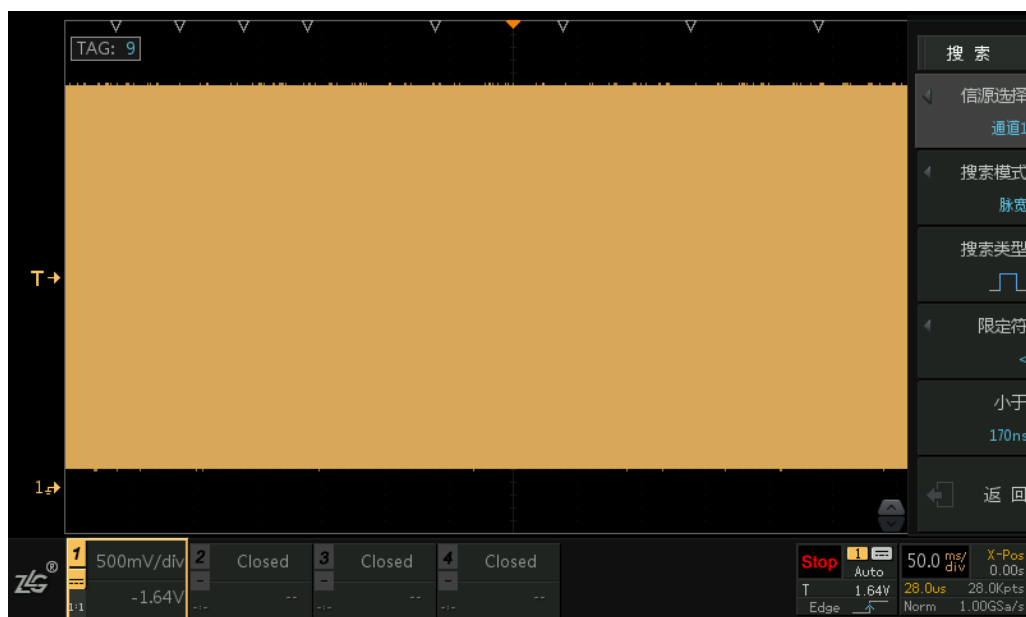


图 13.6 搜索设置

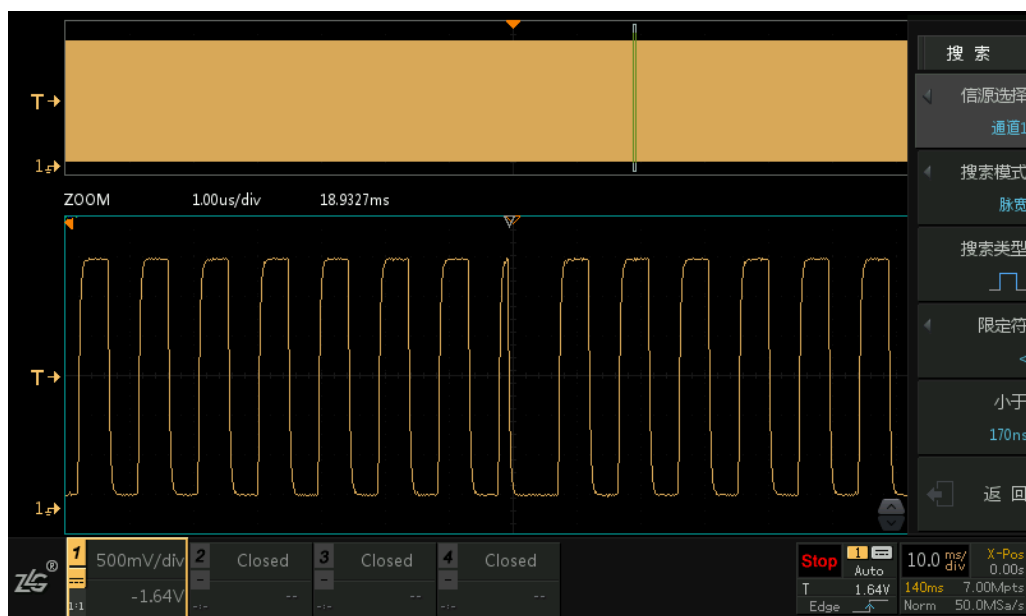


图 13.7 搜索结果放大

## 14. 协议解码

### 14.1 概述

用户可通过解码功能轻松发现通信错误、调试硬件、加快开发进度，如图 14.1 所示。解码帧信息简介如表 14.1 所列。

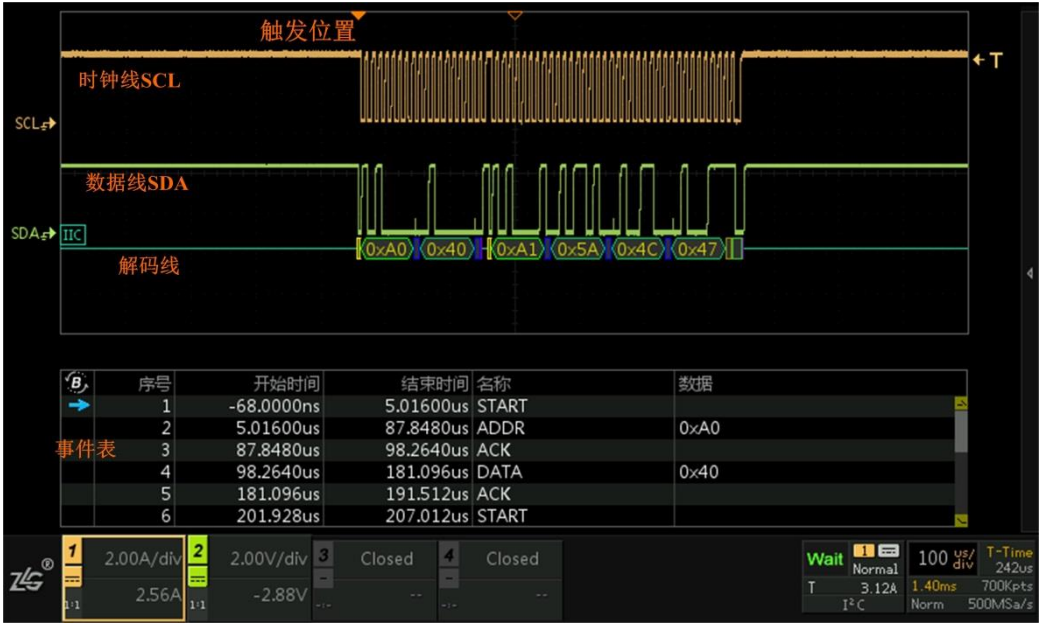


图 14.1 解码功能示意（ZDS1104 型）

表 14.1 解码帧信息简介

| 序号  | 含义                  |
|-----|---------------------|
| (1) | 最左边的箭头，用于标记一帧的开始    |
| (2) | 中间的括号内容，表示波形的协议解码结果 |
| (3) | 最右的箭头，用于标记一帧的结束     |

ZDS1104 示波器可对四个模拟通道（CH1-CH2-CH3-CH4）的输入信号进行协议解码，包括 UART、SPI、I<sup>2</sup>C、USB、Wiegand 等常用协议，如图 14.2 所示。

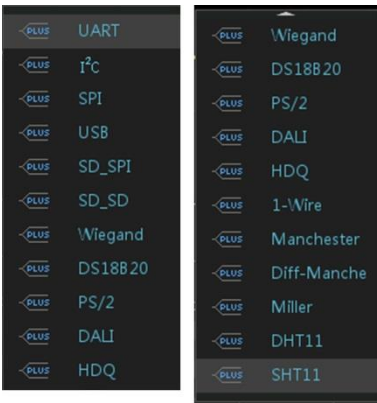


图 14.2 协议解码类型

按下示波器前面板的【Decode】功能键，显示协议解码菜单如图 14.3 所示。

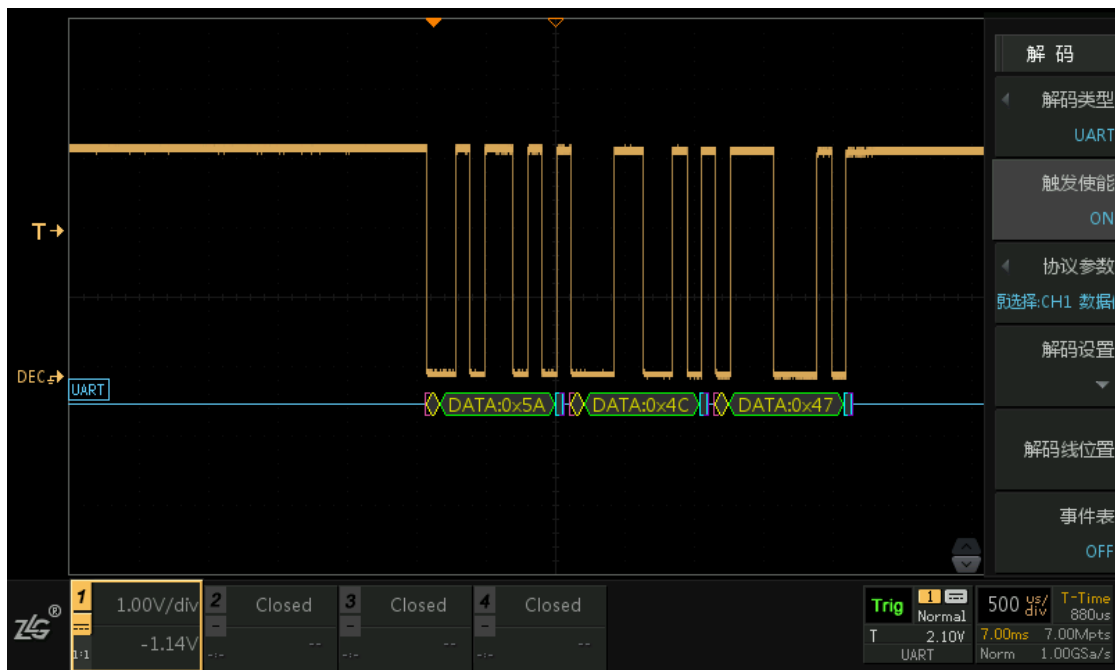


图 14.3 解码菜单

## 14.2 操作步骤

- 1、通道 1 接入一个 UART 协议信号，如图 14.4 所示，点击【Auto Setup】一键捕获，让波形以较好的效果显示在界面；
- 2、点击【Auto/Normal】触发方式切换为“普通”，波形较稳定显示，顺时针调节水平时基旋钮让波形至少一个完整帧显示在屏幕中央。
- 3、点击“多功能区”的【Decode】解码按键，进入解码界面，出现如图 14.5 所示；
- 4、点击选择【解码类型】，旋转旋钮 A 选中“UART”，短按旋钮 A 即可确认选择“UART”协议如图 14.6 所示，点击【触发使能】为“ON”，点击【协议参数】进入协议参数设置界面，旋转旋钮 A 可选中其中的参数，点击参数后通过旋钮 A 对其进行修改，参数如图 14.7 所示；
- 5、点击【解码设置】进入解码设置界面，阈值的调节可进行“手动”或者“自动”阈值调节，阈值也就是所谓的门限电压，因此这个阈值在波形的中间范围较为合适。
- 6、【显示方式】设置主要有“十六进制、十进制和字符”；【细节显示】可以设置为“ON”或“OFF”。
- 7、点击【返回】，选择【事件表】为“ON”即为打开事件表，如图 14.8 所示，打开事件表，可通过旋转旋钮 B 对所有解码事件进行查看，在停止状态下，短按旋钮 B 可使解码事件准确定位在屏幕中央，在停止状态下可点击【事件导出】，具体可参考 20.4 报表生成。
- 8、点击【解码线位置】可通过调节旋钮 A 或 B 调整解码线所在的位置，如图 14.8 所示。

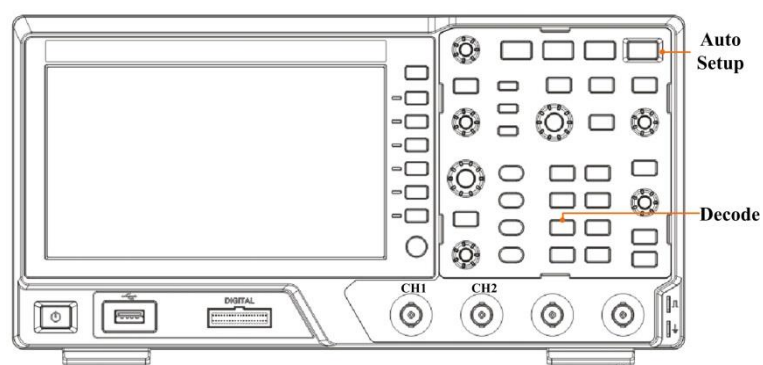


图 14.4 接入 UART 协议

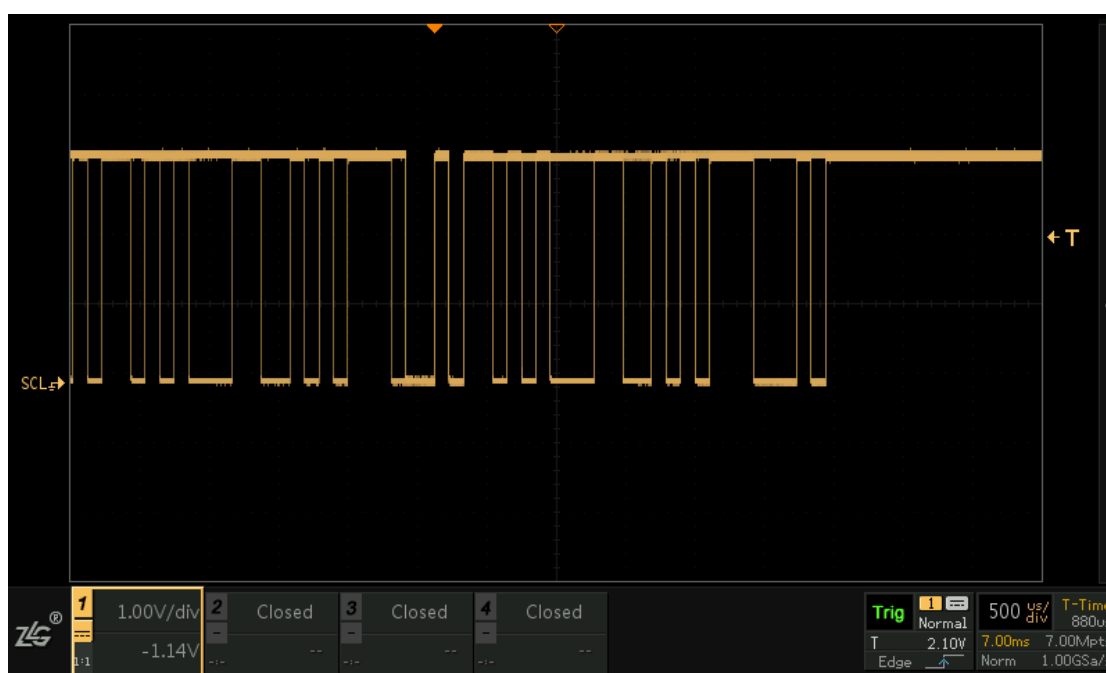


图 14.5 波形捕获

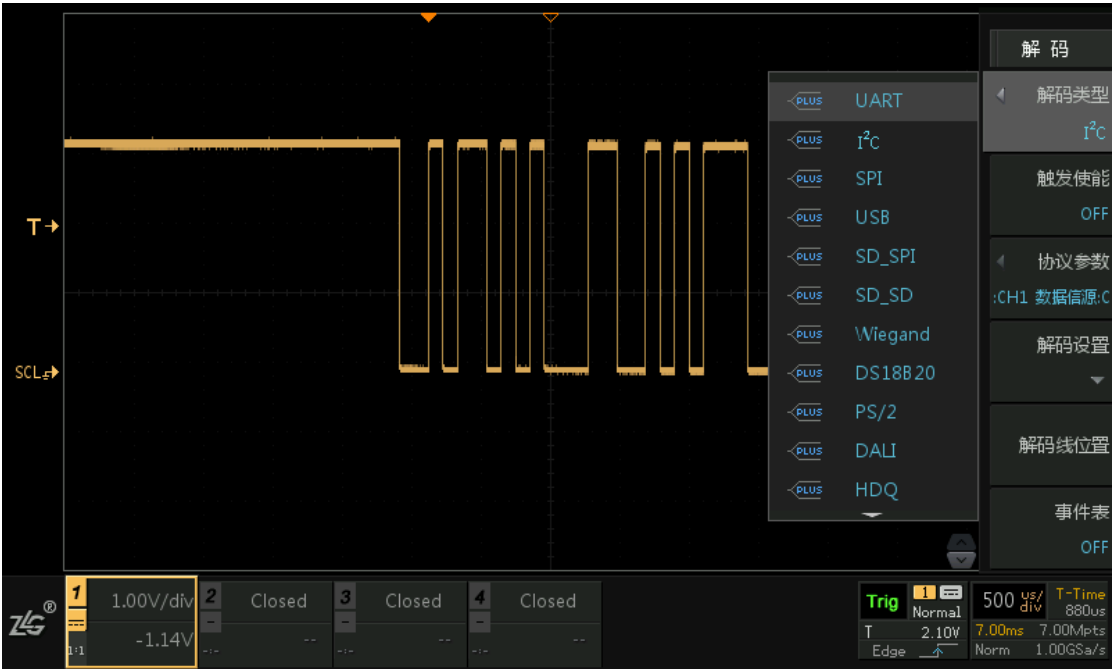


图 14.6 解码类型选择



图 14.7 UART 协议解码参数设置



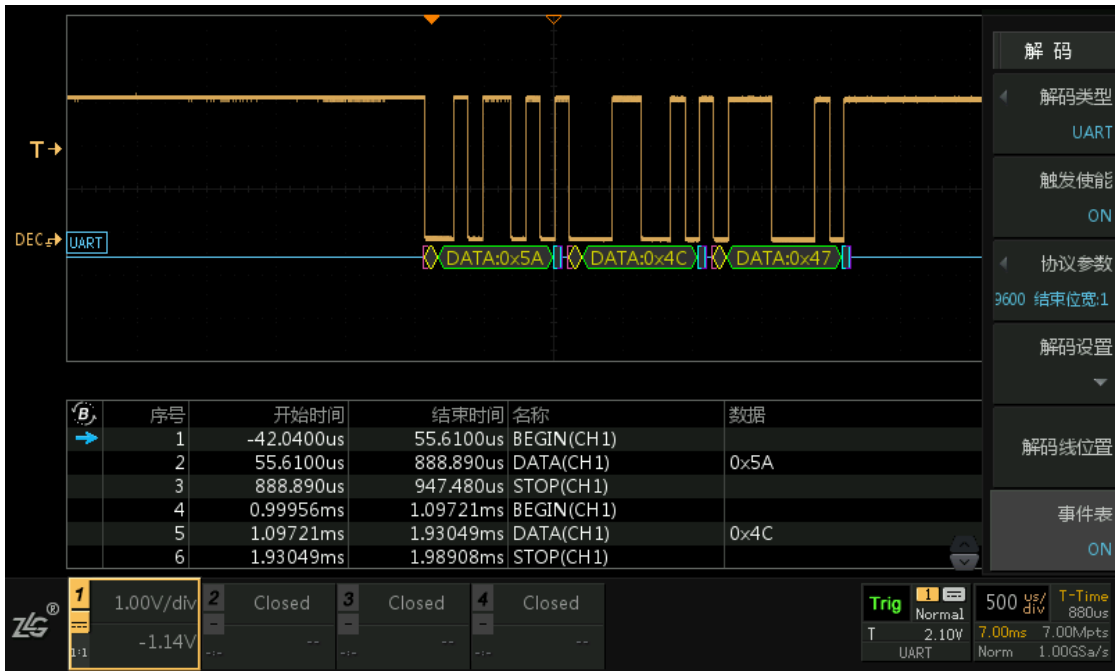


图 14.8 解码线位置调整

### 14.3 解码各项设置

通过上面的例子大家对协议解码有了一定的了解，接下来将全面的讲解。

#### 14.3.1 选择须解码的协议

首先用户须选择要解码的协议类型。在解码设置菜单里，用户可选择解码类型如图 14.2 所示，包括：UART、I2C、SPI 等。

#### 14.3.2 协议触发

用户可设置是否启用协议触发功能，在如图 14.9 所示的协议解码菜单里 【触发使能】默认为“OFF”状态，点击可切换设置为“ON”状态，信号将按照协议的开始位、数据位或地址位等进行触发。



图 14.9 触发使能

#### 14.3.3 协议参数

在使用解码功能或协议触发功能之前，用户须设置波形的协议参数。以 UART 为例，当协议触发设置为 ON 时，点击【协议参数】进入协议参数界面，进行协议参数设置如图 14.10 所示。用户可设置总线参数和触发参数，总线参数和触发参数会根据不同的协议有所不同。



图 14.10 设置协议参数

注意：可通过旋钮 A 在协议参数菜单中选择，短按旋钮 A 进入相应设置。

#### 14.3.4 解码设置

若用户需对解码进行设置，可点击【解码设置】进入解码设置菜单，如图 14.11 所示。



图 14.11 解码设置界面

##### 1. 设置通道阈值

一般情况下，进行解码时系统会按照波形情况自动设置通道阈值，若波形不是正常的规则信号，在运行解码功能之前，用户须自行设置通道阈值，高于通道阈值的信号电压识别为高电平，低于通道阈值的信号电压识别为低电平。通道阈值可自动设置，也可手动设置，详见图 14.12。

当设置为ON时，示波器自动设置通道阈值为：（当前波形最大值+当前波形最小值）/ 2

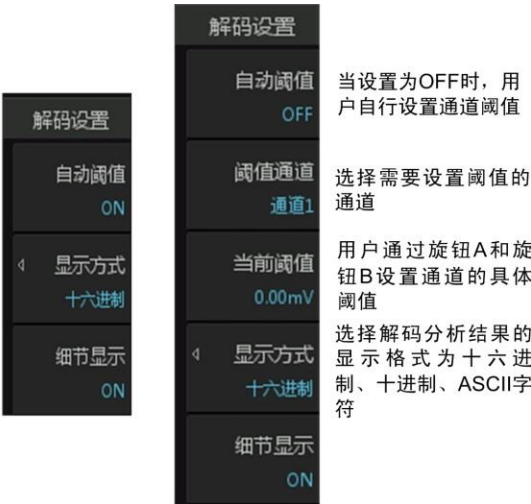


图 14.12 解码设置说明

2. 显示方式设置

按下【显示方式】软键，在弹出的对话框里可选择解码分析结果的显示格式为十六进制、十进制、ASCII 字符，如图 14.13 所示。



图 14.13 编码设置

3. 细节显示

用户可选择将解码信息中一些不重要的部分屏蔽暂不显示，便于观察重要数据；在如图 14.11 所示解码设置菜单里，可选择关闭或开启细节显示功能，详见图 14.14 中细节显示功能开启与关闭时的显示内容对比。

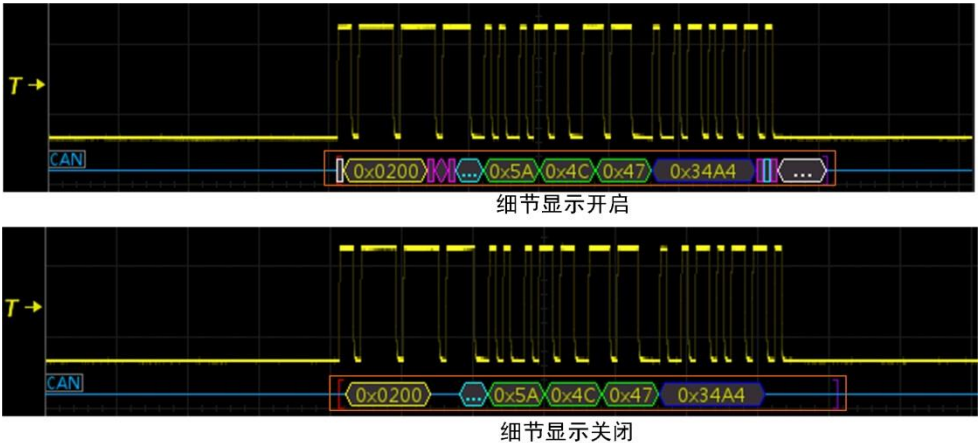


图 14.14 细节显示与细节显示关闭

14.3.5 事件表

示波器支持以列表方式显示当前解码帧的帧信息，即事件表，如图 14.15 所示。

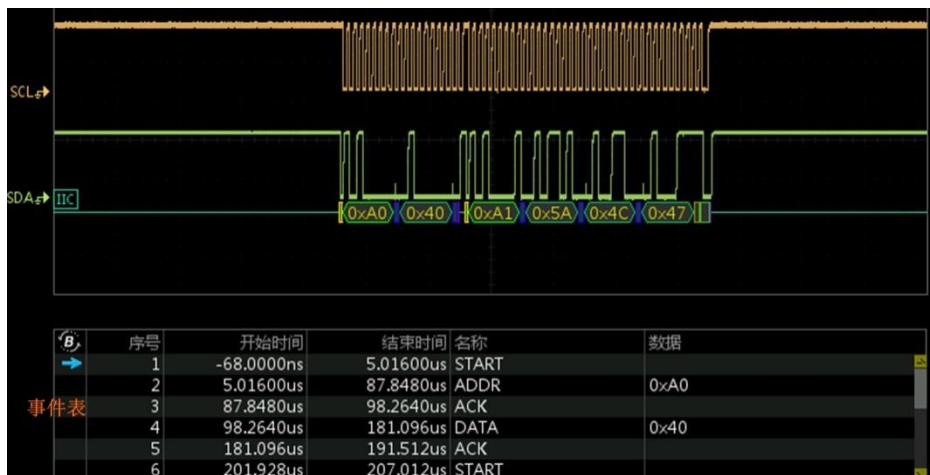


图 14.15 事件表

在图 14.15 中的事件表中具体的解析如下：

- 第一栏中的蓝色箭头  为事件表光标，用于指示当前正在查看的事件；
- “1” 为事件帧索引编号；
- “-68ns” 为索引编号为 1 的帧数据开始时间；
- “5.01600us” 为帧的结束时间；
- “START” 为帧的开始；
- “ADDR” 为帧的地址；
- “ACK” 为帧的响应；
- “DATA” 为帧的类型；

打开事件表，可通过旋转旋钮 B 对所有解码事件进行查看。在停止状态下，短按旋钮 B 可使解码事件准确定位在屏幕中央，在停止状态下可点击【事件导出】，具体可参考 20.4 报表生成。

## 14.4 I<sup>2</sup>C 解码实例

本节介绍 ZDS1000 系列示波器的 I<sup>2</sup>C 触发与解码。

### 14.4.1 I<sup>2</sup>C 解码操作步骤

- 1、将 I<sup>2</sup>C 的数据和时钟信号分别接到通道 1 和通道 2 中，点击【Auto Setup】一键捕获波形，让波形以较好的效果显示在界面；
- 2、点击【Auto/Normal】将【触发方式】由自动“Auto”切换为普通“Normal”，使信号在默认上升沿触发方式下进行触发和显示；
- 3、点击示波器面板上【Decode】键，进入解码界面；
- 4、点击【解码类型】旋转旋钮 A 选中协议，短按旋钮 A 即可将设置为 I<sup>2</sup>C，点击【协议触发】为“ON”（当对协议进行触发设置后，此处固定为 ON），此操作其实就是将触发类型设置为 I<sup>2</sup>C；
- 5、用户按下【协议参数】软键，可以对协议参数进行设置，旋转旋钮 A 可选择参数，短按旋钮 A 后可进行参数修改，其中包括“总线设置”与“触发设置”，如图 14.18 所示，通道 1 为时钟信号源，通道 2 为数据信号源，地址类型为 7 位，触发模式设为地址值，触发地址为 0x50，读写模式为 R，响应类型为 ACK。

## (1) 总线设置

总线设置包括时钟信源、数据信源和地址类型：

- 时钟信源可以选择 CH1-CH2-CH3-CH4，多个通道不能同时选中同一通道。此项设置应与实际输入示波器的信号类型相符；
- 地址类型默认设为 7 位，还可以设为 10 位。10 位寻址格式与 7 位寻址格式类似，只是主模块通过两个字节的传输来发送从地址。具体区别如图 14.16 与图 14.17 所示。

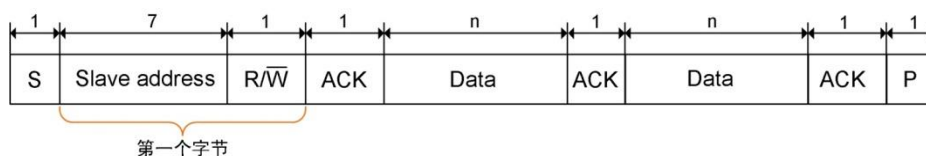


图 14.16 7 位寻址

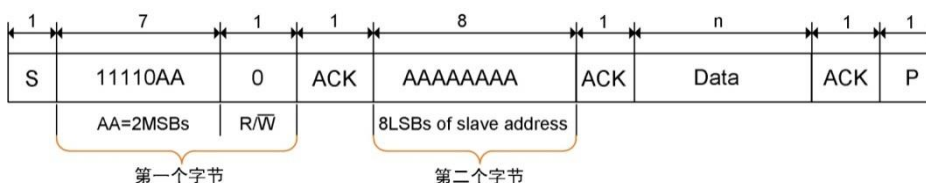


图 14.17 10 位寻址

## (2) 触发设置

触发设置是对触发模式的设置。PC 协议触发模式共包括 3 种模式：起始位、结束位和地址值。

- 用户在设置好【协议参数】后，就可以按下【解码设置】软键，对协议进行解码，其中包括对【阈值设置】、【显示方式】与【细节显示】，通过旋钮 A 可对它们进行操作；
- 按下【事件表】软键，使其显示 ON，用户可以通过查看事件表更清晰地了解 I2C 协议信号。同时可以通过旋转旋钮 B 来查看各个事件，在停止状态下，短按旋钮 B 可定位到选中的解码事件，如图 14.19。在停止状态下可点击【事件导出】，具体可参考 20.4 报表生成。



图 14.18 解码协议参数

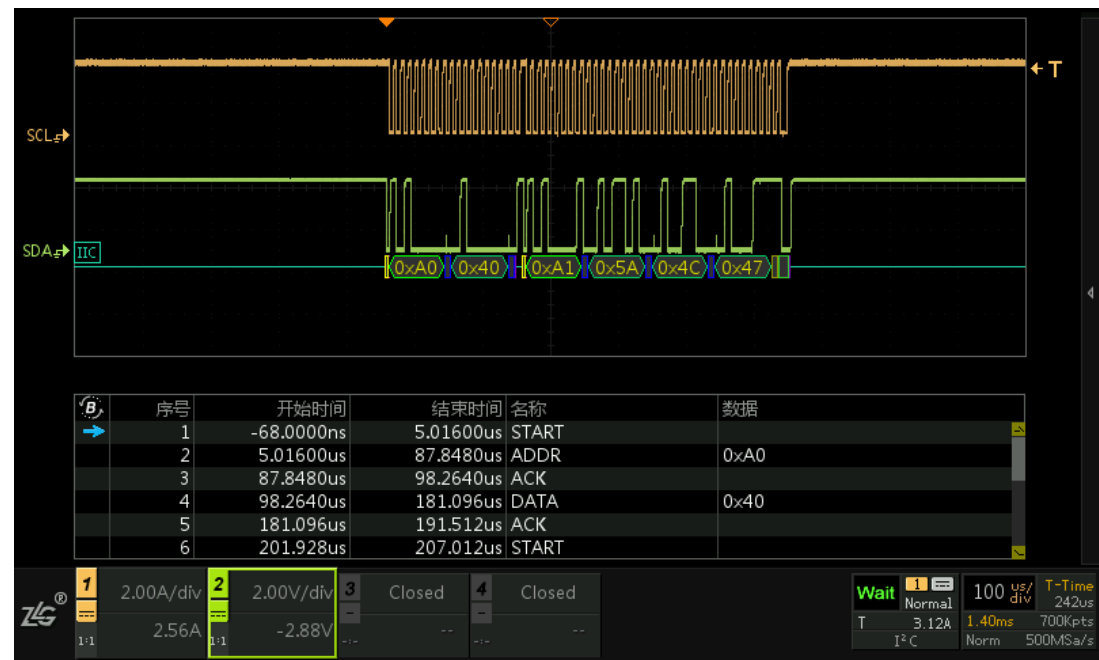


图 14.19 I<sup>2</sup>C 协议解码图（7 位地址模式）

(3) 7 位寻址与 10 位寻址模式设置示例

图 14.20 为 7 位寻址与 10 位寻址的事件表对比图。

|         |    |            |            |        |      |
|---------|----|------------|------------|--------|------|
| 10位寻址模式 | 序号 | 开始时间       | 结束时间       | 名称     | 数据   |
|         | 1  | -292.980us | -287.960us | START  |      |
|         | 2  | -282.920us | -217.260us | ADDR_H | 0x50 |
|         | 3  | -212.240us | -207.160us | W      |      |
|         | 4  | -202.140us | -197.080us | ACK    |      |
|         | 5  | -192.040us | -116.280us | ADDR_L | 0x40 |
|         | 6  | -111.240us | -106.180us | ACK    |      |
| 7位寻址模式  | 序号 | 开始时间       | 结束时间       | 名称     | 数据   |
|         | 1  | -292.980us | -287.960us | START  |      |
|         | 2  | -282.920us | -217.260us | ADDR   | 0x50 |
|         | 3  | -212.240us | -207.160us | W      |      |
|         | 4  | -202.140us | -197.080us | ACK    |      |
|         | 5  | -192.040us | -116.280us | DATA   | 0x40 |
|         | 6  | -111.240us | -106.180us | ACK    |      |
|         | 7  | -95.420us  | -90.400us  | START  |      |

图 14.20 7 位与十位地址模式事件表对比

(4) 显示方式设置示例

在解码设置中可对解码波形的显示方式进行设置，显示方式包括十六进制、十进制和字符显示三种类型。

解码的事件表显示分别如图 14.21 和图 14.22。由事件表可得知，细节显示时有 16 个事件，而细节关闭时只有 8 个事件。同时可看出，细节关闭的解码内容相对细节显示的解码内容来说，开始位、ACK 位和 NACK 位都没有显示。用户可根据具体情况设置细节的开启与关闭。



| 序号 | 开始时间       | 结束时间       | 名称    | 数据   |
|----|------------|------------|-------|------|
| 1  | -292.640us | -287.600us | START |      |
| 2  | -282.600us | -216.920us | ADDR  | 0x50 |
| 3  | -211.880us | -206.800us | W     |      |
| 4  | -201.800us | -196.720us | ACK   |      |
| 5  | -191.680us | -115.920us | DATA  | 0x40 |
| 6  | -110.880us | -105.800us | ACK   |      |
| 7  | -95.400us  | -90.360us  | START |      |
| 8  | -85.360us  | -19.680us  | ADDR  | 0x50 |
| 9  | -14.680us  | -9.600us   | R     |      |
| 10 | -4.560us   | 520ns      | ACK   |      |
| 11 | 5.680us    | 81.480us   | DATA  | 0x5A |
| 12 | 86.480us   | 91.560us   | ACK   |      |
| 13 | 99.560us   | 175.360us  | DATA  | 0x4C |
| 14 | 180.360us  | 185.440us  | ACK   |      |
| 15 | 192.440us  | 268.200us  | DATA  | 0x47 |
| 16 | 273.240us  | 278.320us  | NACK  |      |

图 14.21 细节显示完整事件表

| 序号 | 开始时间       | 结束时间       | 名称   | 数据   |
|----|------------|------------|------|------|
| 1  | -282.840us | -217.160us | ADDR | 0x50 |
| 2  | -212.120us | -207.040us | W    |      |
| 3  | -191.480us | -115.680us | DATA | 0x40 |
| 4  | -85.360us  | -19.680us  | ADDR | 0x50 |
| 5  | -14.680us  | -9.600us   | R    |      |
| 6  | 6.200us    | 81.960us   | DATA | 0x5A |
| 7  | 97.080us   | 172.880us  | DATA | 0x4C |
| 8  | 187.920us  | 263.680us  | DATA | 0x47 |

图 14.22 细节关闭完整事件表

## 14.5 UART/RS232/422/485 解码实例

UART 作为一种常用协议，考虑到用户对该协议的需求，ZDS1000 系列示波器也开放了对 UART 协议的解码。本章主要介绍 UART 协议的触发与解码操作。

这里说的 UART 是指 TTL 电平的串口，而 RS232 是负逻辑电平，即高电平为逻辑“0”，低电平为逻辑“1”，故在解码 RS232 时需将电平反相。具体见 UART 解码（3）总线设置中的电平反相。同样，在解码 RS422/485 时，也应注意电平是否要设置反相的问题。

在协议进行触发时，要注意设置合适的触发电平，在协议解码操作时，要注意设置合适的解码阈值。

### 14.5.1 UART 解码操作步骤

- 1、将 UART 的 TXD 接到通道 1 中，点击【Auto Setup】一键捕获波形，让波形以最好的效果显示在界面中；
- 2、点击【Auto/Normal】将【触发方式】由自动“Auto”切换为 普通“Normal”，使信号在默认上升沿触发方式下进行触发和显示；
- 3、点击示波器面板上【Decode】键，进入解码界面；
- 4、点击【解码类型】，旋转旋钮 A 可选中协议，短按旋钮 A 可将协议设置为 UART，点击【协议触发】为“ON”（当对协议进行触发设置后，此处固定为 ON，此操作其实就是将触发类型设置为 UART），信号将触发类型由上升沿改为 UART 协议触发，信号可稳定显示；
- 5、用户按下【协议参数】软键，旋转旋钮 A 可选中参数，短按旋钮 A 可以对协议参数进行设置，其中包括总线设置与触发设置，如图 14.23 所示。





图 14.23 解码协议参数

### 1. 总线设置

总线设置中包括对 7 个指标的设置，下面分别对其进行介绍。

#### ➤ 通道使能

用户可在通道使能选项菜单中可选择通道 1、通道 2、通道 3 和通道 4。当四个通道都未选中时，通道使能显示为 NONE。

#### ➤ 数据位宽

可选择 4、5、6、7、8、9、12、16，默认为 8 位。

#### ➤ 波特率



图 14.24 波特率自定义

据通道信号数据的最小脉宽的倒数来估算通道信号的波特率。

#### ➤ 结束位宽

结束位为一段数据的结束标志，可以设置为 1 位，1.5 位，2 位。默认为 1 位。

#### ➤ 校验模式

校验位可有可无，用户可根据自己的具体需要设置。ZDS1000 系列示波器校验模式可选择：Even（偶校验）、Odd（奇校验）、Mark（填充 1）、Space（填充 0）、None（无校验）。默认为 None（无校验）。

#### ➤ 数据模式

数据模式有两种选择：LSB、MSB。默认为 LSB 即最低有效位，数据低位先传输。而 MSB 即最高有效位，数据高位先传输。

#### ➤ 电平反相

在解码的过程中，对原始信号的电平取反，当设置为“TRUE”时，电平反相；当设置为“FALSE”时，电平不反相。

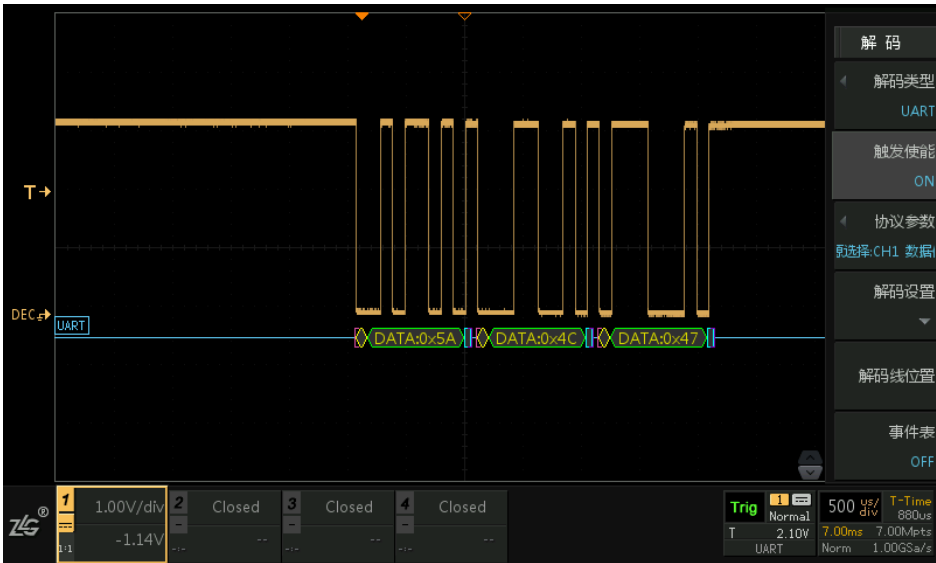


图 14.25 ZDS1000 系列示波器的 UART 信号

2. 触发设置

触发设置分为**开始位触发**和**数据触发**，具体内容详见 10.4 触发设置

ZDS1000 系列示波器 UART 协议的触发模式包括开始触发与数据触发两种。

➤ 开始触发

当选择开始位触发则遇到开始位进行触发。

➤ 数据触发



图 14.26 数据触发模式设置

当选择数据触发模式时，则需要进一步具体设置，数据输入为十六进制，范围为 0x00~0xFF，可通过旋钮 A 微调，旋钮 B 粗调。

对于数据触发，用户还须对数据位宽、触发数据、波特率、结束位宽、校验模式、数据模式和电平是否反相进行设置。

其中校验模式包括：Even（偶校验）、Odd（奇校验）、Mark（填充 1）、Space（填充 0）、None（无校验）。系统默认为 None（无校验）。

- 6、用户在设置好【协议参数】后，就可以按下【解码设置】软键，对协议进行解码，其中包括对【阈值设置】、【显示方式】与【细节显示】；
- 7、按下【事件表】软键，使其显示“ON”，用户可以通过查看事件表更清晰地了解 UART 协议信号。同时可以通过旋转旋钮 B 来查看各个事件，在停止状态下，短按旋钮 B 可定位到选中的解码事件。如图 14.27。在停止状态下可点击【事件导出】，具体可参考 16.2.2 报表生成。
- 8、UART 协议触发设置条件为 8 位数据位宽，触发数据为 0x5A（字符显示为 Z），波特率为 9600，1 位结束位宽，无校验模式，数据模式为默认的 LSB，电平无反相。由图 14.27 中所示可知 UART 协议触发点准确定位在数据 0x5A。

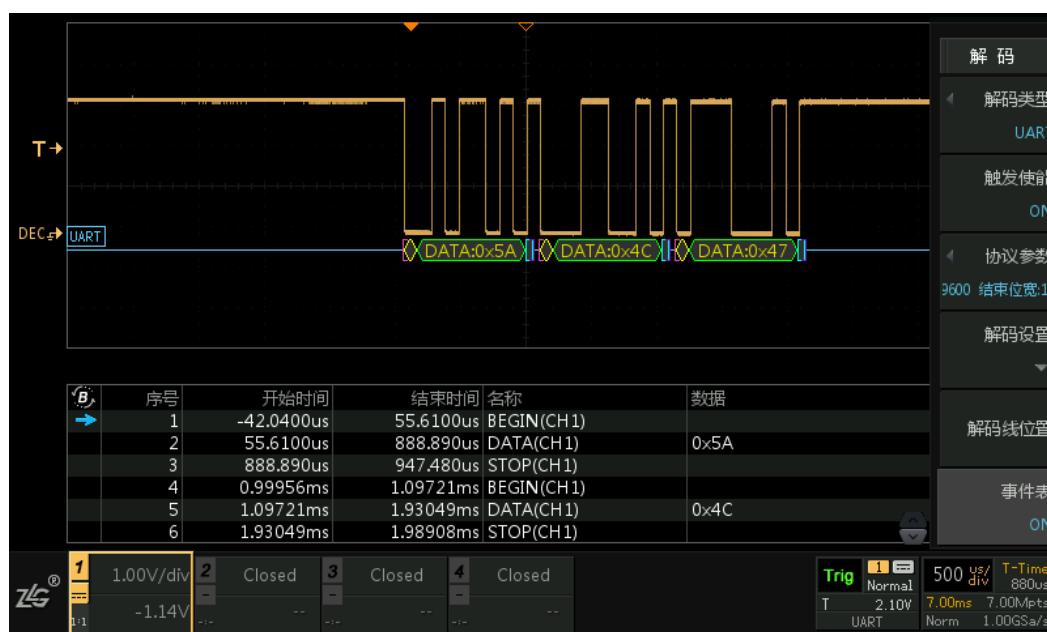


图 14.27 UART 协议触发与解码

## 15. 数学运算

### 15.1 概述

ZDS1000 系列示波器可实现各通道波形的多种数学运算，包括加法（ $A+B$ ）、减法（ $A-B$ ）、乘法（ $A\times B$ ）、除法（ $A\div B$ ）、微分、积分。用户按下前面板的数学运算功能键【Math】，显示数学运算菜单如图 15.1 所示。



图 15.1 数学运算面板

### 15.2 模式选择

点击【Math】可以选择【基本运算】、【FFT】其中的一种运算模式。如图 15.2 所示。



图 15.2 模式选择

### 15.3 基本运算

基本运算主要是加法，减法，乘法，除法，微分和积分的运算。

#### 15.3.1 运算类型

点击【算法选择】，可以选择不同的运算方式，如图 15.3 所示。



图 15.3 算法选择

### 15.3.2 信源选择

信源 A 和信源 B 可以选择 CH1、CH2、CH3、CH4，如图 15.4 所示，选择完信源后将会按照所选的通道进行数学运算。

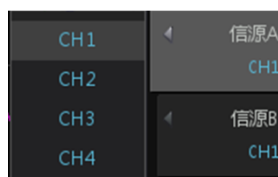


图 15.4 信源选择

### 15.3.3 垂直档位/偏移

旋转旋钮 A、B 分别可调节运算后波形的垂直档位和垂直偏移，具体调节如图 15.5 所示。



图 15.5 运算波形垂直调节

注：当用户改变了“模式选择”、“算法选择”、“信源 A”、“信源 B”中任一一个菜单的设置后，数学运算波形的档位与偏移可自动调节以进行合适的显示。

### 15.3.4 反相

主要用于运算后波形的反相显示。

### 15.3.5 实例运用

积分运算可以伏-秒为单位计算脉冲能量或测量波形下的面积。以积分信源 A 的方波波形为例，参数配置及实现效果如下图 15.6 所示。



图 15.6 积分运算

## 16. 通过/失败测试

### 16.1 概述

模板测试功能主要用于信号质量的评估,通过在示波器中设置模板对波形进行实时测试,统计在规定的测试条件内测试的次数、失败的数据帧个数、失败比率、测试时间等,并显示测试的结果和输出测试的数据。测试在设计和制造过程中能够节省时间和费用,并确保客户能够更快收到更高的质量产品。

#### 16.1.1 模板测试特点

- 模板测试速率最高可达 5 万帧每秒
- 测试模板可灵活快速的自动生成
- 支持失败次数、测试时间、总次数、总 Sigma 多种停止条件
- 测试失败时,支持声音提示、保存截屏、保存数据多种操作
- 支持 sigma 高质量测试标准,6 sigma 测试最快仅需 0.9s
- 支持多区域模板自定义导入/导出
- 测试结果支持自动保存或导出

#### 16.1.2 模板测试结果

模板测试显示结果如图 16.1 所示:



图 16.1 测试显示

#### 16.1.3 测试界面

点击【Utility】后选择【辅助功能】,选择【模板测试】,打开【功能使能】为“ON”状态模板测试界面如下图 16.2 所示。

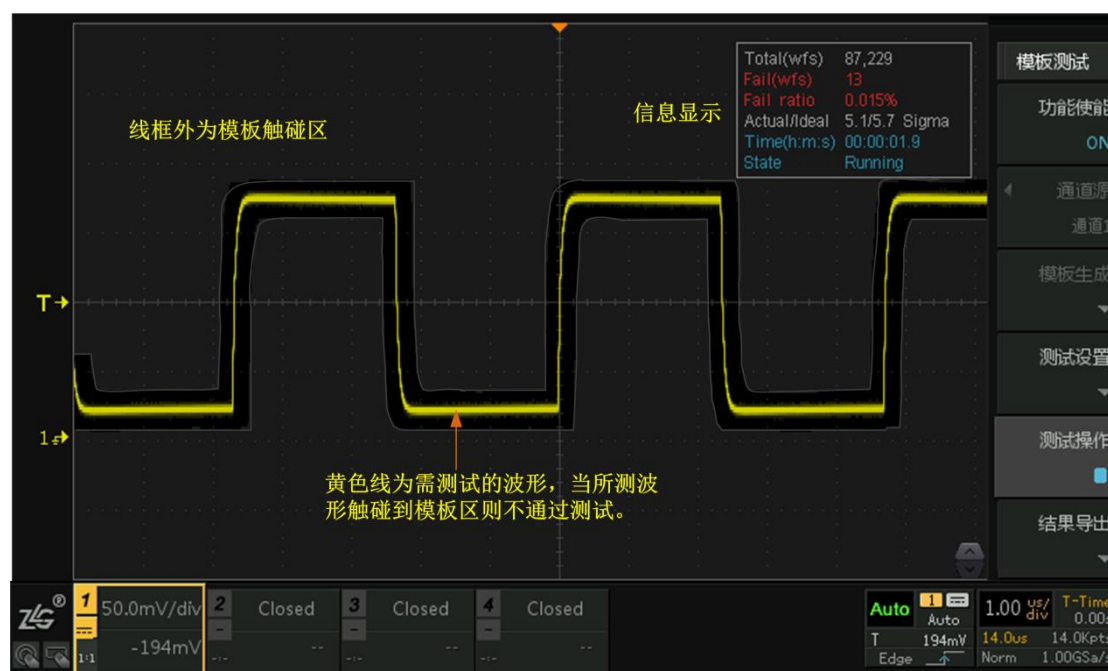


图 16.2 模板测试界面

注：当示波器处于 X-Y 时基模式和滚动模式时，不能启用模板测试功能。当模板测试运行后，不允许更改信源通道和调整测试规则。

## 16.2 通道源

使用模板测试前用户需选择【通道源】，即需要测试的波形通道，通道源可以选择通道 1、通道 2、通道 3 和通道 4，如图 16.3 所示。



图 16.3 通道选择

## 16.3 模板生成

点击【模板生成】，进入模板生成设置界面，如图 16.4 所示。通过调整垂直容限范围和水平容限范围，在视图区可看到加亮区为模板测试区域，点击【生成】即可形成模板测试。



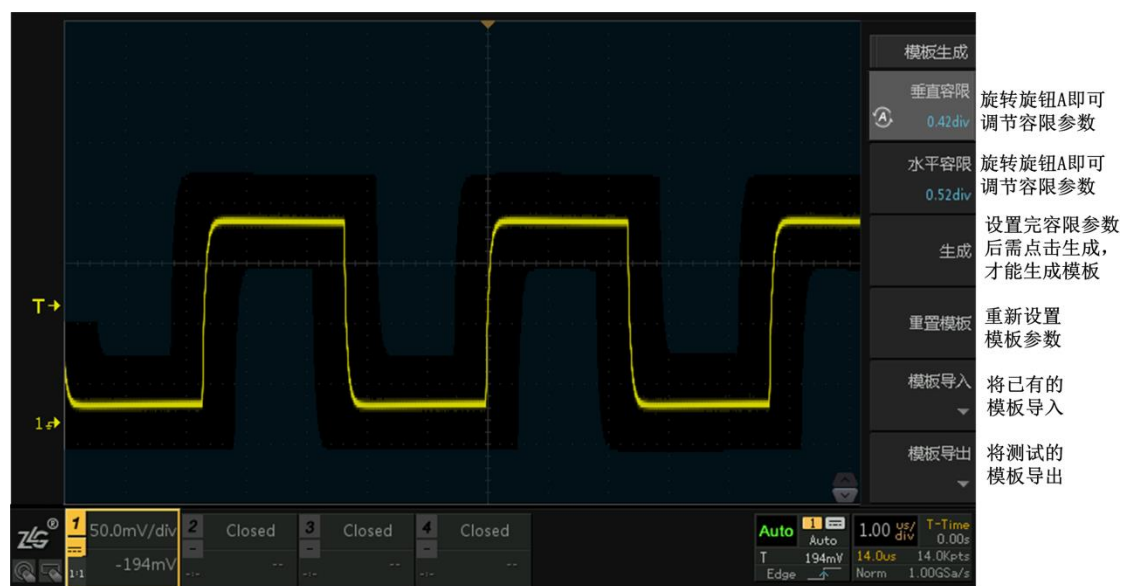


图 16.4 模板生成界面

用户若想重新设置模板，可点击【重置模板】后重新设置垂直容限和水平容限值，点击【生成】即可。

用户也可将已有的模板导入作为测试模板，也可以将当前所设置的模板导出，方便后期测试使用，模板文件类型为.msk。

### 16.3.1 调节垂直容限范围

点击【垂直容限】按键，旋转旋钮 A 调整垂直容限的值，可调整的范围 0.02div~2.00div，调整过程中，界面中出现两条界线以表示当前规则的轮廓，该轮廓呈加亮状态。

### 16.3.2 调节水平容限范围

点击【水平容限】按键，旋转旋钮 A 调整水平容限的值，可调整的范围 0.02div~2.00div，调整过程中，界面中出现两条界线以表示当前规则的轮廓，该轮廓呈加亮状态。

## 16.4 测试设置

点击面板【测试设置】可进入测试设置界面，如图 16.5 所示。

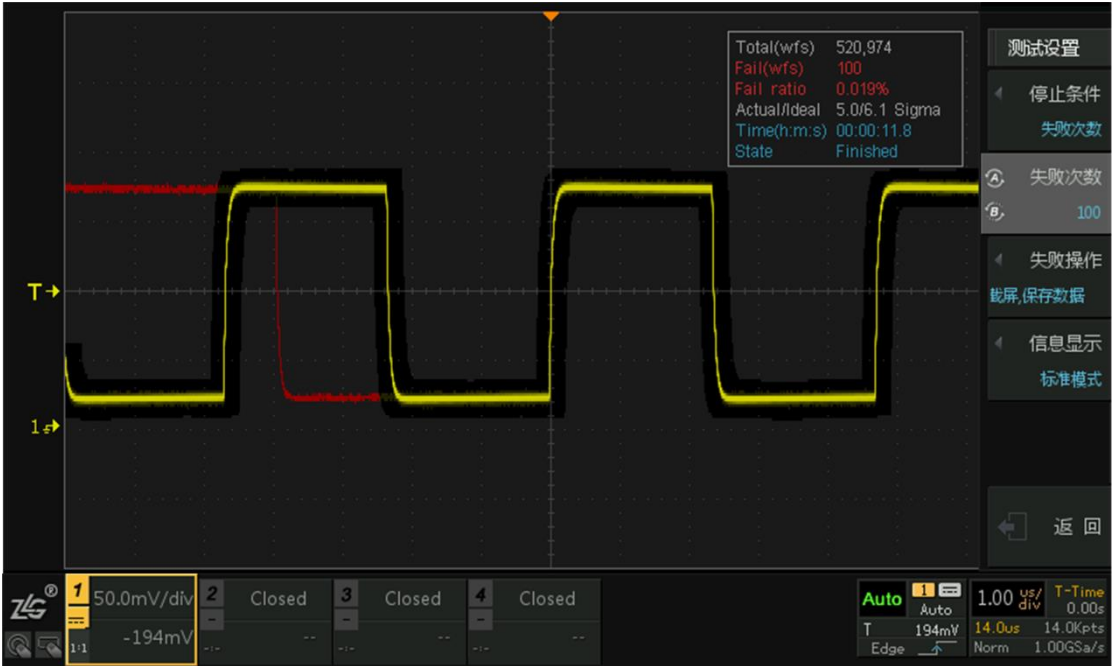


图 16.5 测试设置界面

16.4.1 停止条件

停止条件即测试过程当到达所设置的停止条件时立即停止，如图 16.6 所示。



图 16.6 测试停止条件

模板测试的停止条件包括：

- None：**即无停止条件，测试持续进行，直到手动点击停止才结束测试。
- 失败次数：**测试过程中，当失败次数达到所设的值时，测试立即停止。
- 测试时间：**测试时间达到所设置的时间值时，测试立即停止。
- 总次数：**测试过程中，当测试次数达到所设的总次数时，测试立即停止。
- 总 Sigma：**测试过程，当 Sigma 值达到所设定的值时，测试立即停止。

16.4.2 失败操作

失败操作即若波形进行测试过程中无法通过测试时，将执行警示操作。失败操作如图 16.7 所示。



图 16.7 失败操作

失败操作包括：

**声音提示：**即当出现测试不通过项时，系统会发出警报声（蜂鸣器）提醒；

**保存截屏：**即当出现测试不通过项时，系统会自动对失败项进行截屏保存；

**保存数据：**即当出现测试不通过项时，系统会自动进行数据存储。

三项失败操作可以选择多项进行提示，不选择任何失败提醒操作，则若出现失败项不做任何提醒。

### 16.4.3 信息显示

点击【信息显示】可选择显示类型“精简版”和“标准版”，可将测量结果统计信息显示在屏幕上，主要包括测试次数，测试失败次数，测试失败比例，测试 sigma 值，测试时间和测试状态等，如图 16.1 所示。

### 16.4.4 模板导入

用户还可将仪器内部 Flash 存储器或外部 U 盘中存储的测试模板文件导入，导入的波形可以是以前保存的\*.msk 文件或者是自行设置的\*.txt 文件，如图 16.8 所示。在菜单中按下“模板导入”软键，进入文件导入界面进行导入，如图 16.9 所示。

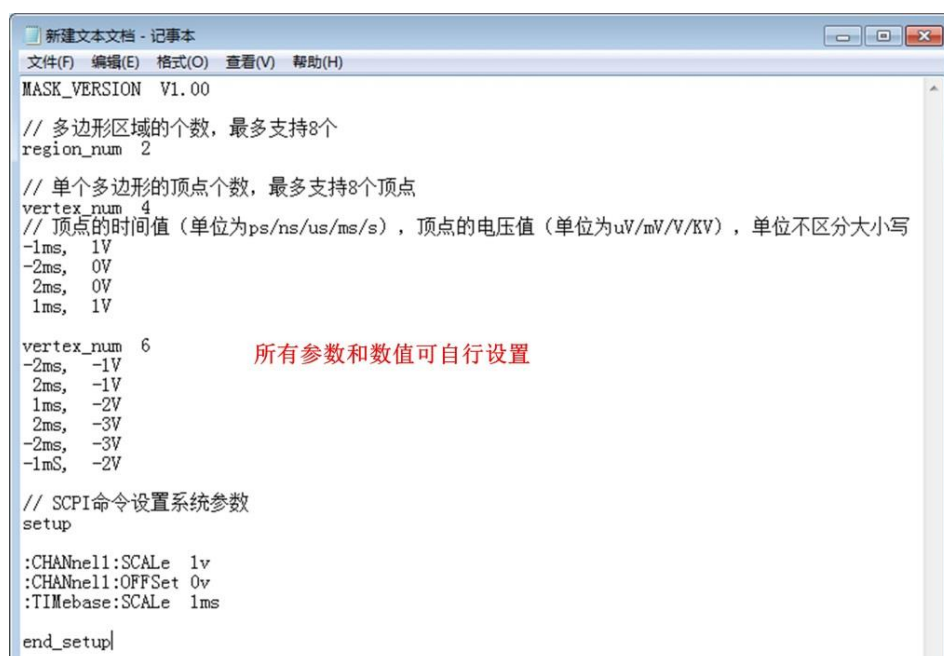


图 16.8 \*.txt 文件



图 16.9 模板导入流程

#### 16.4.5 模板导出

用户可将当前测试模板的模板设置，水平和垂直缩放档位、水平和垂直偏移等设置信息保存至内部 Flash 存储器或外部 U 盘。参考波形文件的文件名格式为“\*.msk”，如图 16.10 所示，按下“模板导出”软键，进入文件保存界面。



图 16.10 模板导出

### 16.5 测试操作

点击【操作】可以进行模板测试，再次点击可暂停测试，或设置【失败操作】后，达到条件即会自动停止。

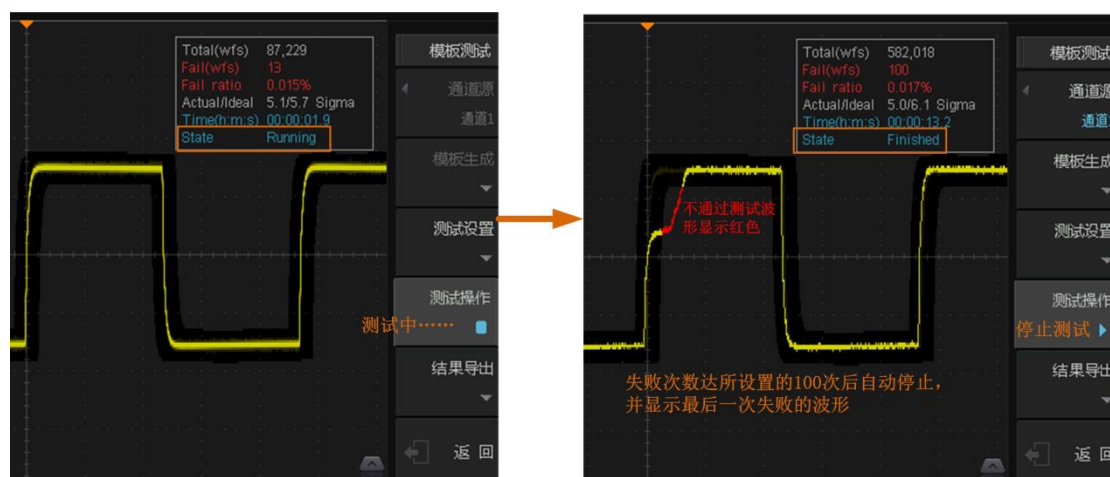


图 16.11 操作与停止

## 16.6 结果导出

测试完毕后可将测试最终结果导出，导出文件为.txt 文件，具体如图 16.12 所示。

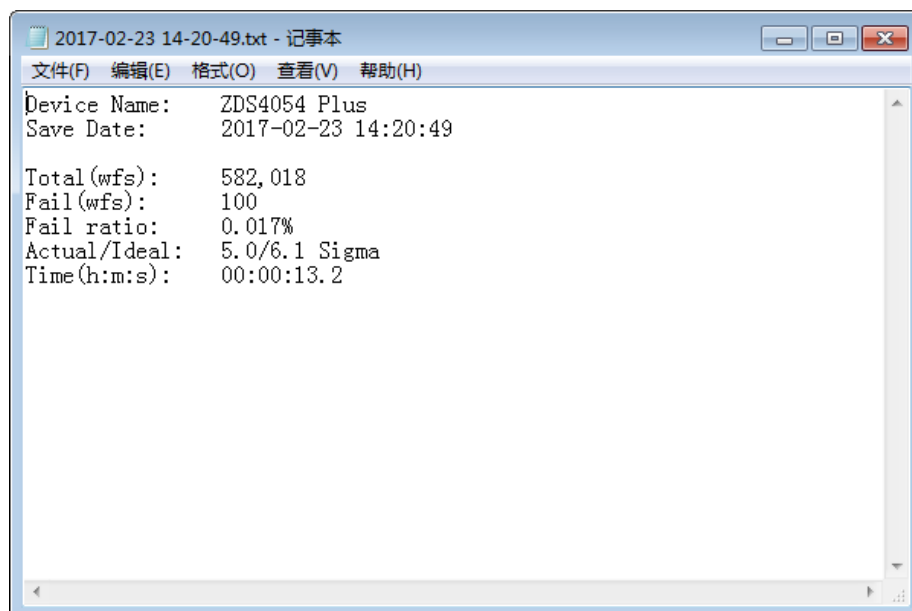


图 16.12 导出结果

## 17. FFT 运算

### 17.1 概述

用户可使用 FFT 运算功能计算快速傅立叶变换。执行 FFT 运算后，FFT 频谱被绘制在示波器显示屏上，水平轴的读数单位为赫兹 (Hz)，垂直轴的读数单位为 dB 或 V。使用 FFT 运算功能可查找串扰问题、在模拟波形中查找由放大器非线性引起的失真问题或用于调整模拟滤波器。ZDS1000 系列示波器支持通过 FFT 运算完成以下工作：

- 测量系统中的谐波分量和失真；
- 测量直流电源中的噪声特性；
- 分析振动。



图 17.1 FFT 面板

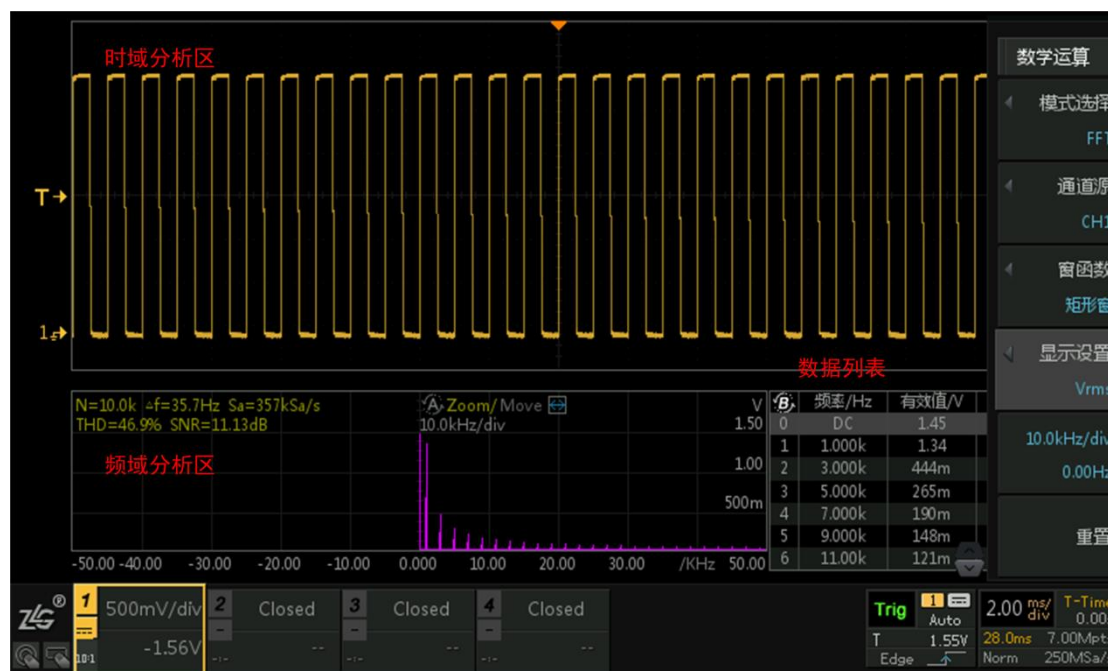


图 17.2 FFT 界面视图

### 17.2 FFT 样本点数

ZDS1000 系列示波器 FFT 运算支持的样本点数为 500、1K、2K、5K、10K、20K、50K、100K；示波器在运行模式下，支持的最大 FFT 样本点数为 10K 点，在停止模式下支持的最大 FFT 样本点数为 100K 点。具体的 FFT 样本点数由示波器采样点数决定，如下所述。



## 示波器处于运行模式

当示波器采样点数小于或等于 10K 点，FFT 样本点数在支持的样本点数中取最接近且不大于示波器采样点数的值；当示波器采样点数大于 10K 点，FFT 样本点数固定 10K 点。

注：当处于 Zoom 缩放显示模式，示波器采样点数以缩放显示视图内的采样点数为准。

## 示波器处于停止模式

当示波器采样点数小于或等于 100K 点，FFT 样本点数在支持的样本点数中取最接近且不大于示波器采样点数的值；当示波器采样点数大于 100K 点，FFT 样本点数固定为 100K 点。

注：当处于 Zoom 缩放显示模式，示波器采样点数以缩放显示视图内的采样点数为准。

## 17.3 运算界面

FFT 运算显示界面如图 17.3 所示，相关说明如表 17.1 所列。

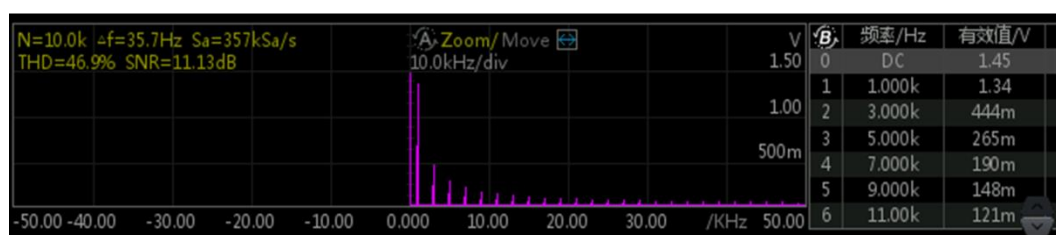


图 17.3 FFT 运算界面

表 17.1 FFT 运算界面描述

| 名称         | 说明                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| FFT 采样点数   | 用于计算 FFT 的点的数量                                                 |
| 频谱分辨率      | 示波器最小能分辨的频率，即两个相邻频点之间的频率间隔                                     |
| FFT 采样率    | 每秒采集的点的数量                                                      |
| 总谐波失真（THD） | 指所有谐波成分与基波成分的比值。能分析出当前信号中 50 次以下的谐波成分，并计算谐波的含量，该值越小代表信号谐波干扰越小  |
| 信噪比（SNR）   | 指基波成分与其它频率成分的比值。能分析出当前信号中的噪声能量，该值越大代表信号的噪声干扰越小                 |
| FFT 频谱图    | 对输入信号进行快速傅立叶变换后得到的频谱图                                          |
|            | 当旋钮 A 选中 Zoom 时，可对频谱图的水平档位进行调节，当旋钮 A 选中 Move 时，可对频谱图的水平偏移进行调节。 |
|            | 当旋钮 A 选中 Zoom 时，可对频谱图的垂直档位进行调节，当旋钮 A 选中 Move 时，可对频谱图的垂直偏移进行调节。 |
|            | 通过按键 Select 将水平改为垂直。                                           |
| FFT 频率表    | 频谱图对应的频率表，可通过旋转旋钮 B 查看每一个频率点的分析结果，短按旋钮 B 可快速将该频率点定位到中心频率点处     |
| 频率表的频率值    | 以能量依次减小的顺序，列出能量前 20 大的频率值                                      |
| 频率表中有效值    | 以能量依次减小的顺序，列出能量前 20 大的功率值                                      |
| 频率表中相位     | 以能量依次减小的顺序，列出能量前 20 大的相位值                                      |



## 17.4 信源选择

【信源选择】选择须执行 FFT 运算的通道，用户可选择 CH1、CH2、CH3 或 CH4。

## 17.5 窗函数

使用窗函数可以有效的减小频谱的泄露，默认的为“矩形窗”，选择窗函数如图 17.4 所示。



图 17.4 窗函数选择

FFT 分析研究的是从信号开始到结束时的时域与频域的关系，当用示波器对信号进行 FFT 分析时，当前屏幕只会显现一段信号波形，由于截取周期可能具有不完整性，则首尾波形能量会分散到整个频谱范围内，不同的窗函数对这种能量的分散抑制能力是不同的（但不能消除），用户可根据自己的需求来选择合适的窗函数。

窗函数包括 4 种模式，对可选择的窗函数说明如表 17.2 所列。

表 17.2 FFT 窗函数特点介绍

| FFT 窗函数             | 特点                                                                                     | 使用场合                                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rectangle<br>(矩形窗)  | 矩形窗属于时间变量的零次幂窗。<br><b>优点：</b> 主瓣比较集中<br><b>缺点：</b> 旁瓣较高，并有负旁瓣，导致变换中带进了高频干扰和泄露，甚至出现负谱现象 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 适合应用于对频率分辨率要求较高的场合；</li> <li>➤ 暂态或短脉冲，信号电平在此前后大致相等；</li> <li>➤ 频率非常相近的等副正弦波；</li> <li>➤ 具有波普变化比较缓慢的宽带噪声。</li> </ul> |
| Hanning<br>(汉宁窗)    | 又称升余弦窗。<br><b>优点：</b> 主瓣加宽并降低，旁瓣则显著减小，减小泄露<br><b>缺点：</b> 分析带宽加宽，频率分辨率下降                | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 适合应用于分析窄宽信号，且有较强的干扰噪声的信号；</li> <li>➤ 正弦、周期和窄带随机噪声。</li> <li>➤ 被测信号有多个频率分量，频谱表现很复杂，且多关注频率点而非能量的大小</li> </ul>         |
| Hamming<br>(海明窗)    | 改进的升余弦窗。<br><b>优点：</b> 第一旁瓣衰减比汉宁窗大<br><b>缺点：</b> 旁瓣衰减速度慢                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 适合应用于区分主瓣、第一旁瓣幅值。</li> <li>➤ 暂态或短脉冲，信号电平在此前后相差很大。</li> </ul>                                                        |
| Blackman<br>(布莱克曼窗) | <b>优点：</b> 幅度衰减在以上窗中是最出色的<br><b>缺点：</b> 主瓣最宽，即分辨率最差                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 适合应用于单频信号，寻找更高此谐波。</li> </ul>                                                                                       |

注：窗函数计算公式如下

矩形窗： $w(n) = 1$ ;

海明窗： $w(n) = 0.53836 - 0.46164 \cos(2\pi n / (N - 1))$ ;

汉宁窗:  $w(n) = 0.5(1 - \cos(2\pi n/(N-1)))$ ;

布莱克曼窗:  $w(n) = 0.42 - 0.5 \cos(2\pi n/(N-1)) + 0.08 \cos(4\pi n/(N-1))$ ;

其中: n 表示当前点数, N 表示总采集点数。

## 17.6 显示模式

FFT 频谱图的显示模式如下所述:

- dBm: 以分贝毫瓦方式显示 FFT 结果, 计算方式  $\text{dBm} = 20 \log(V_{\text{rms}}/V_{\text{ref}})$ , 其中,  $V_{\text{rms}}$  为电压有效值,  $V_{\text{ref}}$  为参考电压,  $V_{\text{ref}} = \sqrt{1\text{mW} \times 50\Omega}$ ;
- Vrms: 显示电压有效值, 即均方根值;
- Amplitude: 显示 FFT 的真实幅值, 一个周期内信号的最大绝对值, 且  $V_{\text{rms}} = \text{Amplitude} / \sqrt{2}$ ;
- PSD: 显示功率谱密度。

## 17.7 频谱图水平调节

在如图 17.5 所示中, 通过旋转旋钮 A 可调节水平方向频谱图的频率档位, 控制频谱图的缩放, 旋转旋钮 B 可调节水平方向频谱图的偏移, 控制着频谱图的左右移动。

点击【重置】按钮可使频谱图的水平档位和水平偏移复位。

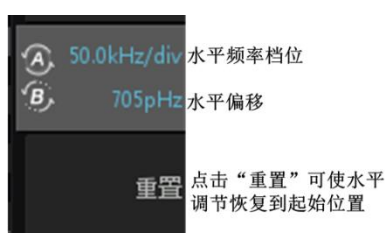


图 17.5 水平调节

## 17.8 FFT 频谱表操作

FFT 频谱表的操作是通过旋钮 B 进行的。旋转旋钮 B 可选择频谱表里的频率点, 被浏览的频率点变为灰色底纹, 此时短按旋钮 B 则可选中该频率点, 同时 FFT 频谱图定位至选中浏览事件的频率点, 此时中心频率点即为 FFT 频谱表里选中的频率点详见图 17.2。

## 17.9 相关公式

FFT 运算相关的公式说明如表 17.3 所列。

表 17.3 FFT 相关公式

| 计算项 | 公式                                                                        | 说明                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| dBm | $\text{dBm} = 20 \log(V_{\text{rms}}/V_{\text{ref}})$                     | 分贝毫瓦, 其中 $V_{\text{ref}} = \sqrt{1\text{mW} \times 50\Omega}$ , 下同 |
| PSD | $\text{PSD} = 10 \log(V_{\text{rms}}^2/V_{\text{ref}}^2 \times \Delta f)$ | 功率谱密度, $\Delta f$ 为频谱分辨率                                           |
| THD | $\text{THD} = \sqrt{\sum_{i=2}^{50} \frac{V_i^2}{V_1^2}}$                 | 示波器将当前频谱中除直流分量外值最大的频点认为是基波, 公式中 $V_1$ 为基波有效值, $V_i$ 为谐波有效值         |

|     |                                                                         |                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SNR | $SNR = 10 \log \left( \frac{P_1}{P_{total} - \sum_{i=1}^6 P_i} \right)$ | 示波器将当前频谱中除直流分量外值最大的频点认为是信号，公式中 $P_1$ 为信号功率， $P_i$ 为谐波功率，去除了前 6 次谐波功率 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## 18. 分段存储

### 18.1 概述

分段存储在采集过程中进行多次触发时，对每次触发采样得到的数据存放到各段的存储空间中。

### 18.2 分段存储原理

如图 18.1 所示，总的存储深度分为  $n$  段，第 1 段用于显示，第 2 段开始存储，也就是当发生第一次触发时采集的数据存储到第 2 段存储空间中，当第 2 段存储空间存储满之后，结束第一次触发，等待第二次触发的到来，触发后把数据存储到第 3 段存储空间中，以此类推。

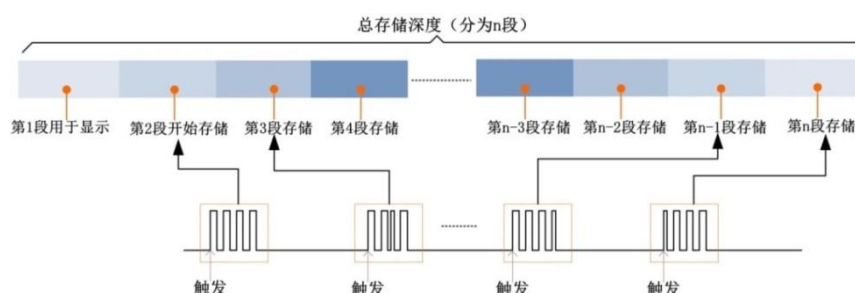


图 18.1 分段存储结构图

ZDS1104 示波器为例，总的存储深度为 28Mpts，段数分配计算公式如下：  
$$N=28 * 1024 * 1024 / \text{【当前存储容量向 } 2^n \text{ 次幂取整】} - 1。$$

### 18.3 分段设置

ZDS1104 示波器最大存储为 28Mpts，在保持 1GSa/s 采样率的情况下，支持分段存储范围：1~65535 段。

点击【Seg】，通过调节时基档位，在 140Kpts 存储深度的状态下，将分成 255 段进行存储和采集，如图 18.2 所示：

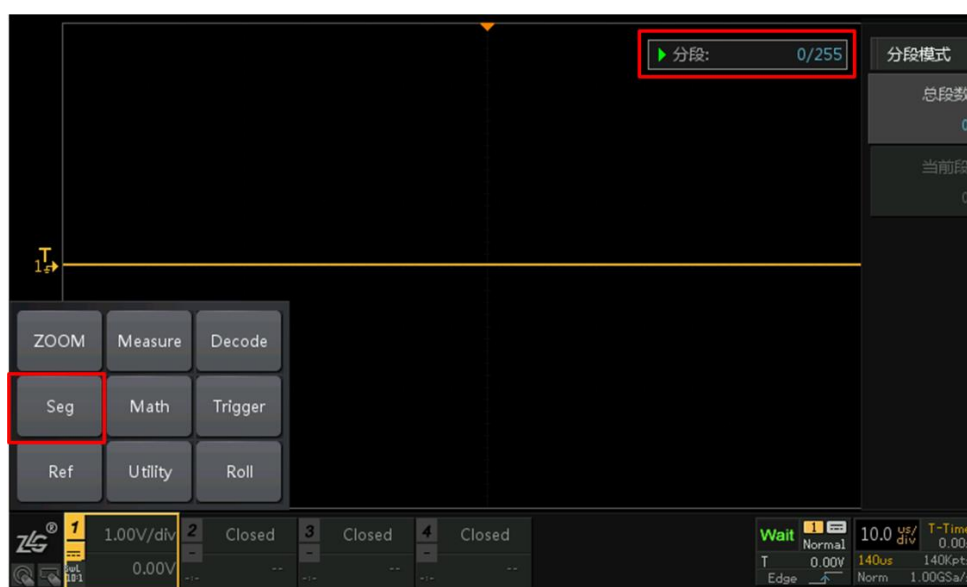


图 18.2 分段存储设置

设置触发方式为【普通】，将触发电平调到合适的位置，等待小概率异常信号到来。

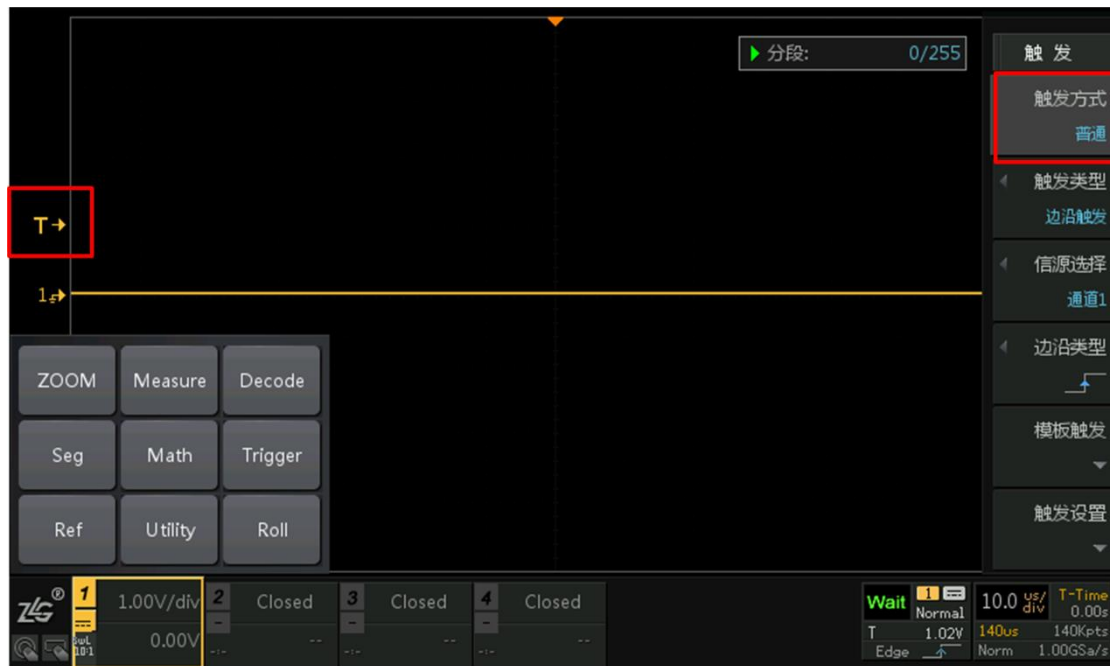


图 18.3 触发方式设置

通过手指触碰探头，可模拟小概率异常信号的发生，等分段存储完成，点击【Stop】，点击【当前段】可通过旋转旋钮A/B查看所有分段存储情况，如图18.4为第240段存储的波形。

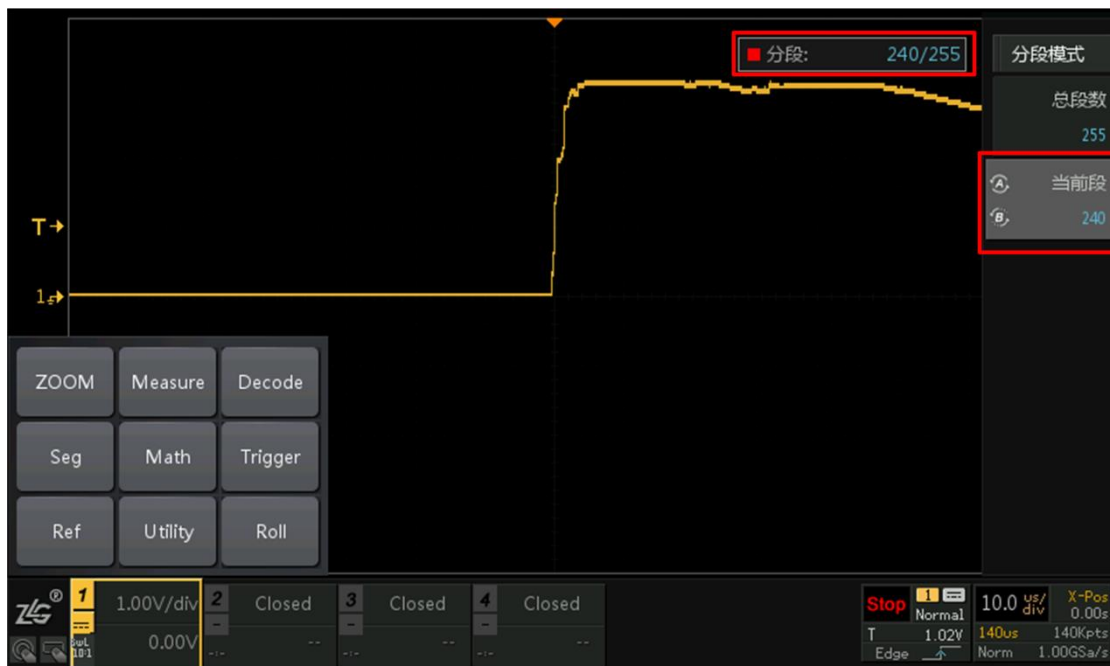


图 18.4 分段存储结果

## 19. 参考波形

### 19.1 概述

用户可将模拟通道波形保存到示波器中的参考波形位置然后与其它波形进行比较,从而判断故障原因。

按下前面板上参考波形功能键,弹出参考波形设置菜单如图 19.1 所示。



图 19.1 参考波形界面

ZDS1000 系列示波器可提供 5 个参考波形通道。启用参考波形功能后,用户可执行如下操作:

- 设置参考通道的信号源;
- 设置参考波形的垂直档位和位移;
- 保存参考波形到内部或外部存储,内部存储提供 16Mpts 的存储深度;
- 调出参考波形显示。

此外,用户可将参考波形保存到内部或外部存储器波形文件,或从波形文件导出保存的参考波形进行显示。

注:时基为 X-Y 模式时,不能启用参考波形功能。

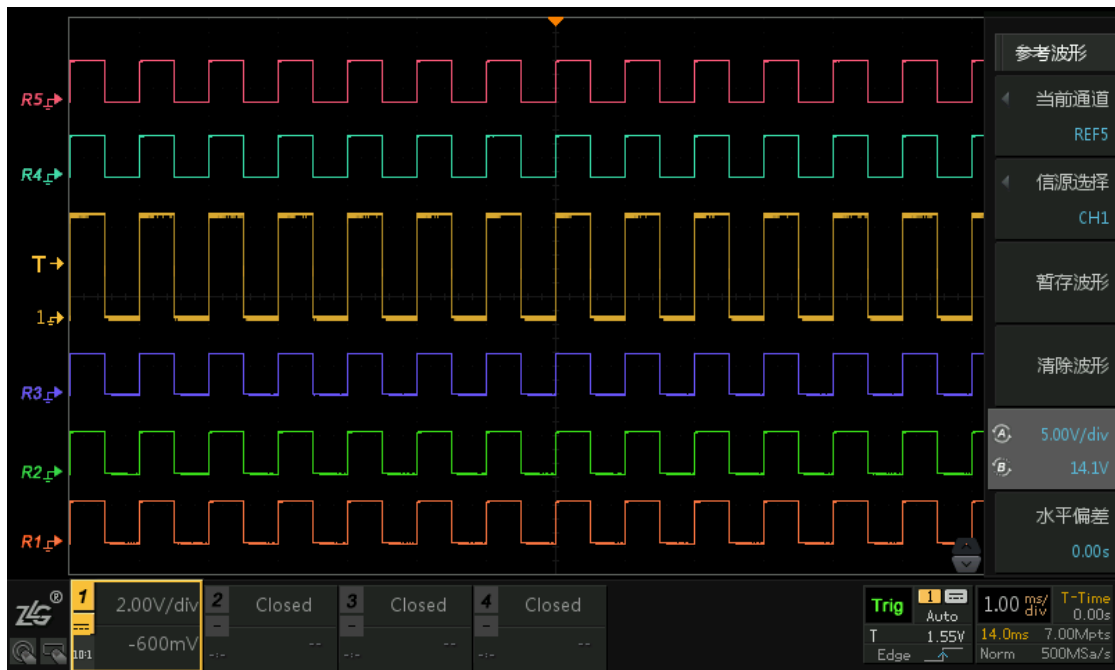


图 19.2 五条参考波形同时显示

## 19.2 选择当前通道

用户如果需要对某一参考波形通道进行操作，可设置该参考波形为当前通道。在参考波形设置菜单里，按下【当前通道】软键，选择需调节的通道，如图 19.3 所示。

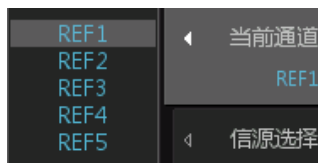


图 19.3 当前通道

## 19.3 选择信源

选择当前通道之后，用户可选择 CH1、CH2、CH3 和 CH4 通道作为当前通道的信号源。在如图 19.1 所示的参考波形设置菜单里，按下【信源选择】软键，选择需设置参考波形的信号源，如图 19.4 所示。

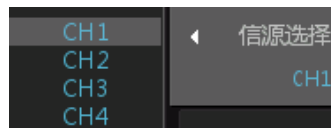


图 19.4 信源选择通道

## 19.4 暂存波形/清除波形

在如图 19.1 所示的参考波形设置菜单里，按下【暂存波形】软键则“信源选择”通道的波形被保存，并作为当前通道参考波形显示，如图 19.5 所示；按下【清除波形】软键，则清除当前参考波形的显示和当前暂存的参考波形。



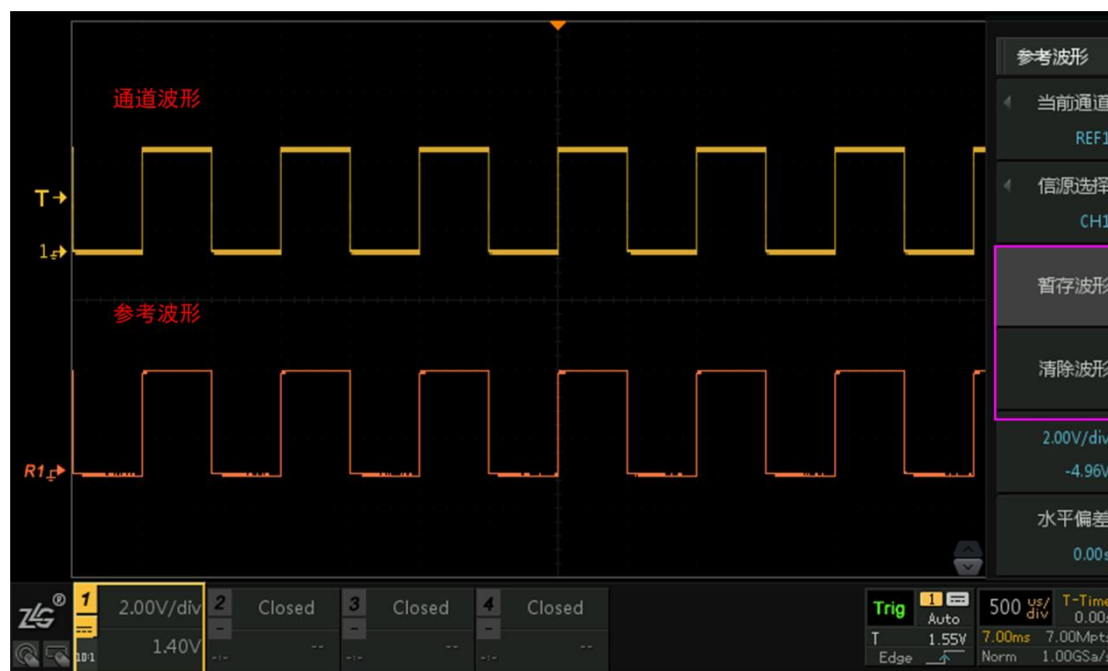


图 19.5 参考波形显示与对比

## 19.5 垂直档位/偏移

旋转旋钮 A 可调节参考波形的垂直档位，旋转旋钮 B 可调节参考波形的垂直偏移，如下图 19.6 所示。




图 19.6 垂直调节

## 19.6 水平偏差

旋转旋钮 A 或 B 可调节参考波形的水平偏移，如图 19.7 所示。



图 19.7 水平偏差

## 19.7 参考波形文件的导出/导入

### 1. 导出文件

用户可将当前参考波形的波形数据，水平和垂直缩放档位、水平和垂直偏移、探头衰减比等测量设置信息保存至内部 Flash 存储器或外部 U 盘。参考波形文件的文件名格式为“\*.ref”。如图 19.8 所示，按下“导出文件”软键，进入文件保存界面。



图 19.8 导出文件

## 2. 导入文件

用户还可将仪器内部 Flash 存储器或外部 U 盘中存储的参考波形文件导入，显示保存的参考波形。在参考波形的下页菜单中按下【导入文件】软键，进入文件导入界面，如图 19.9 所示。

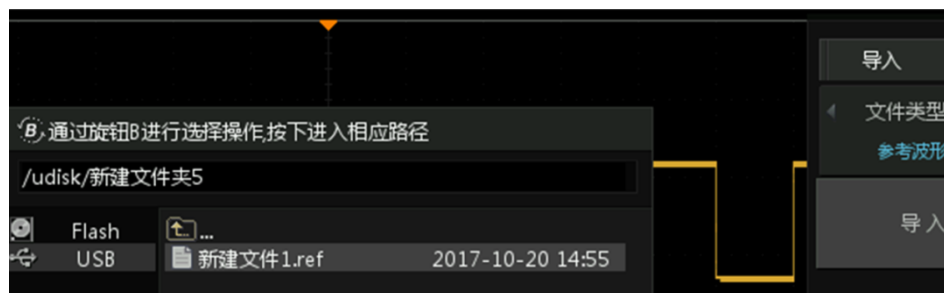


图 19.9 导入参考波形文件

## 20. 存储与导入

### 20.1 概述

用户可将当前示波器的设置、波形、屏幕图像以多种格式保存到内部存储器或外部 USB 存储设备，可存储的文件大小仅受内部存储器或外部 USB 存储设备的容量限制，并且用户可在需要时导入这些文件。另外，示波器更有创新的 ScopeReport™ 功能，可对所有协议解码分析和 FFT 分析“打包”，自动生成 html 或 CSV 格式的报告。

### 20.2 存储

用户按下前面板如图 20.1 所示的【Utility】键，打开存储/导入菜单。

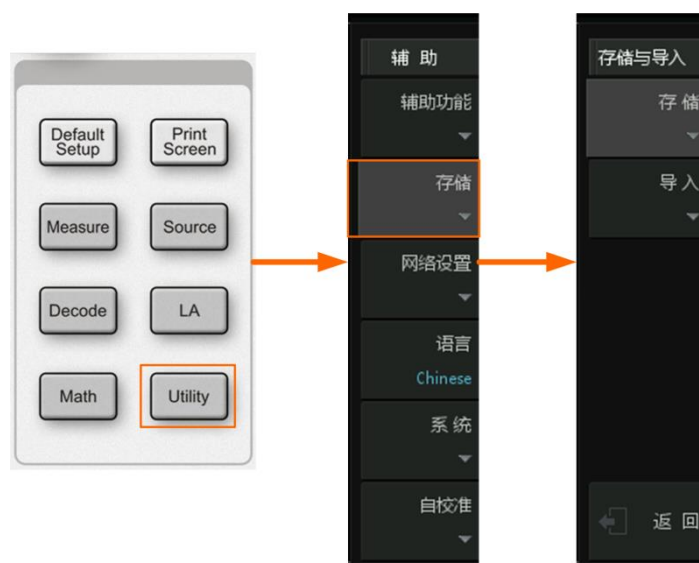


图 20.1 存储菜单

#### 20.2.1 存储类型

点击【存储类型】选择所要存储的文件格式，ZDS1000 系列示波器支持的存储格式包括：设置文件、二进制文件、CSV、BMP/JPG/PNG/灰度图像，如图 20.2 所示。



图 20.2 存储文件类型

各种存储格式的存储信息和导入简单说明如表 20.1 所列。其中，BMP/JPG/PNG/灰度（BMP）存储都是常见的存储格式，这里不再详细介绍，仅分别对设置文件、二进制数据、CSV 数据进行说明。

表 20.1 存储格式与导入

| 存储格式   | 保存信息           | 保存方式                                   | 导入说明   |
|--------|----------------|----------------------------------------|--------|
| 设置文件   | 示波器的设置信息       | 以“*.stp”格式存至内部或外部存储                    | 可导入/导出 |
| 二进制数据  | 选中通道的二进制一维原始数据 | 以“*.wfm”格式存至内部和外部存储器                   | 导出     |
| CSV 数据 | 屏幕显示或指定通道的波形数据 | 以单个“*.csv”格式文件存至内部或外部存储器，可指定文件名和保存的路径  | 导出     |
| BMP 图像 | 屏幕图像           | 屏幕图像以“*.bmp”格式存至内部或外部存储器中，可指定文件名和保存的路径 | 导出     |
| JPG 图像 | 屏幕图像           | 屏幕图像以“*.jpg”格式存至内部或外部存储器中，可指定文件名和保存的路径 | 导出     |
| PNG 图像 | 屏幕图像           | 屏幕图像以“*.png”格式存至内部或外部存储器中，可指定文件名和保存的路径 | 导出     |
| 灰度图像   | 仅保存屏幕图像的灰度信息   | 屏幕图像以“*.bmp”格式存至内部或外部存储器中，可指定文件名和保存的路径 | 导出     |

### ● 设置文件

设置文件的扩展名为.stp，存储示波器的系统设置。用户可将示波器的设置导出到存储器，或者从存储器导入到示波器。

### ● 二进制数据

二进制数据的扩展名为.wfm，主要用于存储选中存储通道的二进制一维原始数据，其格式如图 20.3 所示。




图 20.3 一维原始数据

如图 20.3 所示，一维原始数据的基本单位“8bit”指示 ZDS1000 系列示波器的 ADC 是 8 位的，每个采样点占用 1 个字节。其中，一维原始数据中 N 的具体大小与示波器设置的存储深度、捕获模式、时基档位及存储中设置的数据长度（屏幕/内存）有关。

### ● CSV 数据

CSV 数据也即 Comma Separated Values，是一种逗号分隔值文件格式，其文件以纯文本形式存储表格数据。ZDS1000 系列示波器的 CSV 数据文件里，包含设备信息、水平档位、水平偏移、采样率、触发模式、通道源以及通道的相关信息等。

## 20.2.2 存储路径选择

用户在存储路径里选择须管理的磁盘，旋转旋钮 B 可以选择相应的磁盘，短按旋钮 B 可进入磁盘内部，在此旋转旋钮 B 选择所需存储的文件夹，之后即可在磁盘内进行文件夹新建/删除/重命名等操作，如图 20.4 所示。

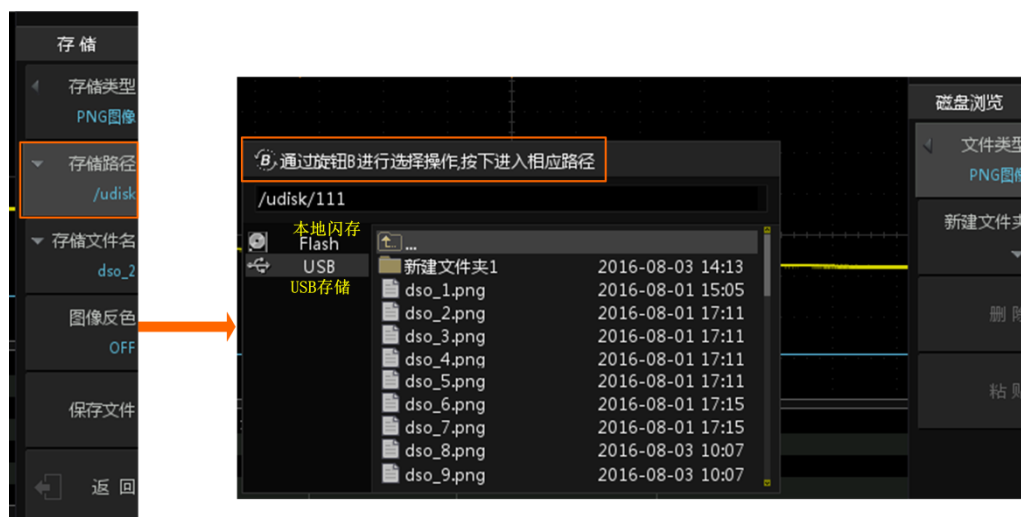


图 20.4 进入本地闪存

### 1. 新建文件夹

进入如图 20.4 所示的文件列表界面后,用户若想新建一个文件夹可按下【新建文件夹】,并设置新文件夹的名称,如图 20.5 所示。新文件夹的名称可以由 0~9 和英文字符和“.”、“\_”任意组合而成。具体如下操作:



图 20.5 新建文件夹操作说明

- 旋转旋钮 B 可以选中面板上的数字或字符作为新建文件夹名,短按旋钮 B 即可确认选择;
- 若想删除某个字符可以旋转旋钮 B 至退格删除键,短按旋钮 B 即可删除完成;
- 若想删除所有输入,可点击【重置】将所有输入删除,此时可重新输入文件名。
- 输入完成点击【确认输入】即可完成并返回存储路径界面,此时旋转旋钮 B 选中所建立的文件夹,点击【返回】即可完成路径选择。

### 2. 删除文件/文件夹

用户可删除外部或内部磁盘的指定文件或文件夹,操作步骤见图 20.6。

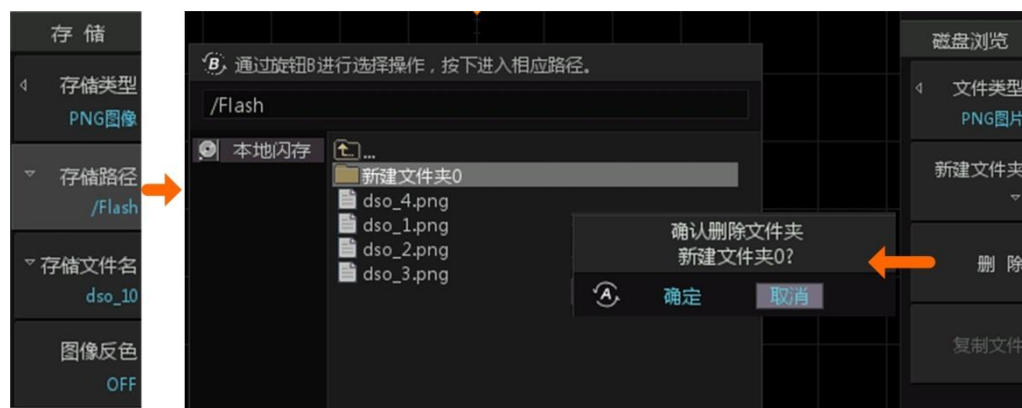


图 20.6 删除文件/文件夹

此外，用户可一次性删除内部磁盘的所有文件，首先选中内部磁盘，然后再执行【删除】功能，如图 20.7 所示。



图 20.7 删除本地闪存的所有文件

### 3. 复制和粘贴文件

用户可将内部存储器中的文件复制，再粘贴至外部存储器的指定路径，步骤如下所述。

#### 复制文件

首先进入须复制文件所在的路径，然后复制指定的文件，如图 20.8 所示。

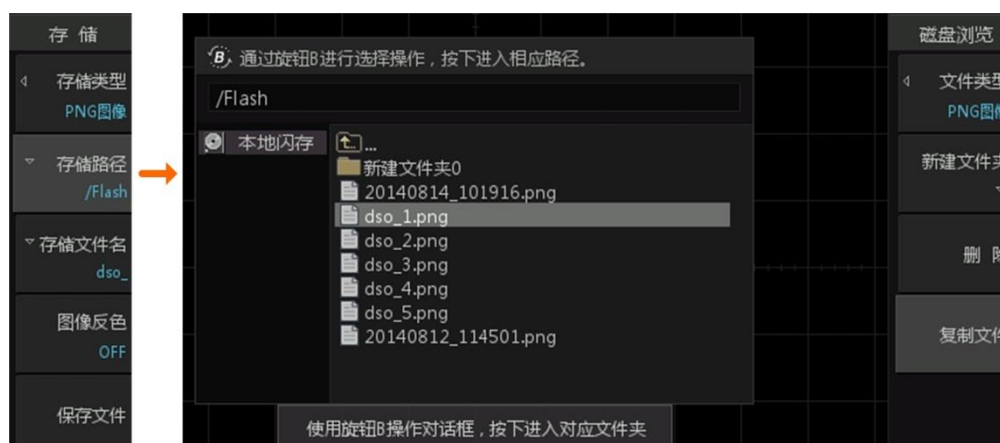


图 20.8 进入复制文件所在的路径

#### (2) 粘贴文件

完成复制后，即可将复制内容从内部存储器粘贴至外部存储器，如图 20.9 所示。注意，文件只能粘贴至外部存储器。

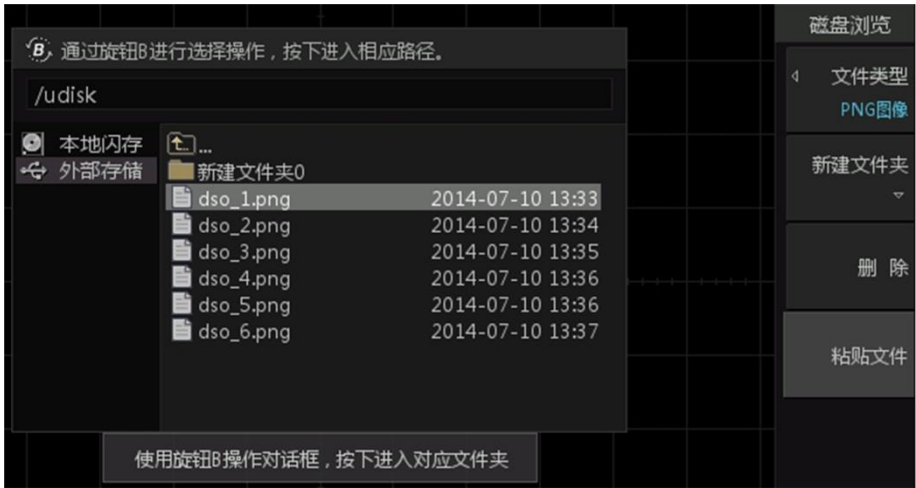


图 20.9 粘贴文件操作示意

20.2.3 存储文件名

确定好文件存储路径后，用户按下“存储文件名”软键，弹出文件名输入界面，如图 20.10 所示。文件名可以由 0~9 和英文字符和“.”、“\_”任意组合而成。



图 20.10 自定义命名操作

命名方式

如右图所示，【命名方式】可选择“输入文件名”或“以时间命名”。在“输入文件名”命名方式下，用户输入文件名；旋转旋钮 B 可以选中相应的字符或数字，短按旋钮 B 可确认选择。点击【确认输入】即可完成命名。



图 20.11 自定义命名操作

在“以时间命名”命名方式下，示波器自动按“年月日-时分秒”的格式，用系统时间为文件命名，例如：“20141230\_111830”。

移动名称光标

按下“名称光标”后，用户可使用旋钮 A 控制文件名输入对话框里的光标，如图 20.5 所示。旋钮 B 用于选择键盘字符。

自动增加

自动增加是指以用户定义的文件名为基准，在文件名后增加一个后缀：“\_索引号”；每保存一次文件，则后缀里的索引号增加 1，文件名后缀自动增加的一个范例如图 20.12 所



示。

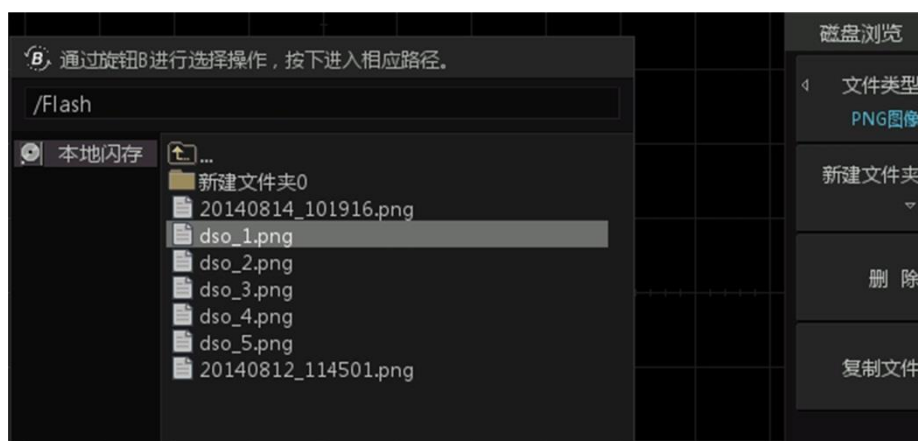


图 20.12 自动增加命名示例

## 20.2.4 保存文件

在按下“保存文件”软键之前，须确定存储类型、存储路径、存储文件名或其它存储参数，不同的存储类型，则保存文件的菜单也有所不同，存储参数也不同。执行文件保存操作。

注：当执行文件保存操作时，示波器上除电源键以外的所有按键均无效。

当选择图像反色为 ON 时，保存图像的 RGB 颜色编码会按位取反后再保存，图像反色示例如图 20.14 所示，图像反色参数设置如图 20.15 所示。

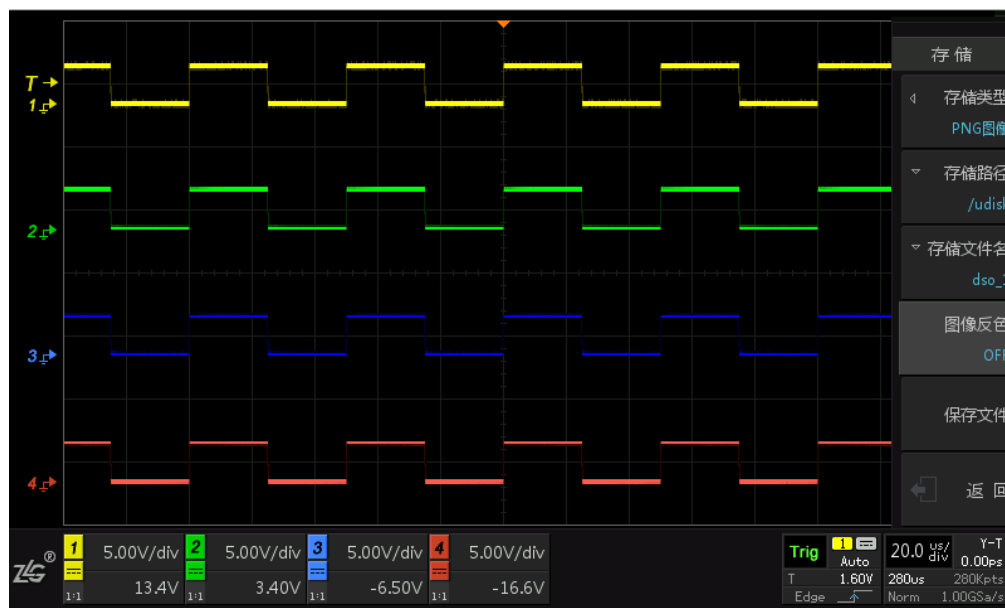


图 20.13 图像反相为“OFF”

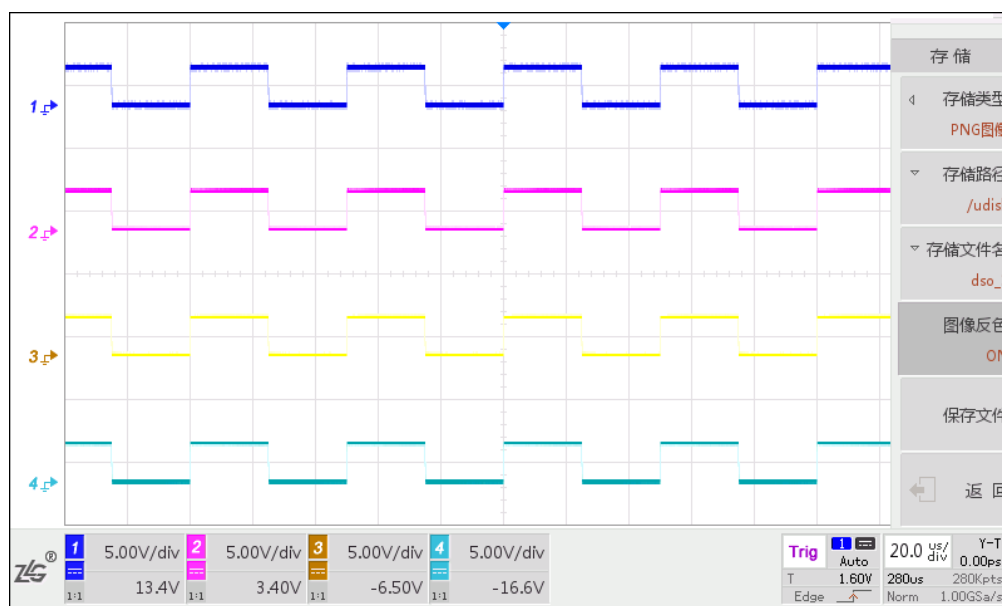


图 20.14 图像反色为“ON”



图 20.15 图像反色参数

## 20.3 一键存储

用户可按下【Print Screen】键，将当前的屏幕显示以 JPG、PNG、BMP、灰度格式保存到指定存储路径。一键存储的设置可在“存储/导入”菜单完成，若提前设置好保存的格式、路径等，一键存储的文件将按照所设置的参数进行保存。若不指定存储格式，则按下【Print Screen】键后，默认以 PNG 格式保存屏幕显示。



图 20.16 一键存储按键

## 20.4 报表生成

通过 ScopeReport™ 功能,可对所有协议与 FFT 分析结果“打包”,自动生成 html 或 CSV 格式的报表供用户浏览。

### 20.4.1 解码事件表报表导出

用户可在协议解码功能里将解码分析的结果导出报表。当协议解码处于运行状态时,按下【Run/Stop】键令示波器进入停止状态,此时出现【事件导出】软键,按下【事件导出】软键,并选择“报表网页”,执行导出报表功能,如图 20.17 所示。保存报表之前,可设置报表的保存路径和文件名,如图 20.18 所示。



图 20.17 解码事件表的报表文件导出



图 20.18 设置存储路径和存储文件名

生成的一个报表文件实例如图 20.19 所示。

ZLG ZDS1104      Date : 2015-09-19      Time : 23:26:49      Type : Decoder

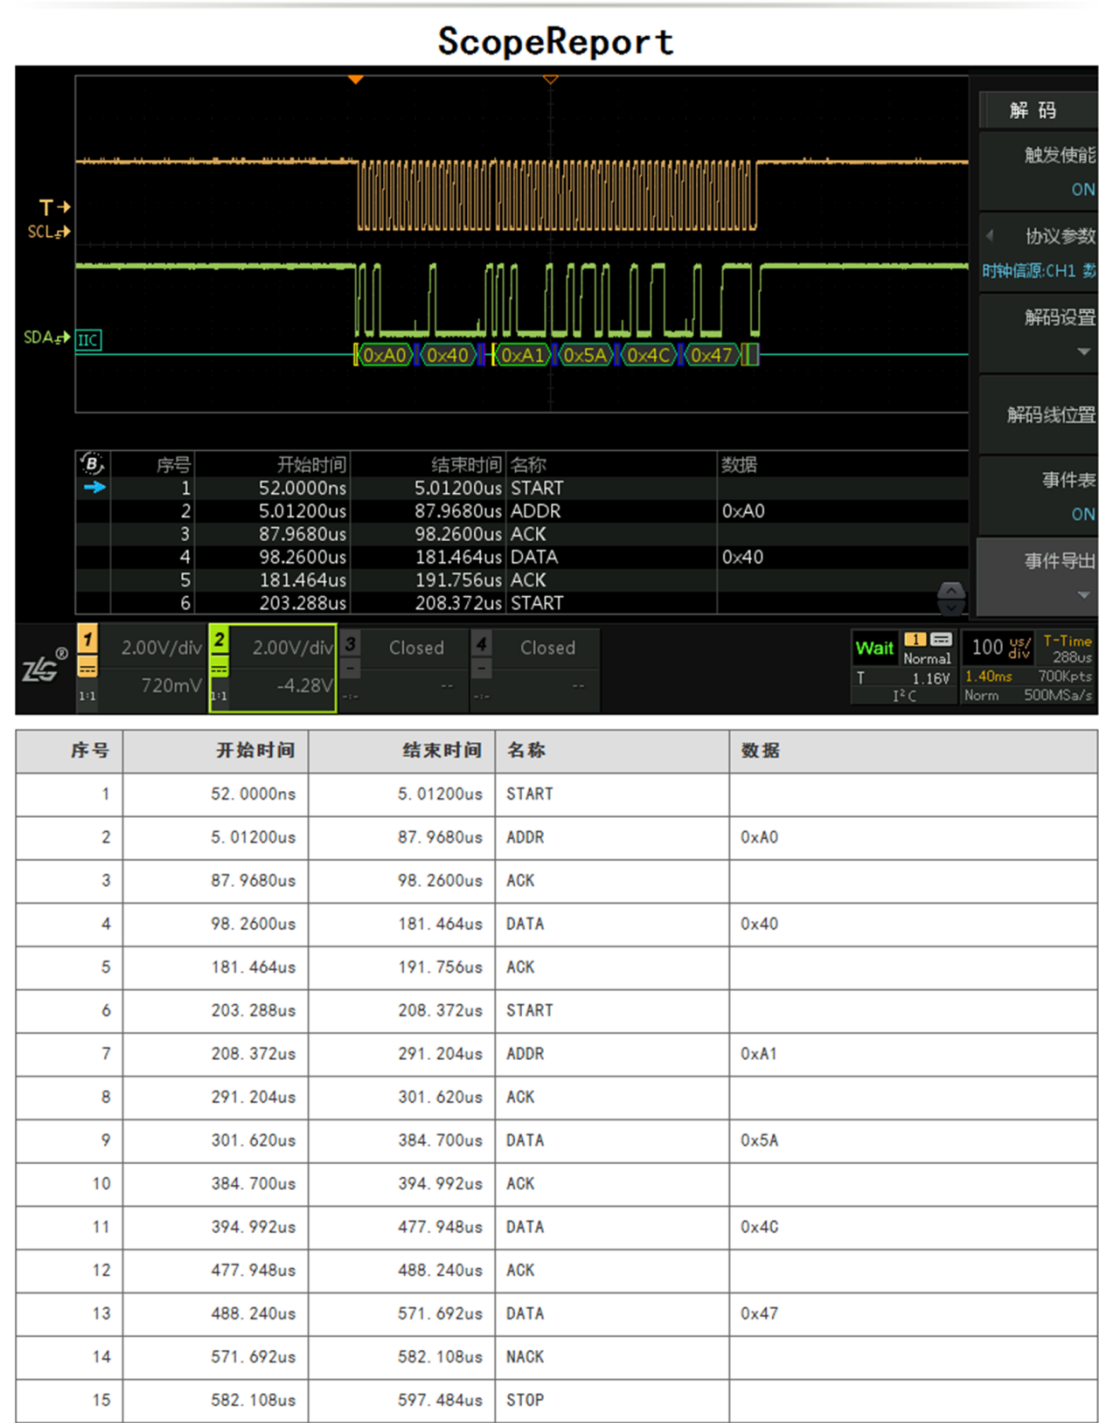


图 20.19 解码事件表报表实例

20.4.2 FFT 运算结果报表导出

用户可通过 FFT 报表导出功能,将 FFT 运算结果作为报表文件保存到内部和外部磁盘,图 20.20 所示是一个 FFT 报表文件的部分内容。FFT 报表输出功能仅在示波器处于停止模式时可用。FFT 报表功能菜单如图 20.21 所示,用户可在内部或外部磁盘里管理 FFT 报表文件。

ZLG ZDS1104


Date : 2015-09-19

Time : 23:29:26

Type : FFT



### ScopeReport

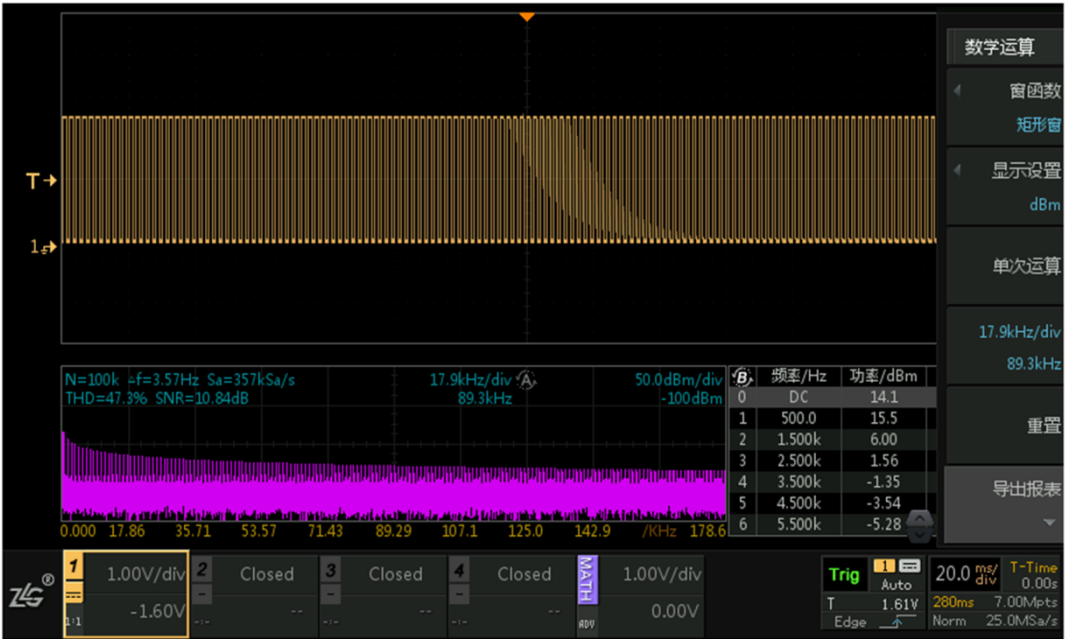

|    | 频率/Hz  | 功率/dBm | 相位/r  |
|----|--------|--------|-------|
| 0  | DC     | 14.1   | ---   |
| 1  | 500.0  | 15.5   | -2.20 |
| 2  | 1.500k | 6.00   | 2.83  |
| 3  | 2.500k | 1.56   | 1.57  |
| 4  | 3.500k | -1.35  | 0.31  |
| 5  | 4.500k | -3.54  | -0.94 |
| 6  | 5.500k | -5.28  | -2.20 |
| 7  | 6.500k | -6.73  | 2.83  |
| 8  | 7.500k | -7.98  | 1.57  |
| 9  | 8.500k | -9.06  | 0.31  |
| 10 | 9.500k | -10.0  | -0.94 |
| 11 | 10.50k | -10.9  | -2.20 |
| 12 | 11.50k | -11.7  | 2.83  |
| 13 | 12.50k | -12.4  | 1.57  |
| 14 | 13.50k | -13.1  | 0.31  |
| 15 | 14.50k | -13.7  | -0.94 |
| 16 | 15.50k | -14.3  | -2.20 |
| 17 | 16.50k | -14.8  | 2.82  |
| 18 | 17.50k | -15.3  | 1.57  |
| 19 | 18.50k | -15.8  | 0.31  |
| 20 | 19.50k | -16.3  | -0.94 |

图 20.20 FFT 报表

导出报表

首先，需要令示波器进入停止状态，然后选择**导出报表**，并且选择需要在磁盘浏览视图里显示的文件类型，用户可选择只显示网页文件也可显示所有文件，如图 20.21 所示。

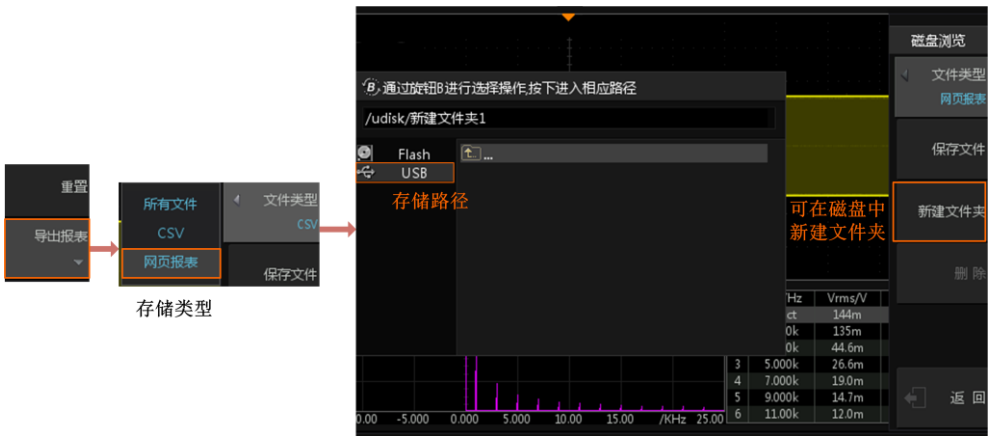


图 20.21 FFT 报表导出功能


然后使用旋钮 B 在磁盘浏览对话框里**选择保存文件的路径**，用户也可在指定路径里新建文件夹用于存储 FFT 报表，设置完毕后可点击【保存文件】进入文件名设置界面，如下所述。

保存文件名

接下来，需要**确定保存文件的名称**。按下图 20.22 所示的“保存文件”软键，选择命名方式，用户可以选择“输入文件名”也可选择“以时间命名”。若选择“输入文件名”，则文件名由用户直接输入，光标由旋钮 A 和旋钮 B 一起控制，如图 20.22 所示。若选择“以时间命名”，则由系统自动按“年月日\_时分秒.html”的命名格式命名，如图 20.23 所示。



图 20.22 输入文件名

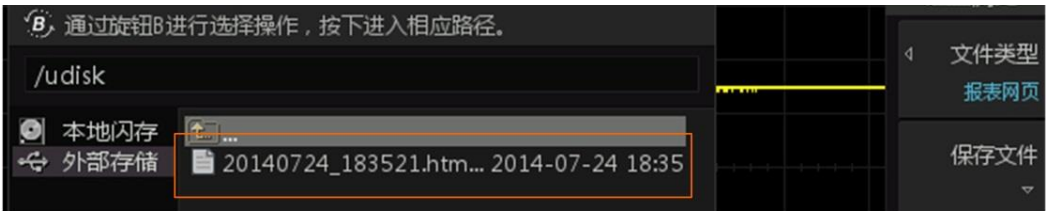

以系统时间自动命名的报表文件

图 20.23 以系统时间自动命名的报表文件

最后，按下图 20.22 所示的【确认输入】软键，确认保存文件名，然后在图 20.23 所示菜单里按下【保存文件】软键，即执行文件保存操作，此时系统会显示文件保存进度条直至保存完成。当文件保存时，除电源键以外的所有按键均无效。



## 20.5 导入

只有设置文件和二进制数据类型的波形文件可导入，如表 20.1 所列。在如图 20.1 所示菜单里，按下【导入”软键，可导入内部存储器或外部存储器的存储文件，如图 20.24 所示。

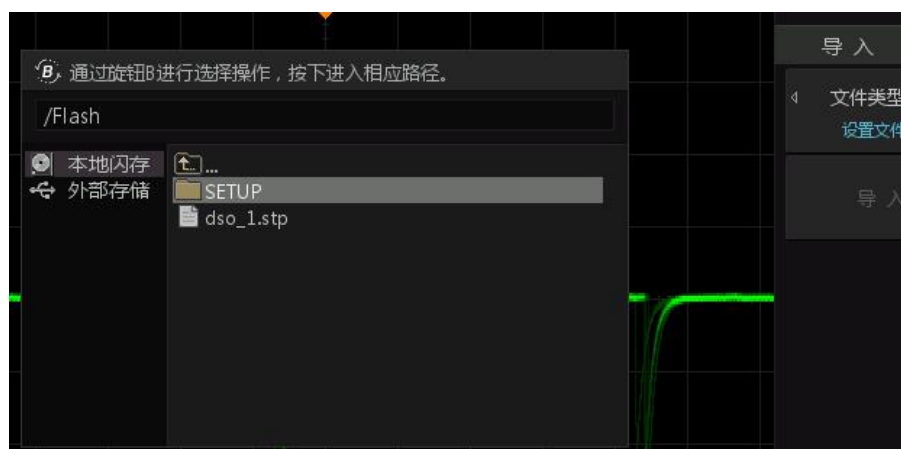


图 20.24 导入存储文件

## 21. 系统辅助设置

### 21.1 概述

用户按下前面板上的系统功能设置键，可进入系统设置菜单，如图 21.1 所示。



图 21.1 系统设置菜单

### 21.2 辅助功能

#### 21.2.1 Auto 功能

按下前面板上【Utility】按键，选择【辅助功能】，然后可对【Auto 功能】进行设置，当将【Auto 功能】设置为 ON 时，可使用【Auto Setup】按键，进行一键捕获；当将【Auto 功能】设置为 OFF 时，使用一键【Auto Setup】按键将会无效，即此时会显示 Auto 功能禁用。

#### 21.2.2 示波器锁定

按下前面板上【Utility】按键，选择【辅助功能】，然后可看到【示波器锁定】设置，当选择该项设置时，示波器将会被锁定，只有连接三次【Run/Stop】按键之后，才能解锁。

### 21.3 网络设置

按下前面板上【Utility】按键，选择【网络设置】，进入 LAN 信息设置对话框，如图 21.2 所示。用户可查看网络连接状态和配置网络参数，旋转旋钮 B 可移动光标位置，短按旋钮 B 后可修改当前值。

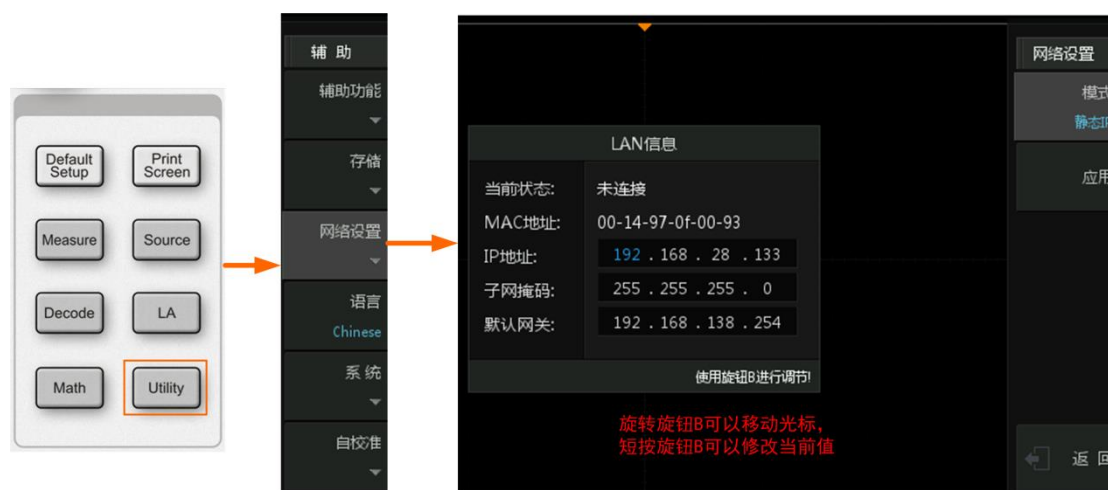


图 21.2 网络设置

IP 地址配置类型可以是 DHCP、静态 IP。不同 IP 地址配置类型，IP 地址等网络参数的配置方式不同。

### DHCP 模式

在图 21.2 所示【模式】菜单里选择“DHCP”。DHCP 类型有效时，将由当前网络中的 DHCP 服务器向示波器分配 IP 地址等网络参数。设置完毕后，按下菜单里的【应用】软键，即可令当前设置生效，如图 21.3 所示。

### 静态 IP 模式

在如图 21.2 所示【模式】菜单里选择“静态 IP”；则用户可自定义示波器的 IP 地址、网关、DNS 等网络参数，然后保存到至非易失性存储器里；最后，按下菜单里【应用】软键，即可令当前设置生效，如图 21.3 所示。



图 21.3 两种网络设置模式

## 21.4 语言

用户可在如图 21.1 所示系统设置菜单里，选择菜单和提示信息语言。当前可选择语言有简体中文和 English。

## 21.5 系统设置

### 21.5.1 时间设置

用户可设置系统时间值，如图 21.4 所示；然后使用旋钮 A 设置年月日时分秒时间参数值，各时间参数设置范围如下所述：

- 年：1900 至 2099；
- 月：01-12；
- 日：01-31（28、29 或 30）；
- 时：00 至 23；
- 分：00 至 59；
- 秒：00 至 59。

设置完后按下【确定】软键，令设置生效。

具体的时间显示如图 21.5 右下角所示，多次点击显示屏右侧软键“Back”，直到当前运行的菜单均关闭完后即可看到时间的显示。



图 21.4 时间设置信息

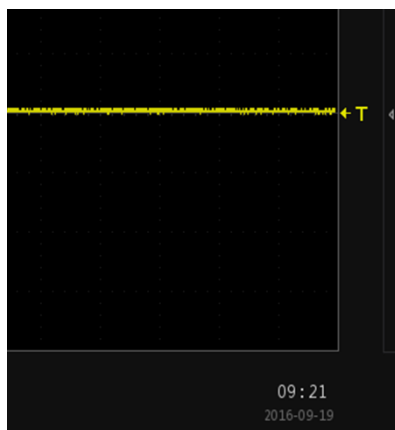


图 21.5 时间显示

### 21.5.2 触摸屏

ZDS1000 系列示波器显示屏为 7 英寸的彩色触摸显示屏，示波器的所有操作均可在触摸屏上进行操作，省去了按键操作的麻烦和旋钮操作的不便，如图 21.6 所示点击屏幕下方的面板组件，将出现对应的菜单，也可对波形进行扩展和缩放处理，类似于智能手机的操作。

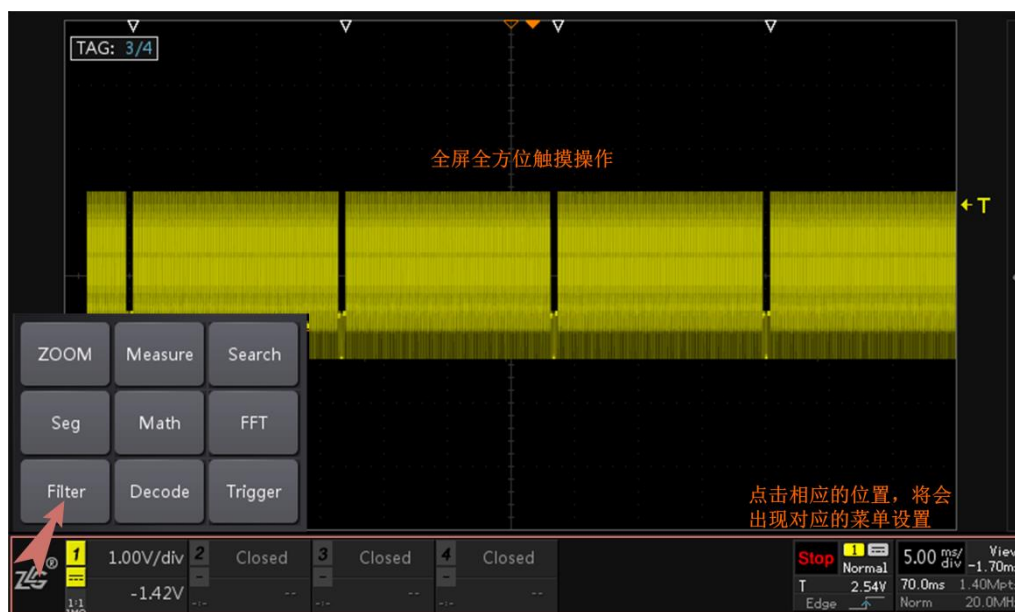


图 21.6 触摸屏操作

用户可在如图 21.1 所示系统设置菜单里, 选择【触摸屏】其状态默认为“ON”, 即触摸屏可用, 若切换为“OFF”状态, 触摸屏不可用。

### 21.5.3 按键声音

用户可在如图 21.1 所示系统设置菜单里, 进入如图 21.7 所示声音设置菜单项, 打开“ON”状态或关闭“OFF”状态声音提示。启用声音提示后, 在操作菜单或弹出提示消息时, 将可听到蜂鸣器的声音。



图 21.7 声音设置

### 21.5.4 Aux 输出

用户可以设置后面板【Trig Out】连接器上输出的信号类型。当前, Aux 输出可设置为触发输出和通过失败(暂不支持)。当设置为触发输入时, 示波器产生一次触发, 可通过【Trig Out】接口输出一个反映示波器当前捕获率的信号。

### 21.5.5 波形扩展

用户可设置波形扩展或压缩的基准：

- **相对中心**：改变波形的垂直档位时，波形围绕屏幕中心扩展或压缩；
- **相对地**：改变波形的垂直档位时，波形的接地电平将保持在显示屏同一点，波形以该点为中心扩展或压缩。

按下前面板的【Utility】按键，进入辅助菜单，然后按下【系统】软键，则进入波形扩展基准的设置菜单，如图 21.8 所示。



图 21.8 扩展基准设置

### 21.6 系统信息

用户可通过系统设置菜单，查看示波器系统信息，如图 21.9 所示。



图 21.9 系统信息查看（ZDS1104 型）

### 21.7 恢复出厂设置

按下图 21.8 所示系统菜单中的出厂设置之后显示如图 21.10 所示，用户可执行出厂设置操作，保存参数后点击【恢复出厂设置】，旋转旋钮 A 至【确定】，短按旋钮 A 即可将仪器所有参数均恢复至默认值，具体如下图 21.10 所示。

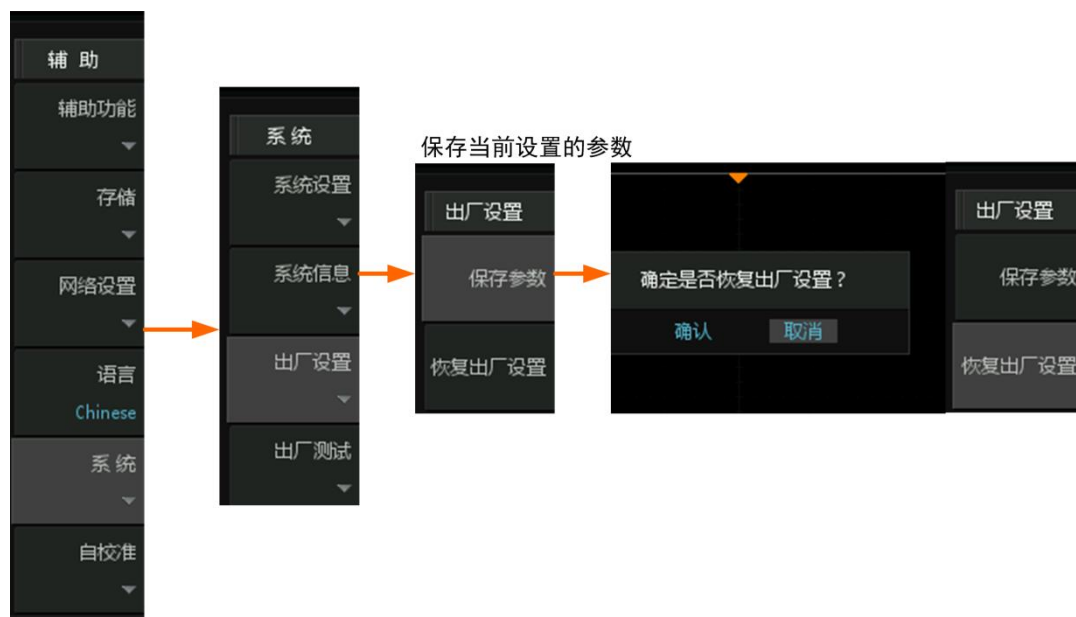


图 21.10 恢复出厂设置

## 21.8 自校准

自校准主要是校准垂直偏移量，DC 耦合模式下，输入悬空，正常情况信号电压应与“地电平”在同一垂直位置，若不一致，则需要自校准。

自校准的原理就是不断递归测量修正，最终使“信号”与“地”处于同一垂直位置。

自校准程序可迅速使示波器达到最佳工作状态，以取得最精确的测量值。用户可在任何时候执行该功能，尤其是当环境温度变化范围达到或超过 5℃时。执行自校正操作之前，请确保示波器已预热或运行 30 分钟以上，且各输入通道的连接须完全断开。ZDS1000 系列示波器的自校正过程须耗时 3 钟左右。在自校准菜单可完成自校准的启动和中止操作，图 21.11。自校准过程中会报告校正进度，如图 21.12 所示。

注：自校正前须确保各输入通道完全断开，不可连接任何探头。





图 21.11 自校准菜单



图 21.12 自校正进度

注意：自校正过程中，大部分按键的功能已被禁用。

## 22. 模板测试

### 22.1 概述

模板测试功能主要用于信号质量的评估,通过在示波器中设置模板对波形进行实时测试,统计在规定的测试条件内测试的次数、失败的数据帧个数、失败比率、测试时间等,并显示测试的结果和输出测试的数据。测试在设计和制造过程中能够节省时间和费用,并确保客户能够更快收到更高的质量产品。

#### 22.1.1 模板测试特点

- 模板测试速率最高可达 33 万帧每秒
- 测试模板可灵活快速的自动生成
- 支持失败次数、总次数、测试时间、总次数、总 Sigma 等多种停止条件
- 测试失败时,支持声音提示、屏幕截图、保存数据、AUX 输出等操作
- 支持 sigma 高质量测试标准, 6 sigma 测试最快仅需 0.9s
- 支持多区域模板自定义导入/导出
- 测试结果支持自动保存或导出

#### 22.1.2 模板测试结果

模板测试显示结果如图 22.1 所示:

|                   |              |               |
|-------------------|--------------|---------------|
| 测试总次数             | Total(wfs)   | 87,229        |
| 失败次数              | Fail(wfs)    | 13            |
| 失败比例              | Fail ratio   | 0.015%        |
| 实际与理想的 $\sigma$ 值 | Actual/Ideal | 5.1/5.7 Sigma |
| 测试时间              | Time(h:m:s)  | 00:00:01.9    |
| 测试状态              | State        | Running       |

图 22.1 测试显示

#### 22.1.3 测试界面

点击【Analyze】进入分析界面,选择【模板测试】,打开【功能使能】为“ON”状态模板测试界面如下图 22.2 所示。

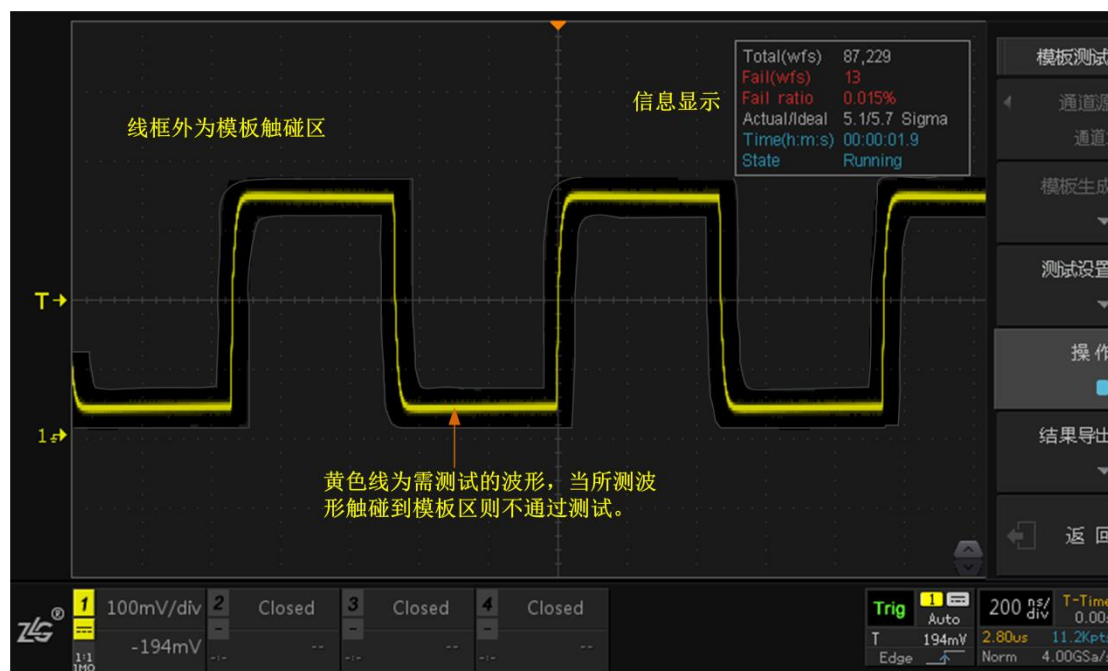


图 22.2 模板测试界面

注：当示波器处于 X-Y 时基模式和滚动模式时，不能启用模板测试功能。当模板测试运行后，不允许更改信源通道和调整测试规则。

## 22.2 通道源

使用模板测试前用户需选择【通道源】，即需要测试的波形通道，通道源可以选择通道 1、通道 2、通道 3 和通道 4，如图 22.3 所示。

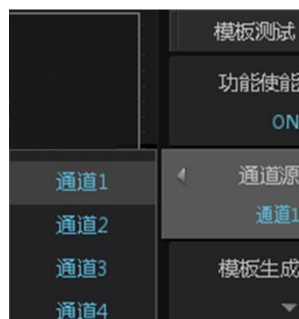


图 22.3 通道选择

## 22.3 模板生成

点击【模板生成】，进入模板生成设置界面，如图 22.4 所示。通过调整垂直容限范围和水平容限范围，在视图区可看到加亮区为模板测试区域，点击【生成】即可形成模板测试。

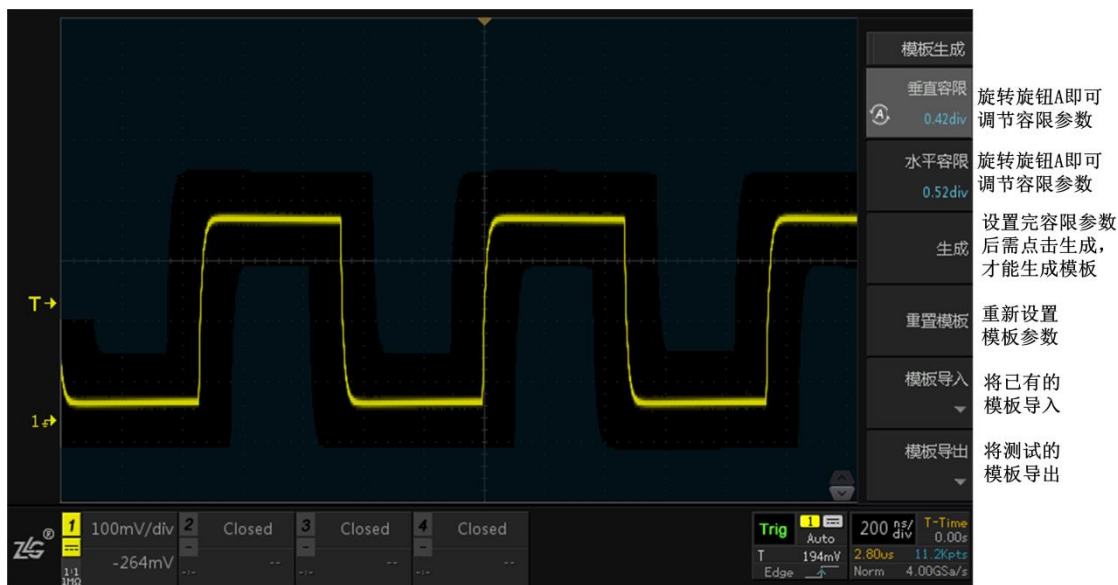


图 22.4 模板生成界面

用户若想重新设置模板，可点击【重置模板】后重新设置垂直容限和水平容限值，点击【生成】即可。

用户也可将已有的模板导入作为测试模板，也可以将当前所设置的模板导出，方便后期测试使用，模板文件类型为.msk。

### 22.3.1 调节垂直容限范围

点击【垂直容限】按键，旋转旋钮 A 调整垂直容限的值，可调整的范围 0.02div~2.00div，调整过程中，界面中出现两条界线以表示当前规则的轮廓，该轮廓呈加亮状态。

### 22.3.2 调节水平容限范围

点击【水平容限】按键，旋转旋钮 A 调整水平容限的值，可调整的范围 0.02div~2.00div，调整过程中，界面中出现两条界线以表示当前规则的轮廓，该轮廓呈加亮状态。

## 22.4 测试设置

点击面板【测试设置】可进入测试设置界面，如图 22.5 所示。

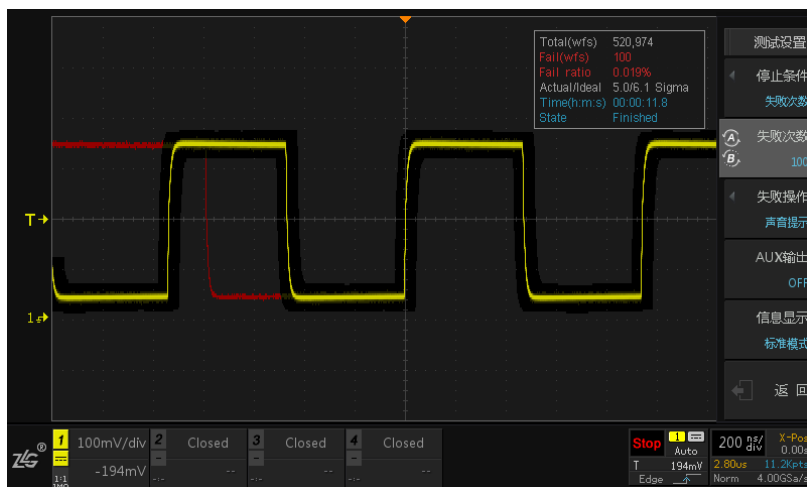


图 22.5 测试设置界面

### 22.4.1 停止条件

停止条件即测试过程当到达所设置的停止条件时立即停止，如图 22.6 所示。



图 22.6 测试停止条件

模板测试的停止条件包括：

**None：**即无停止条件，测试持续进行，直到手动点击停止才结束测试。

**失败次数：**测试过程中，当失败次数达到所设的值时，测试立即停止。

**测试时间：**测试时间达到所设置的时间值时，测试立即停止。

**总次数：**测试过程中，当测试次数达到所设的总次数时，测试立即停止。

**总 Sigma：**测试过程，当 Sigma 值达到所设定的值时，测试立即停止。

### 22.4.2 失败操作

失败操作即若波形进行测试过程中无法通过测试时，将执行警示操作。失败操作如图 22.7 所示。

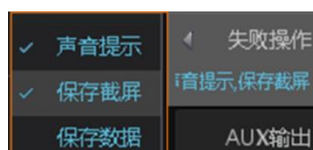


图 22.7 失败操作

失败操作包括：

**声音提示：**即当出现测试不通过项时，系统会发出警报声（蜂鸣器）提醒；

**保存截屏：**即当出现测试不通过项时，系统会自动对失败项进行截屏保存；

**保存数据：**即当出现测试不通过项时，系统会自动进行数据存储。

三项失败操作可以选择多项进行提示，不选择任何失败提醒操作，则若出现失败项不做任何提醒。

### 22.4.3 Aux 输出

当为【Aux 输出】ON 时，若检测到失败波形，将输出一个 TTL 高电平直至本帧波形结束，从下一帧波形开始比较时输出低电平。当【Aux 输出】为 OFF 时，后面板连接器不输出。

### 22.4.4 信息显示

点击【信息显示】可选择显示类型“精简版”和“标准版”，可将测量结果统计信息显示在屏幕上，主要包括测试次数，测试失败次数，测试失败比例，测试 sigma 值，测试时间和测试状态等，如下图 22.8 所示。

| 标准版      |              |               | 精简版    |              |           |
|----------|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|
| 测试总次数    | Total(wfs)   | 1,544,548     | 测试总次数  | Total(wfs)   | 1,544,548 |
| 失败次数     | Fail(wfs)    | 254,155       | 通过次数   | Pass(wfs)    | 0         |
| 失败比例     | Fail ratio   | 16.455%       | 失败次数   | Fail(wfs)    | 254,155   |
| 实际与理想的Σ值 | Actual/Ideal | 2.4/6.3 Sigma | 最终失败结果 | Result(Curr) | Fail      |
| 测试时间     | Time(h:m:s)  | 00:00:33.9    |        |              |           |
| 测试状态     | State        | Stopped       |        |              |           |

图 22.8 信息显示

22.4.5 模板导入

用户还可将仪器内部 Flash 存储器或外部 U 盘中存储的测试模板文件导入，导入的波形可以是以前保存的\*.msk 文件或者是自行设置的\*.txt 文件，如图 22.9 所示。在菜单中按下“模板导入”软键，进入文件导入界面进行导入，如图 22.10 所示。

```
新建文本文件 - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
MASK_VERSION V1.00

// 多边形区域的个数，最多支持8个
region_num 2

// 单个多边形的顶点个数，最多支持8个顶点
vertex_num 4
// 顶点的时间值（单位为ps/ns/us/ms/s），顶点的电压值（单位为uV/mV/V/KV），单位不区分大小写
-1ms, 1V
-2ms, 0V
2ms, 0V
1ms, 1V

vertex_num 6
-2ms, -1V
2ms, -1V
1ms, -2V
2ms, -3V
-2ms, -3V
-1ms, -2V

// SCPI命令设置系统参数
setup
:CHANnel1:SCALE 1v
:CHANnel1:OFFSet 0v
:TIMEbase:SCALE 1ms
end_setup
```

图 22.9\*.txt 文件

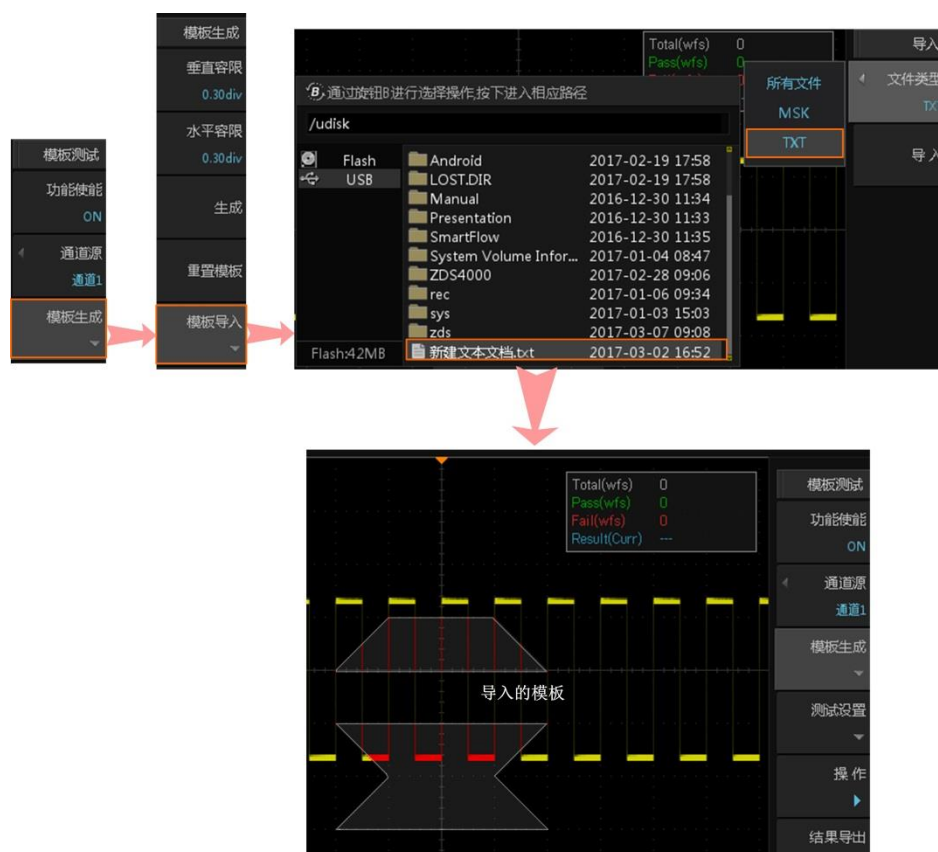


图 22.10 模板导入流程

### 22.4.6 模板导出

用户可将当前测试模板的模板设置，水平和垂直缩放档位、水平和垂直偏移等设置信息保存至内部 Flash 存储器或外部 U 盘。参考波形文件的文件名格式为“\*.msk”，如图 22.11 所示，按下“模板导出”软键，进入文件保存界面。



图 22.11 模板导出

## 22.5 操作

点击【操作】可以进行模板测试，再次点击可暂停测试，或设置【失败操作】后，达到条件即会自动停止，如图 22.12 所示。



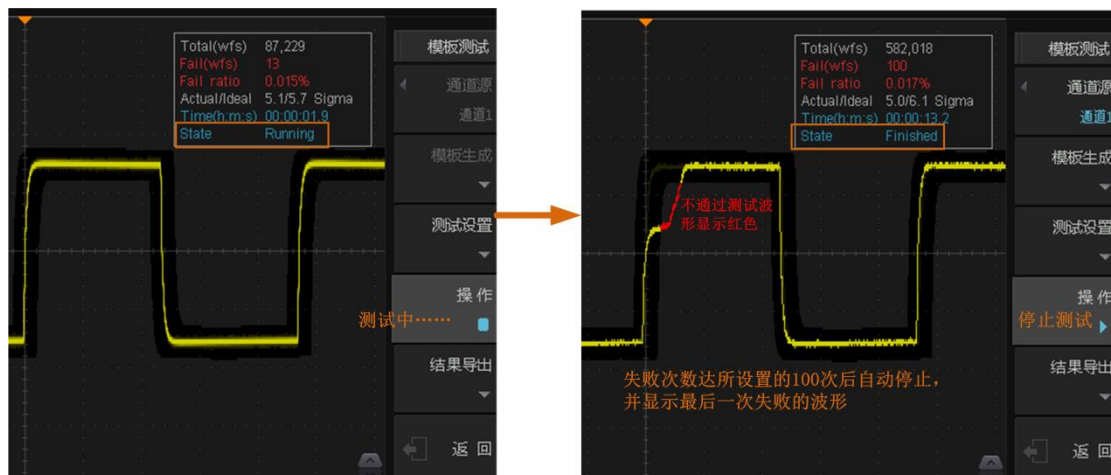


图 22.12 操作与停止

## 22.6 结果导出

测试完毕后可将测试最终结果导出，导出文件为.txt 文件，具体如图 22.13 所示。



图 22.13 导出结果

## 23. 常见问题及应对方法

下面列举了示波器在使用过程中可能出现的故障及排查方法。当您遇到这些故障时，请按照相应的步骤进行处理，如不能处理，请与广州致远电子有限公司联系，同时请提供您机器的设备信息。

### 23.1 具体问题阐述

#### 23.1.1 按下电源键，示波器黑屏，没有任何显示

- (1) 检查电源接头是否接好。
- (2) 检查电源开关是否打开。
- (3) 检查保险丝是否熔断。如需更换电源保险丝，请更换可靠的保险丝（T 级，额定电流 2A，额定电压 250V）。
- (4) 做完上述检查后，重新启动仪器。
- (5) 如果仍然无法正常使用本产品，请与致远电子联系。

#### 23.1.2 有波形显示，但不能稳定下来

- (1) 检查触发信源：检查菜单里的触发信源选择是否与实际使用的信号通道相符。
- (2) 只有设置成合适的触发方式，波形才能稳定显示，如边沿触发、视频触发等。
- (3) 尝试改变【触发耦合】为“高频抑制”或“低频抑制”显示，以滤除干扰触发的高频或低频噪声。
- (4) 改变触发释抑设置。
- (5) 查看并设置合适的触发灵敏度。

#### 23.1.3 按下【Run/Stop】键无任何显示

检查触发方式是否为“普通”档，且触发电平是否超出波形范围。如果是，将触发电平位于波形幅值的 50% 处；或者设置“触发方式”为“自动”档（按【Auto/Normal】键切换）。

注：使用【Auto Setup】键可自动完成以上设置。

#### 23.1.4 U 盘设备不能被识别

- (1) 检查 U 盘设备是否是 USB2.0、FAT32 格式。
- (2) 检查 U 盘设备是否可靠插入。
- (3) 更换其它品牌的 U 盘设备再试。部分品牌的 U 盘识别时间较长，用户可耐心等待一段时间。
- (4) 重新启动仪器后，再插入 U 盘设备进行检查。

#### 23.1.5 测量的电压幅度值比实际值大或者小（注意，此处一般在使用探头时才会出现）

检查通道衰减系数是否与实际使用的探头衰减比例相符。

## 24. ZDS1000 系列示波器技术参数

所有参数均可保证，但示波器须在规定的操作温度下连续运行 30 分钟以上。

### 24.1 垂直系统

表 24.1 垂直系统模拟通道特性

| 特性                           | 说明                                                                                                                   |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                              | ZDS1104                                                                                                              | ZDS1074           |
| 通道数                          | 4                                                                                                                    | 4                 |
| 模拟带宽(-3dB)                   | 100MHz                                                                                                               | 70MHz             |
| 计算的上升时间                      | $\leq 3.5\text{ns}$                                                                                                  | $\leq 5\text{ns}$ |
| 垂直分辨率                        | 8 bit                                                                                                                |                   |
| 带宽限制                         | 20MHz、OFF                                                                                                            |                   |
| 输入耦合                         | DC、AC、GND                                                                                                            |                   |
| 输入阻抗                         | $1\text{M}\Omega \pm 1\% \parallel 14\text{pF} \pm 3\text{pF}$                                                       |                   |
| 输入灵敏度范围                      | $1\text{mV/div} \sim 10\text{V/div}$ , 1-2-5 步进                                                                      |                   |
| 最大输入电压 ( $1\text{M}\Omega$ ) | 300Vrms Max                                                                                                          |                   |
| 直流增益精度                       | $1\text{mV/div} \sim 5\text{mV/div}$ : $\pm 4\%$ 满量程<br>$10\text{mV/div} \sim 10\text{V/div}$ : $\pm 3\%$ 满量程        |                   |
| 直流偏移准确度                      | $\pm 0.1\text{div}$ $\pm 2\text{mV}$ $\pm 1\%$ 偏移值                                                                   |                   |
| 通道间隔离                        | $>40\text{dB}$                                                                                                       |                   |
| 低频响应(交流耦合, -3dB)             | $\leq 5\text{Hz}$                                                                                                    |                   |
| 偏置范围                         | $1\text{mV/div}$ 至 $200\text{mV/div}$ : $\pm 2\text{V}$<br>$500\text{mV/div}$ 至 $10\text{V/div}$ : $\pm 100\text{V}$ |                   |
| 动态范围                         | 屏幕中心 $\pm 6\text{div}$                                                                                               |                   |
| 探头衰减系数                       | $0.1 \times \sim 1000 \times$ , 1-2-5 倍步进                                                                            |                   |

### 24.2 水平系统

表 24.2 水平系统模拟通道

| 特性    | 所有 ZDS1000 系列型号                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| 时间档位  | $5\text{ns/div} \sim 1\text{ks/div}$ , 1-2-5 步进 |
| 时基精度  | $10\text{ppm} \pm 5\text{ppm/年(老化)}$            |
| 波形刷新率 | 5 万次/秒                                          |

续上表

| 特性   | 所有 ZDS1000 系列型号               |
|------|-------------------------------|
| 延时范围 | 预触发: ≤存储深度、后触发: 40ms -- 2000s |
| 时基模式 | Y-T、X-Y、ROLL                  |

## 24.3 采样系统

表 24.3 采集模式

| 模式    | 说明                                                                                                                                                                               |                    |                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 采样方式  | 实时采样                                                                                                                                                                             |                    |                      |
| 最大采样率 | 单通道 1GSa/s; 双通道 500MSa/s; 四通道 250MSa/s                                                                                                                                           |                    |                      |
| 存储深度  | 单通道: 1.4Kpts、14Kpts、140Kpts、700Kpts、1.4Mpts、7Mpts、14Mpts、28Mpts<br>双通道: 1.4Kpts、14Kpts、140Kpts、700Kpts、1.4Mpts、7Mpts、14Mpts<br>四通道: 1.4Kpts、14Kpts、140Kpts、700Kpts、1.4Mpts、7Mpts |                    |                      |
| 峰值检测  | 所有扫描速度的取样毛刺窄至 4ns                                                                                                                                                                |                    |                      |
| 平均    | 平均包含 2 至 65536 个波形                                                                                                                                                               |                    |                      |
| 高分辨率  | 实时平均可降低随机噪声, 提高垂直分辨率                                                                                                                                                             |                    |                      |
|       | 单通道                                                                                                                                                                              | 双通道                | 四通道                  |
|       | 9bit: 采样率≤250MSa/s                                                                                                                                                               | 9bit: 采样率≤125MSa/s | 9bit: 采样率≤62.5MSa/s  |
|       | 10bit: 采样率≤62.5MSa/s                                                                                                                                                             | 10bit: 采样率≤25MSa/s | 10bit: 采样率≤12.5MSa/s |
|       | 11bit: 采样率≤12.5MSa/s                                                                                                                                                             | 11bit: 采样率≤5MSa/s  | 11bit: 采样率≤2.5MSa/s  |
|       | 12bit: 采样率≤2.5MSa/s                                                                                                                                                              | 12bit: 采样率≤1MSa/s  | 12bit: 采样率≤0.5MSa/s  |
| 滚动    | 在屏幕上从右向左滚动波形, 时基档位大于或等于 50ms/div                                                                                                                                                 |                    |                      |

## 24.4 触发系统

表 24.4 触发系统

| 特性     | 说明                            |
|--------|-------------------------------|
| 触发源    | CH1、CH2、CH3、CH4、市电触发、外触发      |
| 触发模式   | 自动、普通                         |
| 触发耦合   | DC、AC、高频抑制(50KHz)、低频抑制(50KHz) |
| 触发释抑范围 | 8ns 至 34s                     |
| 触发灵敏度  | 内部: 0 ~ 1 div, 外部: 300mV      |
| 触发电平范围 | 内部: 距屏幕中心±5 div, 外部: ±5V      |

## 24.5 触发种类

表 24.5 触发种类

| 型号                 | 触发种类                                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 基础触发                                    | 协议触发                                                                                                                                 |
| ZDS1104<br>ZDS1074 | 边沿、脉宽、欠幅、建立和保持、延迟、第 N 边沿、码型、超时、超幅、斜率、视频 | UART、SPI、I2C、USB、PS/2、DALI、Wiegand、1-Wire、DS18B20、HDQ、SD_SPI、SD_SD、Manchester、Diff-Manche、Miller、DHT11、SHT11、CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay、 |

表 24.6 基础触发类型说明

| 触发类型符号              | 说明                                             |
|---------------------|------------------------------------------------|
| 边沿触发 (Edge)         | 分为上升沿触发、下降沿触发和双边沿触发，当边沿穿过触发电平时将进行触发            |
| 脉宽触发 (Pulse)        | 正脉冲或负脉冲在指定脉宽时间触发                               |
| 斜率触发 (Slope)        | 在脉冲边沿速率快于或慢于规定值时触发                             |
| 视频触发 (Video)        | 在 NTSC、PAL 和 SECAM 视频信号的指定行、任意行、偶数场、奇数场、任意场上触发 |
| 欠幅触发 (Runt)         | 当脉冲幅值大于或小于所设置的幅值时可触发                           |
| 第 N 边沿触发 (Nth-Edge) | 信号在空闲后的第 N 个边沿触发                               |
| 延迟触发 (Delay)        | 当信源 A 指定边沿与信源 B 的指定边沿的时间差满足设置的延迟时间时产生触发        |
| 超时触发 (Time-out)     | 当电平持续时间大于规定时间值时触发                              |
| 建立保持触发 (Setup/Hold) | 当满足数据建立或保持的时间时可进行触发                            |

## 24.6 解码种类

表 24.7 协议解码类型表

| 型号                 | 协议类型  | 协议名称                                      |
|--------------------|-------|-------------------------------------------|
| ZDS1104<br>ZDS1074 | 汽车电子  | CAN、CAN-FD、LIN (LIN1.3、LIN2.0)、FlexRay    |
|                    | IC 接口 | UART、I2C、SPI、1-WIRE、                      |
|                    | 电脑周边  | USB1.1 (USB2.0 全速)、PS/2                   |
|                    | 无线通讯  | Manchester、Diff-Manchester、WIEGAND、Miller |
|                    | 光电    | DALI                                      |
|                    | 工控自动化 | RS485、RS232 (485 和 232 使用 UART 解码)        |
|                    | 传感器   | DS18B20、SHT11、DHT11                       |
|                    | 电源管理  | HDQ                                       |
|                    | 存储    | SD-SPI、SD-SD                              |

表 24.8 解码协议信息表

| 特性                    | 说明                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UART                  | UART 协议有发送 TXD 和接收 RXD 两路信号，在 10Mb/s 以内的 UART（RS-232/422/485/UART）总线可在示波器上进行触发和解码                                                              |
| SPI                   | SPI 有 3 条（或 2 条）信源，时钟线、数据线和片选线（可为 NONE），在 20Mb/s 以内 SPI 总线可进行触发和解码，通过设置其工作方式，传输模式、数据位宽和（空闲时间）即可进行解码                                            |
| I2C                   | I2C 协议有时钟线 SCL 和数据线 SDA 两路信号，在 20Mb/s 以内 I2C 总线可在示波器上进行触发和解码                                                                                   |
| USB1.1<br>(USB2.0 全速) | USB 有 2 条信源，D+和 D-<br>在 20Mb/s 以内 USB2.0(低速+全速)总线上输出包、输入包、起始包、建立包、DATA0、DATA1、回应包等触发。每一种触发方式可进一步指定相应包的具体信息，如起始包要设置扩展参数和账号值，建立包要设置扩展参数、地址值和端口值等 |
| SD_SPI                | SD_SPI 有 2 条信源，时钟信源和命令信源<br>在 20Mb/s 的 SD 总线（SPI 模式）上，指定指令或指定指令+参数触发和解码                                                                        |
| SD_SD                 | 在 20Mb/s 的 SD 总线（SD 模式）上，指定指令或指定指令+参数触发                                                                                                        |
| Wiegand               | 在 Wiegand 总线（26Bit、39Bit、44Bit、自定义帧格式）上遇到指定的 OEM、FC、CC 段或者数据为指定数值时触发。支持根据需要屏蔽某些字段                                                              |
| DS18B20               | DS18B20 为 1 条数据通道，可设置解码温度分辨率为 9、10、11、12 位进行解码；<br>在 DS18B20 总线上开始位、指定 ROM 指令、指定 RAM 指令触发                                                      |
| PS/2                  | PS/2 有 2 条信源，时钟信源和数据信源在 1Mb/s 以内 PS/2 总线上的开始位、数据触发，支持主机到从机和从机到主机触发                                                                             |
| DALI                  | DALI 有 1 条数据信源，在 DALI 总线上遇到指定的 Forward19、Forward27、Backward 帧时触发解码                                                                             |
| HDQ                   | HDQ 有 1 条数据信源，可设置数据长度为 8 位或 16 位进行解码<br>在 HDQ 总线上的复位段、指定指令触发                                                                                   |
| 1-Wire                | 1-Wire 有 1 条数据信源，其速度模式可设置为标准或驱动进行解码<br>在 1-Wire 总线（低速、高速模式）上开始位、指定 ROM 指令触发                                                                    |
| Miller                | Miller 有 1 条数据信源，可自行设置比特率进行解码，在 Miller 总线上指定数据传输模式进行数据触发                                                                                       |
| Manchester            | Manchester 有 1 条数据信源，编码模式可选 G.E 或者 IEEE 进行解码，在 Manchester 总线上指定包起始位触发                                                                          |
| Diff-Manche           | Diff-Manche 有 1 条数据信源，编码模式可选 G.E 或者 IEEE 进行解码，在差分 Manchester 总线上指定包起始位触发                                                                       |
| DHT11                 | DHT11 有 1 条数据信源，在 DHT11 总线上，起始位触发                                                                                                              |

续上表

| 特性      | 说明                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SHT11   | SHT11 有 1 条数据信源，在 SHT11 总线上，指定指令触发                                          |
| CAN     | CAN 协议有 3 种数据类型，CANH、CANL 和 CAN-DIFF，可自行配置触发方式                              |
| CAN-FD  | CAN-FD 协议有 3 种数据类型，CANH、CANL 和 CAN-DIFF，需设置普通波特率和 FD 波特率，可自行配置开始位触发和各类数据帧触发 |
| LIN     | LIN 协议支持 LIN1.1 和 LIN1.3 版本，在 1Mb/s 以内 LIN 总线上同步间隔、同步场、特定 ID、特定 ID+特定数据触发   |
| FlexRay | FlexRay 为 1 条数据线，在 20Mb/s 以内 FlexRay 总线可在 TSS 和 frame ID 进行触发               |

## 24.7 测量参数

表 24.9 测量参数

| 特性             | 说明                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光标测量           | 同时显示 X1、X2、 $\Delta X$ 、 $1/\Delta X$ 、Y1、Y2、 $\Delta Y$ 、 $1/\Delta Y$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 参数测量<br>(52 种) | 电压参数<br>(19 种)                                                          | 峰峰值、幅度、最大值、最小值、顶部值、底部值、正过冲、负过冲、正预冲、负预冲、平均值-周期、平均值-全屏、直流有效值-周期、直流有效值-全屏、交流有效值-周期、交流有效值-全屏、比率-周期、                                                                                                                                                                                                                       |
| 参数测量<br>(52 种) | 电压参数<br>(19 种)                                                          | 比率-全屏、校准平均值                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 时间参数<br>(22 种)                                                          | 周期、频率、上升时间、下降时间、正脉冲宽度、负脉冲宽度、正占空比、负占空比、突发宽度、串脉冲长度、X@min、X@max、延迟 $\uparrow \rightarrow \uparrow$ 、延迟 $\downarrow \rightarrow \downarrow$ 、延迟 $\uparrow \rightarrow \downarrow$ 、延迟 $\downarrow \rightarrow \uparrow$ 、相位 $\uparrow \rightarrow \uparrow$ 、相位 $\downarrow \rightarrow \downarrow$ 、建立时间、保持时间、建立保持比率、波特率 |
|                | 计数<br>(5 种)                                                             | 上升沿计数、下降沿计数、正脉冲计数、负脉冲计数、触发计数器                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | 其他<br>(6 种)                                                             | 面积-周期、面积-全屏、正面积-周期、负面积-周期、正面积-全屏、负面积-全屏                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 测量数量           | 同时显示 8 种                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 测量统计           | 当前值、最大值、最小值、平均值、标准差、统计次数                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 硬件频率计          | 支持，最大频率为示波器带宽                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## 24.8 波形数学运算

表 24.10 波形数学运算

| 特性       | 说明                                        |
|----------|-------------------------------------------|
| 波形运算     | A+B、A-B、A×B、A/B、积分、微分、FFT                 |
| FFT      | 傅里叶变换                                     |
| FFT 样本点数 | 运行时 10Kpts，停止下 100Kpts                    |
| FFT 显示模式 | dBm、Vrms、Ampl、PSD                         |
| FFT 窗类型  | Rectangle、Hamming、Hanning、Blackman-Harris |

## 24.9 显示特性

表 24.11 显示特性

| 特性     | 说明                                        |
|--------|-------------------------------------------|
| 显示器类型  | 7.0 英寸 TFT 触摸屏                            |
| 显示器分辨率 | 800 水平×480 垂直                             |
| 波形类型   | 点、矢量                                      |
| 显示模式   | 普通、余辉、色温                                  |
| 余辉时间   | 100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、50s、无限 |
| 刻度     | 14div（水平）× 8div（垂直）                       |

## 24.10 输入/输出端口

表 24.12 输入/输出端口

| 端口类型       | 说明                        |
|------------|---------------------------|
| USB HOST   | 连接 U 盘                    |
| USB DEVICE | 连接 PC                     |
| LAN        | RJ-45 连接器，支持 10/100BASE-T |
| RS232      | RS232 通讯接口                |
| Trig Out   | 后面板BNC连接器在示波器触发时提供脉冲输出    |
| 探头补偿输出     | 前面板针脚；幅度：约 3.0V、频率：1KHz   |

注：ZDS1000 系列的 B 系列后面板有 Trig out 接口。

## 24.11 普通技术规格

表 24.13 普通技术规格

| 电源    | 说明                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 电源电压  | 100 ~ 240VAC                                                                    |
| 电源频率  | 50 ~ 60 Hz                                                                      |
| 功率    | 40W max                                                                         |
| 保险丝   | 2A, T 级, 220V                                                                   |
| 机械规格  | 说明                                                                              |
| 尺寸    | 宽×高×深 = 309mm × 160mm × 118mm                                                   |
| 重量    | 净重: 2.4Kg; 毛重: 3.5Kg                                                            |
| 温度范围  | 操作: 10℃~+40℃、储存: -20℃~+70℃                                                      |
| IP 等级 | IP20                                                                            |
| 湿度范围  | ≤60%相对湿度                                                                        |
| 冷却方法  | 风扇                                                                              |
| 机械规格  | 说明                                                                              |
| 海拔高度  | 操作 2000 米以下、非操作 12000 米以下                                                       |
| 电磁兼容  | 2014/30/EU、EN61326-1:2013                                                       |
| 安全性   | IEC/EN 61010-1:2010、GB4793.1-2007、<br>IEC/EN 61010-2-030:2010、EN 61010-031, 2nd |

## 24.12 外观尺寸

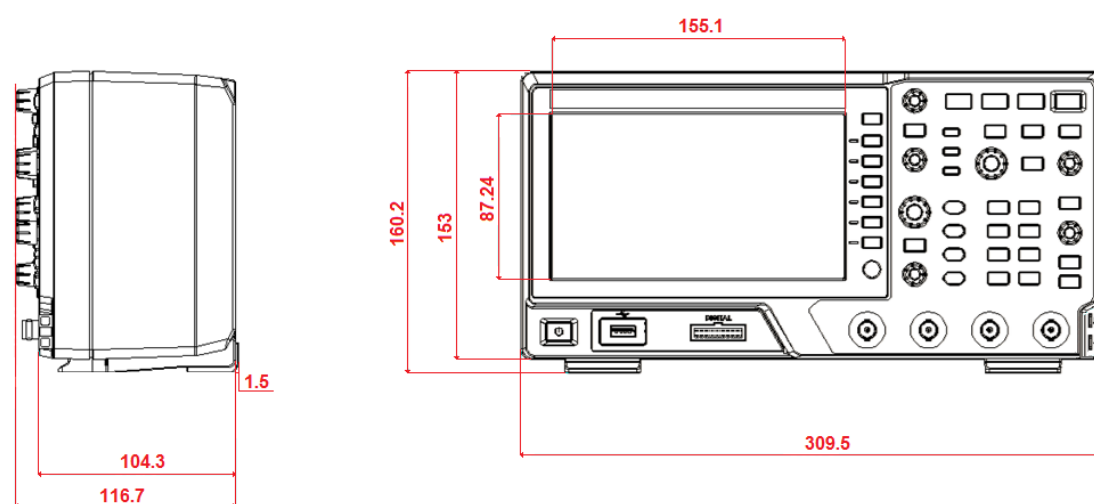


图 24.1 ZDS1000 外观尺寸图

## 24.13 配件

ZDS1000 系列示波器的配件信息见表 24.14 和表 24.15。

表 24.14 标准配件

| 配件名称 | 描述            |
|------|---------------|
| 探头   | 每通道标配 1 套无源探头 |
| 电源线  | 用于示波器供电       |
| 资料光盘 | 产品相关电子版资料     |
| 保修卡  | 申请产品保修服务      |

注：非本公司探头使用带来的危险本公司不承担责任。

表 24.15 选配件

| 配件名称   | 描述            |
|--------|---------------|
| 电流探头   | 用于电流信号的测量     |
| 高压差分探头 | 用于高压测量、悬浮电压测量 |
| 通过式终端  | 50Ω 匹配        |

## 25. 免责声明

本着为用户提供更好服务的原则，广州致远电子有限公司（下称“致远电子”）在本手册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但鉴于本手册的内容具有一定的时效性，致远电子不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。致远电子有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新，恕不另行通知。为了得到最新版本的信息，请尊敬的用户定时访问致远电子官方网站或者与致远电子工作人员联系。感谢您的包容与支持！

诚信共赢 持续学习 客户为先 专业专注 只做第一

广州致远电子股份有限公司

更多详情请访问  
[www.zlg.cn](http://www.zlg.cn)

欢迎拨打全国服务热线  
400-888-4005

